



Philips Evnia Gaming
Monitor
Ambiglow özellikli 4K
HDR ekran

Xbox için tasarlandı

Evnia 7000
68,5 cm (27 inç)
3840 x 2160 (4K UHD)



279M1RV

Yeni nesil konsolda oyun deneyiminize yönelik optimum performans

Konsolda oyun oynama tutkunları ile Xbox için tasarlanan ekran, oyun deneyiminde yepyeni bir çağ başlatıyor. UltraClear 4K Nano IPS Ekran ile kusursuz görsellerin ve hassas renk doğruluğunun keyfine varın. DisplayHDR 600, canlı bir görüntü kalitesi sunar.

Duyularınızı hareket geçirmek için tasarlandı

- Ambiglow, izleme deneyiminize yeni bir boyut kazandırır
- DTS Sound™ ile gelişmiş ses
- Ultra pürüzsüz, muhteşem görüntüler için 144 Hz yenileme hızları
- Düşük veri gecikmesi, cihazlar ile monitör arasındaki zaman gecikmesini azaltır
- Ultra akıcı, muhteşem görüntüler için 120 Hz yenileme hızları

Xbox için tasarlandı

- Xbox'ta en iyi oyun deneyimi için tasarlandı
- AMD FreeSync™ Premium Pro ile akıcı, düşük gecikme süreli HDR oyun deneyimi
- SmartImage HDR, HDR içerikleriniz için optimum görüntüleme sunar

Oyun severlerin ihtiyaçlarına yönelik özellikler

- LowBlue modu ve Flicker-free gözleri daha az yorar
- IPS Nano renk teknolojisi, canlı görseller için gamı genişletir
- Sorunsuz ve hızlı oyun deneyimi için NVIDIA® G-SYNC® uyumlu ve sertifikalı
- İki cihazda birden fazla kaynağa erişin ve bunları görüntüleyin

EVNIA

PHILIPS

Ambiglow özellikli 4K HDR ekran
Xbox için tasarlandı Evnia 7000, 68,5 cm (27 inç), 3840 x 2160 (4K UHD)

279M1RV/01

Özellikler

Xbox için tasarlandı



Konsolda oyun oynama tutkunuzu serbest bırakın. Fişe taktığınız an size en iyi Xbox Series X görsel performansını sunacağı onaylanmış olan Xbox için tasarlanan ekranı geliştirmek için Xbox ekibiyle bir araya geldik.

AMD FreeSync™ Premium Pro



Oyun oynarken dalgalanan veya karelerin bozulduğu bir oyun deneyimi arasında seçim yapmak zorunda kalmamalısınız. AMD FreeSync™ Premium Pro sertifikalı bu ekran, değişken yenileme hızı (VRR) sağlar ve gerçek HDR oyun deneyimi sunar. Bu sayede, en yüksek performansta kusursuz oyun deneyimi ve olağanüstü yüksek dinamik aralıklı görseller sağlarken düşük gecikme süreleri de korunur.

144 Hz Oyun Oynama



Yoğun, mücadeleci oyunlar oynayabilirsiniz. Bu nedenle, gecikmesiz ve ultra pürüzsüz görüntülere sahip bir ekran isteyebilirsiniz. Bu Philips ekranı, standart bir ekrandan 2,4 kat

daha hızlı bir şekilde ekranı saniyede 144 kat genişletebilir. Daha düşük bir kare hızı düşmanlarınızı ekranınıza farklı noktalardan atarken görmenize yol açar ve onları hedef olarak vurmanız güçleşir. 144 Hz kare hızı ile düşman hareketini ultra pürüzsüz şekilde gösteren ekranda bu kritik sahneleri görüntüleyerek düşmanlarınızı kolayca hedef alabilirsiniz. Ultra düşük veri gecikmesi ve ekran yırtılması ile bu Philips ekran mükemmel bir oyun arkadaşıdır

DTS Sound™



DTS Sound, bilgisayarda form faktöründen bağımsız olarak müzik ve film oynatılmasını, yayın yapılmasını ve oyun oynanmasını optimum hale getirmek için tasarlanmış bir ses işleme çözümdür. DTS Sound gerçekçi sanal surround sesi, kesilme veya bozulma olmadan zengin bas sesleri, konuşma geliştirici ve en üst seviyeye çıkarılmış ses düzeyleri ile birleştirir.


NVIDIA® G-SYNC® Uyumlu



Yüksek yenileme hızına sahip zorlu oyunlar oynarken optimum grafik senkronizasyonu olmadığında ekran donması görünebilir. NVIDIA® G-SYNC® uyumlu sertifikasına sahiptir. Değişken yenileme hızı (VRR) ekran donmasını azaltır ve daha sorunsuz bir oyun deneyimi için monitörünüzün yenileme hızını grafik kartınızın çıkışıyla senkronize eder.

Sahneler gecikme olmadan görüntülenir, nesnelere daha net görünür ve oyun akıcı bir şekilde oynanır. Böylece, mükemmel bir görsel deneyim ve ciddi bir rekabet avantajı sunar.

IPS Nano renk

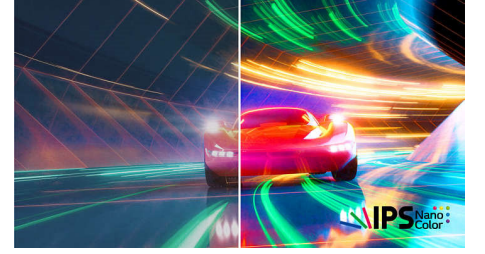

Nano IPS ekran, kritik görüntüleme, oyun ve üretkenlik ihtiyaçları için renk değişimi olmadan geniş görüntüleme açısında hassas renk doğruluğu sağlar. Daha zengin kırmızılar, daha yumuşak yeşiller ve daha derin maviler. IPS Nano Renk teknolojili Ultra Geniş Renk, muhteşem renkler üretmek için ekran tarafından oluşturulan fazla ışığı emmek üzere KSF gelişmiş fosforlu nanoparçacıklar kullanır. Gerçekçi renkler. Ekran panellerimiz, sinematik görüntü kalitesi için The Society of Motion Pictures and Television Engineers (Sinema ve Televizyon Mühendisleri Derneği) tarafından tanımlanan renk saflığına yönelik DCI-P3 renk gamı standardını %98'e varan oranda karşılamaktadır.

Multiview ve dahili KVM



Dahili KVM sayesinde tek bir klavye ve fare ile iki cihazı kontrol edin ve bunlar arasında geçiş yapın. MultiView, tek bir ekranda iki kaynağa da aynı anda hakim olmanızı sağlar. Bu özellikler sayesinde kablo karmaşasını azaltabilir ve kıymetli vaktinizden tasarruf edebilirsiniz. İki bilgisayar kullanan yayıncılar, içerik üreticiler ve LAN etkinlikleri için cihaz hazırlamak amacıyla mükemmeldir.



Teknik Özellikler

Bağlanabilirlik

- Sinyal Girişi: HDMI 2.1 x 3, DP 1.4 x 1, USB-C x 1 (DP Alt mode, PD 65W)
- Sync Girişi: Ayrı Sync
- Ses (Giriş/Çıkış): Kulaklık çıkışı
- USB: USB-B x 1 (yukarı akış), USB 3.2 x 4 (aşağı akış ve 2 hızlı şarj B.C 1.2)

Görüntü/Ekran

- Panel Boyutu: 68,5 cm / 27 inç
- En-boy oranı: 16:9
- LCD panel tipi: Nano IPS
- Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
- Piksel aralığı: 0,1554 x 0,1554 mm
- Parlaklık: 450 cd/m²
- Ekran renkleri: Renk desteği 1,07 milyar renk
- Renk gamı (tipik): NTSC %112*, sRGB %133*, Adobe RGB: %110,1*
- Renk gamı (minimum): DCI-P3: %98*
- Kontrast oranı (tipik): 1000:1
- SmartContrast: Mega Infinity DCR
- Tepki süresi (tipik): 1 ms (Griye Griye)*
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D), C/R > 10 ise
- Görüntü geliştirme: SmartImage game
- Maksimum çözünürlük: HDMI/DP: 144 Hz'de* 3840 x 2160; USB-C: 120 Hz'de 3840 x 2160
- Etkin izleme alanı: 603,9 (Y) x 347,45 (D) mm
- Tarama Frekansı: HDMI: 30 - 135 kHz (Y) / 48 - 144 Hz (D); DP: 30 - 254 kHz (Y) / 48 - 144 Hz (D); USB C: 30 - 254 kHz (Y) / 48 - 120 Hz (D)
- sRGB
- Delta E: < 2 (sRGB)
- Flicker-free
- Piksel Yoğunluğu: 163 PPI
- LowBlue Modu
- SmartUniformity: %97 ~ 102
- Düşük Veri Gecikmesi
- AMD FreeSync™ teknoloji: Premium Pro
- G-SYNC: Uyumlu 60 Hz ~ 144 Hz (DP)*
- HDR: DisplayHDR 600 sertifikalı
- Ambiglow: 4 taraflı
- HDMI 2.1 Özelliği: VRR, FRL

Kolaylık

- Dahili Hoparlörler: 5 W x 2, DTS Sound
- Tak ve Çalıştır Uyumluğu: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- Kullanıcı rahatlığı: Açık/Kapalı, Menü/Tamam, Giriş/Üst, Oyun Ayarları/Aşağı, SmartImage oyun/Geri
- OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, Basitleştirilmiş Çince, İsveççe, Türkçe, Geleneksel Çince, Ukraynaca
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi, VESA montaj

- (100x100 mm)
- MultiView: PBP (2x cihaz)
- KVM: USB-C, USB-B

Stand

- Yükseklik ayarı: 130 mm
- Yana yatma: +/- 35 derece
- Eğim: -5/20 derece

Güç

- Güç kaynağı: Dış, 100-240 VAC, 50-60 Hz
- Kapalı modu: 0,3 W (tipik)
- Açık modu: 62,7 W (tipik)
- Bekleme modu: 0,5 W (tipik)
- Güç LED göstergesi: Çalışma - Beyaz, Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)

Boyutlar

- mm olarak ambalaj (GxYxD): 730 x 470 x 224 mm
- Stantsız olarak ürün (mm): 609 x 353 x 75 mm
- Stantla birlikte ürün (maks. yükseklik): 609 x 545 x 282 mm

Ağırlık

- Ambalajla birlikte ürün (kg): 12,32 kg
- Stantla birlikte ürün (kg): 9,00 kg
- Stantsız olarak ürün (kg): 5,20 kg

Çalışma koşulları

- Yükseklik: Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 35 °C
- MTBF: 50.000 (Arka ışık hariç) saat
- Bağıl nem: %20-80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60 °C

Sürdürülebilirlik

- Çevre ve enerji: RoHS
- Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %
- Spesifik Maddeler: Cıva içermez, PVC / BFR içermeyen kasa

Uyumluluk ve standartlar

- Yasal Onaylar: CB, CE İşareti, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART

Kasa

- Renk: Siyah
- Kaplama: Dokulu / Parlak

Kutuda neler var?

- Kablolar: DP kablosu, HDMI kablosu, USB-C - C kablosu, Güç kablosu
- Monitör ve stant
- Kullanıcı Belgeleri