

# PHILIPS

Afişaj multi-touch


Signage Solutions

10"

Dotat cu Android

Multi-touch

10BDL4551T

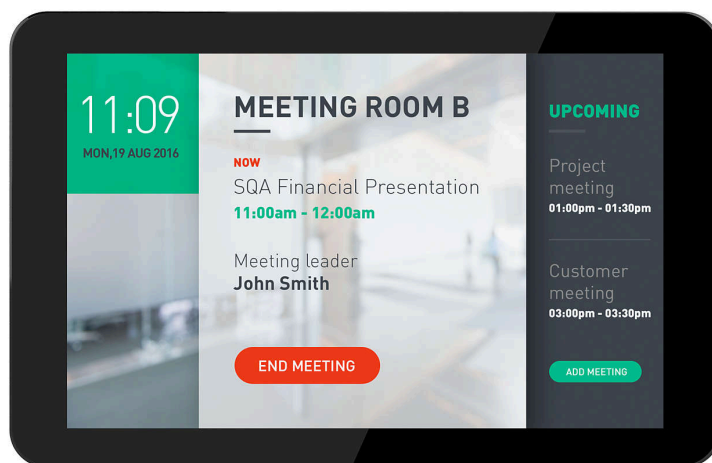

## Impact mare

Afişaj mic cu atingeri multiple.

De la publicitate la raft la orientare, acest afişaj inteligent ultraclar, cu atingeri multiple este ideal când spațiul este restrâns. O soluție versatilă completă, conținutul este ușor de administrat de la distanță. Alimentarea prin Ethernet permite amplasarea flexibilă.

### Soluție de sistem versatilă

- Memorie internă. Încarcă conținut pentru redare instantanee
- Suprafață plată, fără ramă, ușor de curățat
- Montare flexibilă: portret, peisaj și pe birou
- Aplicația TeamViewer Host. Control și partajare ecran de la distanță

### Instalare fără efort. Control total.

- Operați, monitorizați și întrețineți cu CMND & Control
- CMND & Create. Dezvoltă și lansează propriul conținut
- CMND & Deploy. Instalează și lansează aplicații de la distanță
- Instalare ușoară cu tehnologia PoE+

### Imagini superbe. Ecran tactil sensibil.

- Contrast clar. Lizibilitate ridicată
- Afişaj plug-and-play cu 5 puncte cu atingere multiplă
- Cameră și difuzoare încorporate
- Procesor Android SoC. Aplicații native și web

# Specificații

## Imagine/Ecran

Dimensiune diagonală ecran (metric): 25.6 cm  
 Dimensiune diagonală ecran (inchi): 10.1" inch  
 Raport lungime/lățime: 16:10  
 Rezoluție panou: 1280 x 800  
 Rezoluție optimă: 1280 x 800  
 Luminozitate: 300 cd/m<sup>2</sup>  
 Culori afișaj: 16,7 milioane  
 Raport de contrast (nominal): 800:1  
 Timp de răspuns (nominal): 30 ms  
 Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad  
 Unghi de vizionare (vertical): 178 grad  
 Sistem de operare: Android 8.1

## Conectivitate

Leșire audio: Conector boxă externă  
 Alte conexiuni: USB, micro SD  
 Leșire video: HDMI  
 Control extern: RJ45

## Confort

Poziționare: Peisaj (24/7), Portret (24/7)  
 Funcții screensaver: Luminozitate redusă  
 Control tastatură: Ascuns, Blocabil  
 Funcții de economisire a energiei: Smart Power  
 Performanță imagine: Control avansat culori  
 Controlare în rețea: RJ45, WiFi  
 Memorie: DDR3 de 2 GB/eMMC de 8 GB

## Sunet

Difuzoare încorporate: 2 x 2 W

## Alimentare

Sursă de alimentare rețea: 12 V c.c. +/- 5 %, 1,5 A, PoE = 24 W  
 Consum (max.): 10,96 W  
 Consum în standby: <0,5 W

## Dimensiuni

Lățime aparat: 261 mm  
 Greutate produs: 0,74 kg  
 Înălțime aparat: 167,2 mm  
 Adâncime aparat: 29 mm  
 Lățime aparat (inchi): 10,28 inch

Înălțime aparat (inchi): 6.58 inch  
 Suport de perete: 75 x 75  
 Adâncime aparat (inchi): 1,14 inch  
 Lățime ramă (S/D, S/J): 19,77 (S/D), 13,56 (S/J) mm  
 Greutate produs (lb): 1,63 lb

## Condiții de funcționare

Altitudine: 0 ~ 3000 m  
 Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C  
 MTBF: 50.000 ore  
 Umiditate relativă: 10 ~ 85 (fără condens) %  
 Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C

## Aplicații multimedia

Redare USB pentru video: MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM, 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV  
 Redare USB pentru imagini: BMP, GIF, JPEG, PNG  
 Redare USB pentru audio: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

## Accesorii

Accesorii incluse: Ghid de inițiere rapidă, Suport pentru masă, Cablu USB, Adaptor de alimentare c.c., Cablu HDMI, Ștecher de alimentare, Picior din silicon

## Diverse

Limbi OSD: Arabă, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Japoneză, Poloneză, Spaniolă, Turcă, Rusă, Chineză simplificată, Chineză tradițională, Daneză, Olandeză, Finlandeză, Norvegiană, Portugheză, Suedeză

Garanție: 3 ani garanție

Reglementări și standarde: CB, CE, RoHS, FCC, Clasa A, UL

## Interactivitate

Tehnologie Multi-touch: Capacitiv proiectat  
 Puncte tactile: 5 puncte tactile simultane  
 Sticlă de protecție: Sticlă securizată calitate de 0,7 mm

# Repere

## Camera și difuzoare încorporate

Camera și difuzoarele încorporate fac din acest ecran tactil de dimensiuni mici o soluție cu adevărat versatilă și inteligentă. Utilizează-l pentru măsurarea numărului de clienți în magazin, date analitice despre numărul de vizitatori și multe altele. Profită de putere aplicațiilor AI Android pentru a afișa conținut direcționat. Sau pur și simplu folosește afișajul pentru conferințe video.

## Alimentare prin Ethernet (PoE+)

Amplasează afișajul profesional Philips aproape oriunde. PoE+ îți permite alimentarea electrică și furnizarea de date către afișaj printr-un singur cablu Ethernet. Nu ai nevoie de o priză de alimentare, dar este furnizat și un adaptor de alimentare în cazul în care dorești să îl conectezi.

## Memorie internă

Salvează și rulează conținut fără necesitatea unui player extern permanent. Afișajul profesional Philips are o memorie internă care îți permite să încarci suporturi de stocare în afișaj pentru redare instantanee. Memoria internă funcționează și ca memorie cache pentru streaming online.

## CMND & Create



Preia controlul conținutului cu CMND & Create. O interfață drag-and-drop facilitează publicarea conținutului, indiferent dacă este vorba despre un panou cu specialitățile zilei sau informații despre companii cu siglă. Șabloanele pre-încărcate și widgeturile integrate garantează că imaginile, textul și clipurile video sunt online în cel mai scurt timp.

## CMND & Control



Utilizează rețeaua de afișaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îți permite să utilizezi funcții vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afișajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.

## Dotat cu Android 8

Controlează-ți afișajul prin conexiunea la internet. Afișajele profesionale cu Android de la Philips sunt optimizate pentru aplicații Android native și, de asemenea, poți instala aplicații web direct pe afișaj. Noul sistem de operare Android 8 menține software-ul în siguranță și conform celor mai recente specificații mai mult timp.

