

Philips Monitor
LCD 顯示器，配備 USB-
C 擴充底座

C 系列

27 吋 (68.47 厘米)
3840 x 2160 (4K 超高清)

279C9



採用簡潔設計，完善每一個細節

這款 Philips 獲獎顯示器通過 DisplayHDR 400 認證，可提供清晰的 4K 和逼真視覺效果。顯示器採用簡易電線管理設計，只有一個 USB-C 連接埠，令設置簡潔乾淨。SmartErgo 機座亦根據人體工學調整。

超凡設計

- 卓越電線管理，告別凌亂線纜，整潔工作環境
- 無邊框帶來全畫面及時尚外型

單 USB-C 線連接

- 只須一條 USB-C 線連接筆記簿型電腦
- 在顯示器為兼容的筆記簿型電腦供電及充電

專為舒適完成工作而設

- SmartErgoBase 提供最理想的人體工學調整
- 不閃爍技術減少雙眼疲勞
- LowBlue 模式讓眼睛在工作時感覺舒適

超凡畫質

- IPS LED 寬闊技術提供圖像及顏色的精確度
- UltraClear 4K 超高清 (3840x2160) 精準解像度
- AMD FreeSync™ 技術帶來輕鬆暢順的遊戲體驗
- DisplayHDR 400 帶來更逼真和出色的視覺效果

PHILIPS

LCD 顯示器，配備 USB-C 擴充底座
C 系列 27 吋（68.47 厘米），3840 x 2160（4K 超高清）


產品特點

無邊框



無邊框設計移除周圍的邊框，以時尚外型帶來寬闊畫面，在多個顯示器的設置中更提供幾乎無縫的體驗。

電線管理

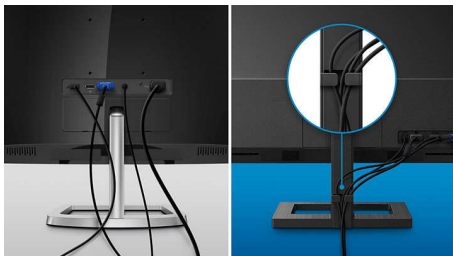

電線管理經過貼心設計，讓您可以整理顯示裝置使用的電線，保持工作環境整潔。

USB-C 連接




這款 Philips 顯示器採用可供電的 USB type-C 連接器。利用智能靈活的電源管理，您可直接為兼容的裝置供電或充電。纖薄的雙向 USB-C 連接器可輕鬆單線連接。您可以超高速觀看高解像度影片及傳輸數據，同時為筆記簿型電腦供電及充電。

為筆記簿型電腦供電及充電


此款顯示器內置符合 USB 供電標準的 USB-C 連接器。利用智能和靈活的電源管理，可使用一條 USB-C 線直接從顯示器為兼容的 * 筆記簿型電腦供電或充電。

UltraClear 4K 超高清解像度

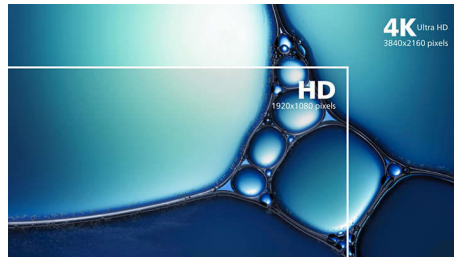


這款 Philips 顯示器採用了效能強勁的面板，帶來 UltraClear 4K 超高清（3840 x 2160）解像度的畫面。無論是您的專業工作需要 CAD 解決方案的極致細緻資訊、使用 3D 圖形應用程式，還是處理大型試算表的金融精靈，Philips 顯示器同樣為您呈現超高清圖像。

IPS 技術

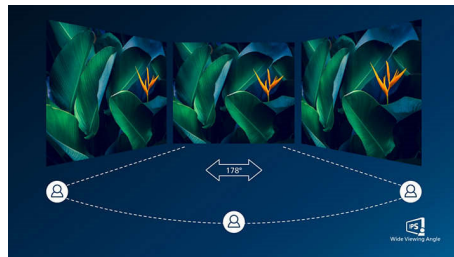

IPS 顯示器採用進階技術，呈現 178/178 度特寬闊的可視角度，讓您幾乎從任何角度，均可觀看顯示器。IPS 顯示器與標準 TN 屏幕不同，能夠以自然逼真的色彩帶來清脆細膩的圖像，不但適合觀看相片、電影及網絡瀏覽，同時適合用於時刻需要色彩準確度及平穩亮度的專業應用。

極致流暢遊戲畫面

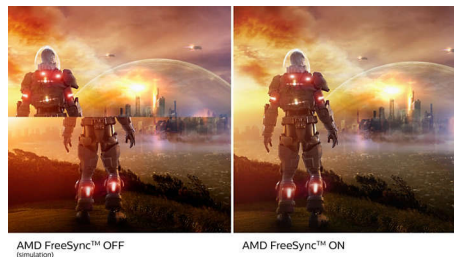

玩遊戲不應波折重重，或遇到畫面斷續。配備全新的 Philips 顯示器，您可以告別

279C9/69


這種情況。顯示器採用 AMD FreeSync™ 技術，更新率流暢快速，響應時間極快，幾乎在任何幀率均可帶來流暢逼真的表現。

DisplayHDR 400



經 VESA 認證的 DisplayHDR 400 比起普通的 SDR 顯示器可呈現明顯的升級體驗。與其他「HDR 兼容」畫面不同，真正的 DisplayHDR 400 可帶來令人驚艷的亮度、對比度與色彩。配合整體亮度調整和最低 400 尼特的亮度，令影像呈現出更深沉的黑色和更明亮的對比，更加栩栩如生。以色彩更豐富的新色調，為您帶來更引人入勝的新視覺體驗。

SmartErgoBase

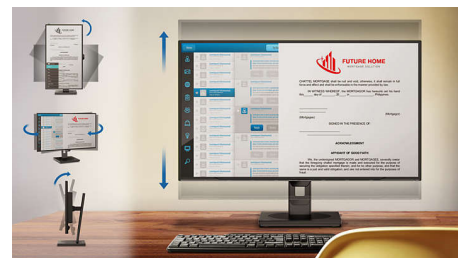

SmartErgoBase 是符合人體工學且配備電線管理功能的顯示器底座。其高度、水平旋轉、傾斜角度和旋轉角度可讓您將顯示器調整至您感覺舒適的位置，放鬆因長時間工作導致的肌肉緊繃，讓您觀看顯示器時倍感舒適。電線管理功能則可讓您告別凌亂線纜，保持工作環境的整齊和專業。



Zero Bezel



4K
Ultra HD



IPS
Wide Viewing
Angle



AMD
FreeSync



VESA
DisplayHDR 400



SmartErgo
Base



LowBlue Mode



Flicker-free



IPS
Wide Viewing
Angle

規格

影像 / 顯示

- 面板尺寸：27 吋 / 68.47 厘米
- 螢幕比例：16:9
- LCD 面板類型：IPS 技術
- 背光類型：W-LED 系統
- 像素點距：0.1554 x 0.1554 毫米
- 亮度：400 cd/m²
- 顯示色彩：色彩支援 10.7 億種顏色
- 色飽和度（典型）：NTSC 90.7%*，sRGB 109%*
- 對比率（一般）：1300:1
- SmartContrast: Mega Infinity DCR
- 響應時間（常規）：5 毫秒（灰色至灰色）*
- 可視角度：178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- 影像增強功能：SmartImage 遊戲
- 最高解像度：3840 x 2160 @ 60 Hz
- 有效可視範圍：596.74 (H) x 335.66 (V)
- 掃描頻率：30 - 140 kHz (H) / HDMI: 40 - 60 Hz (V); DP: 23 - 75 Hz (V)
- sRGB: 是
- Delta E: < 2
- 不閃爍: 是
- 像素密度：163 PPI
- LowBlue 模式: 是
- 顯示器螢幕表層：防反光，3H，霧度 25%
- SmartUniformity 智能均勻色彩模式：97 ~ 102%
- EasyRead: 是
- AMD FreeSync™ 技術: 是
- HDR: DisplayHDR 400 認證

連接

- 訊號輸入：DisplayPort 1.4 x 1，HDMI 2.0 x 2
- 同步輸入：分離同步
- 音訊（輸入 / 輸出）：耳機輸出
- USB：USB-C x 1，USB 3.2 x 4（下行，配備 2 個快速充電 B.C 1.2，可供電高達 65 瓦）

USB

- 功率輸出：USB PD 版本 3.0
- 超高速：數據和影片傳輸
- DP: 內置 Display Port Alt 模式
- USB-C 最高供電：高達 65 瓦 (5V/3A; 7V/3A; 9V/3A; 10V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3.25A)
- USB-C: 可反轉插頭連接器

便捷功能

- 一插即用兼容性：DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- 方便使用者：電源開啟 / 關閉，功能表，輸入，SmartImage 遊戲，亮度
- OSD 語言：巴西葡萄牙文，捷克文，荷蘭文，英文，芬蘭文，法文，德文，希臘文，匈牙利文，意大利文，日文，韓文，光，葡萄牙文，俄語，簡體中文，西班牙文，瑞典文，繁體中文，土耳其文，烏克蘭文

- 其他便捷功能：Kensington 鎖，VESA 支架（100x100 毫米）
- 控制軟件：SmartControl

直立

- 高度調整：130 毫米
- 旋轉功能：90 度
- 旋轉掣：-/+ 175 度
- 傾斜度：-5/20 度

電源

- 電源：外置，100-240VAC，50-60Hz
- 關閉模式：0.3 瓦
- 開啟模式：25.72 瓦（典型值）（能源之星測試方法）
- 備用模式：0.5 瓦
- 電源 LED 指示燈：操作 - 白色，備用模式 - 白色（閃爍）

尺寸

- 包裝（毫米）（寬 x 高 x 厚）：680 x 545 x 150 毫米
- 產品（不含支架）（毫米）：612 x 353 x 39 毫米
- 產品（含支架）（最大高度）：612 x 527 x 218 毫米

重量

- 產品（含包裝）（千克）：8.41 千克
- 產品（含支架）（千克）：5.85 千克
- 產品（不含支架）（千克）：4.25 千克

操作條件

- 地勢高度：正常運作：+12,000 呎（3,658 米），不能運作：+40,000 呎（12,192 米）
- 溫度範圍（操作）：0 至 40 ° C
- MTBF: 50,000 小時（不包括背光）小時
- 相對濕度：20%-80 %
- 溫度範圍（儲存）：-20 至 60 ° C

持續性

- 環境與能源：能源之星 8.0, TCO Certified, RoHS
- 可回收包裝材料：100 %
- 指定物質：無水銀，無 PVC / BFR 的外殼

合規性和標準

- 法令認可：CB, FCC Class B, ICES-003, CE 標記，TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, 烏克蘭

機殼

- 顏色：黑色
- 飾面：帶紋理效果



出版日期 2024-11-27

版本：4.0.1

EAN: 87 12581 76576 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 「IPS」文字標記 / 商標和相關技術專利為其個別所有者所有。
* 響應時間值等於 SmartResponse
* NTSC 區以 CIE1976 為基礎
* sRGB 區以 CIE1931 為基礎
* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. 保留一切權利。AMD、AMD 箭咀標誌、AMD FreeSync™ 及組合版本為 Advanced Micro Devices, Inc. 的商標。其他本刊物使用的產品名稱僅供辨識之用，並可能是其所屬公司的商標。
* 對於 USB-C 供電及充電功能，您的筆記型電腦 / 設備必須支援 USB-C 標準電源之輸送規格。更多詳細信息，請查閱您的筆記型電腦用戶手冊或諮詢製造商。
* 顯示器實際可能與顯示圖片有別。