

Philips Brilliance
LCD monitor s LED
pozadinskim osvjetljenjem

Linija C

68,6 cm (27")
Full HD (1920 x 1080)

275C5QHAW



IPS monitor i Bluetooth zvučnik u jednom

slušajte glazbu i razgovarajte na mjestu gdje radite

Moda 2 tvrtke Philips kombinira zapanjujuću sliku s praktičnošću sustava Bluetooth zvučnika u jednom uređaju. Lako usmjeravajte glazbu i preuzimajte pozive putem snažnog sustava Bluetooth zvučnika te obogatite doživljaj.

Zapanjujuća slika

- Full HD za kristalno čistu i oštru sliku
- AH-IPS zaslon osigurava prikaz sjajnih slika pri širokim kutovima gledanja
- SmartImage za jednostavnu optimizaciju postavki slike
- SmartContrast za duboke razine crne
- Manje umaranje očiju uz tehnologiju Flicker-free

Prostoran zvuk, lako povezivanje

- Usmjeravanje glazbe i videozapisa tijekom punjenja uz MHL
- Snažni zvučnici od 7 W oslobodit će vaš sadržaj
- SRS WOW HD™ za uzbudljiv prožimajući zvuk
- Bluetooth za bežično usmjeravanje glazbe i poziva
- Incredible Surround za virtualni 5.1-kanalni zvuk poput onoga u kinu

Dizajn od 360 stupnjeva za dubinu i ugođaj

- Izražajan sveobuhvatan dizajn nadahnut elegancijom
- Stapa se s prostorom zahvaljujući staklu od ruba do ruba i uskom okviru


PHILIPS

LCD monitor s LED pozadinskim osvjetljenjem
Linija C 68,6 cm (27"), Full HD (1920 x 1080)

275C5QHAW/01

Istaknute znač.

Tehnologija AH-IPS

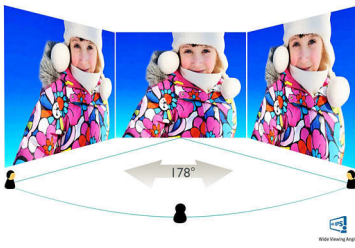

AH-IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta. Za razliku od standardnih zaslona s TN matricom, AH-IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.

Full HD



Full HD zaslon ima široki format i rezoluciju od 1920 x 1080 piksela. To je najveća rezolucija kod HD izvora, za najbolju moguću kvalitetu slike. U potpunosti je kompatibilan s budućim verzijama jer podržava signale 1080p iz svih izvora, uključujući najnovije kao što su Blu-ray i napredne HD igrače konzole. Obrada signala znatno je unaprijeđena kako bi podržavala ovu mnogo višu kvalitetu signala i rezoluciju. Stvara briljantne slike s progresivnim skeniranjem bez podrhtavanja, vrhunske svjetline i boja.

Tehnologija Flicker-free



Uslijed načina kontrole svjetline kod zaslona s LED pozadinskim osvjetljenjem, neki korisnici iskusit će treperenje zaslona koje uzrokuje umor očiju. Tehnologija Flicker-free tvrtke Philips primjenjuje novo rješenje za regulaciju svjetline i smanjenje treperenja radi ugodnijeg gledanja.

Zvučnici od 7 W

U monitor je ugrađen par vrlo kvalitetnih stereo zvučnika. Moguće je primjetno usmjeravanje zvuka prema naprijed, neprimjetno usmjeravanje zvuka prema dolje, usmjeravanje prema gore, prema natrag itd., ovisno o modelu i dizajnu.

SRS WOW HD™

Mali zvučnici kod većine monitora često rezultiraju dosadnim doživljajem slušanja. Monitori tvrtke Philips posebno prilagođeni pomoću tehnologije SRS WOW HD™ pretvaraju slušanje u uzbudljiv prožimajući doživljaj. Sigurni smo da ćete uzviknuti "WOW" kada čujete razliku koju čini SRS.

Incredible Surround

Tehnologija Incredible Surround Sound omogućava stvaranje višekanalnog surround zvuka na stereo zvučnicima, bez ograničenja po pitanju veličine prostorije i neurednih kabela. Pruža impresivan virtualni 5.1-kanalni zvuk za prožimajući doživljaj filmova i glazbe u kojem ćete uživati.

Bluetooth usmjeravanje



Iskusite slobodu koju pruža bežična Bluetooth tehnologija. Brzo uparite mobilni uređaj s Bluetooth zvučnikom monitora i lako reproducirajte omiljenu glazbu ili čak uspostavljajte pozive bez upotrebe ruku.

Tehnologija MHL



Mobile High Definition Link (MHL, mobilna veza visoke rezolucije) mobilno je audio/video sučelje za izravno povezivanje mobilnih telefona i drugih prijenosnih uređaja sa zaslonima visoke rezolucije. Pomoću opcijskog MHL kabela možete jednostavno povezati svoj mobilni uređaj s tehnologijom MHL i veliki Philips MHL zaslon i gledati kako će vaši HD videozapisi zaživjeti popraćeni digitalnim zvukom. Sada možete uživati u igrama, fotografijama, filmovima i drugim aplikacijama s mobitela na velikom zaslonu, a istovremeno i puniti svoj mobilni uređaj, zahvaljujući čemu nikada u ključnom trenutku nećete ostati bez napajanja.



Specifikacije

Mogućnost povezivanja

- Signalni ulaz: VGA (analogni), HDMI x2, MHL-HDMI (digitalni, HDCP)
- Ulaz sinkronizacije: Odvojena sinkronizacija, Sync on Green
- Audio (ulaz/izlaz): Izlaz za slušalice, PC audio ulaz

Slika/Prikaz

- Veličina ploče: 27 inča/68,6 cm
- Omjer širine i visine: 16:9
- Vrsta LCD zaslona: AH-IPS LCD
- Vrsta pozadinskog osvjetljenja: W-LED sustav
- Razmak piksela: 0,3114 x 0,3114 mm
- Optimalna rezolucija: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Svjetlina: 250 cd/m²
- Boje zaslona: 16,7 M
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 1000:1
- SmartContrast: 20 000 000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 14 ms
- Kut gledanja: 178° (V)/178° (O), @ C/R > 10
- Napredne značajke slike: SmartImage
- Efektivno područje pregleda: 597,88 (V) x 336,31 (O)
- Frekvencija skeniranja: 30 – 83 kHz (V)/56 – 75 Hz (O)
- sRGB
- SmartResponse (uobičajeno): 5 ms (Sivo na sivo)

Praktičnost

- Ugrađeni zvučnici: 7 W x 2, Bluetooth zvučnik
- Kompatibilnost za Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Praktične značajke: Izbornik, Uključeno/isključeno, Ulaz, SmartImage, Bluetooth, Glasnoća
- OSD jezici: Portugalski (Brazil), Češki, Nizozemski, Engleski, Finski, Francuski, Njemački, Grčki, Mađarski, Talijanski, Japanski, Korejski, Poljski, Portugalski, Ruski, Pojednostavljeni kineski, Španjolski, Švedski, Tradicionalni kineski, Turski, Ukrajinski
- Dodatne pogodnosti: Kensington brava
- Ugrađeni mikrofon

Postavljen uz zid

- Nagib: -5/20 stupnjeva stupanj

Napajanje

- Izvor napajanja: Vanjska, 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
- Isključeno: 0,3 W (tip.)
- Uključeno: 18,11 W (uobičajeno) (EnergyStar 6.0 metoda testiranja)
- Stanje pripravnosti: 0,5 W (tip.)
- LED indikator napajanja: Tijekom rada – bijela, Način rada pripravnosti – bijela (bljeska)

Dimenzije

- Proizvod s postoljem (mm): 613 x 467 x 238 mm
- Pakiranje u mm (Š x V x D): 730 x 557 x 280 mm
- Proizvod bez postolja (mm): 613 x 372 x 42 mm

Težina

- Proizvod s ambalažom (kg): 8,79 kg
- Proizvod s postoljem (kg): 5,67 kg

Uvjeti rada

- Nadmorska visina: Tijekom rada: +12.000 stopa (3.658 m), Kada ne radi: +40.000 stopa (12.192 m)
- Raspon temperature (rada): 0 do 40 °C
- MTBF: 30.000 sat(i)
- Relativna vlažnost: 20 % – 80 %
- Raspon temperature (skladištenje): -20 do 60 °C

Održivost

- Okoliš i energija: EnergyStar 6.0, RoHS, Ne sadrži živu
- Ambalaža se može reciklirati: 100 %

Sukladnost i standardi

- Propisi i odobrenja: BSMI, CCC, CE oznaka, cETLus, FCC, klasa B, GOST, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, WEEE

Kućište

- Završna obrada: Sjajno
- Postolje: Bijela
- Prednja ploča: Bijela
- Stražnji poklopac: Bijela



Datum izdavanja
2024-03-27

Versija: 4.0.1

EAN: 87 12581 72685 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Ovaj monitor tvrtke Philips ima MHL certifikat. Međutim, u slučaju da se vaš MHL uređaj ispravno ne poveže ili ne radi, provjerite odjeljak s čestim pitanjima za MHL uređaj ili se obratite izravno dobavljaču. Pravila proizvođača uređaja možda nalažu kupnju posebnog MHL kabela ili adaptera njihove robne marke kako bi se osigurao odgovarajući rad

* Zahtijeva opcionalni MHL certificiran mobilni uređaj i MHL kabel (nije u kompletu). Kompatibilnost provjerite kod dobavljača MHL uređaja.

* Stanje pripravnosti/isključivanje uštede energije za ErP nije primjenjivo za funkciju MHL punjenja

* Cijeli popis proizvođača koji podržavaju MHL možete pronaći na web-stranici www.mhlconsortium.org

* Riječ/zaštitni znak "AH-IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

* Smart vrijeme reakcije je optimalna vrijednost dobivena ispitivanjem GtG ili GtG (C/B).