

PHILIPS

Prenosivi monitor

Business Monitor

Seriya 3000

16 (dijagonala 15,6" / 39,6 cm)

1920 x 1080 (Full HD)

16B1P3302D



Performanse, prilagodljivost, rad u pokretu

Ovaj monitor je prenosiv, lagan i savršen za poboljšanje produktivnosti toka rada dok putujete. Dok ste na putu, funkcija dvostrukog USB-C priključka olakšava vam da delite i prezentirate materijal ili sastavljate konfiguracije sa više ekrana.

Funkcije dizajnirane za vas

- Ugodan doživljaj gledanja uz režim LowBlue i bez treperenja
- Režim EasyRead za doživljaj čitanja kao sa papira

Odlične performanse

- IPS LED tehnologija širokog prikaza, za tačnost slike i boja
- Unapred podešeni SmartImage parametri za lako podešavanje optimalne slike
- Full HD ekran 16:9, za oštru i detaljnu sliku

Produktivnost u pokretu


- Postolje sa uzastopnim naginjanjem koje odgovara vašim potrebama
- Lagani i sklopivi dizajn za prenosivost
- Dvostruki USB-C: za vrhunsko povezivanje

Važne karakt.

Dvostruki USB-C


Ova funkcija namenjena je onima koji traže proizvod koji omogućava povećanje produktivnosti. Ovaj monitor ima dva porta sa bočne strane, na koje možete da povežete USB-C kabl i da ih istovremeno koristite za različite namene; uključujući, bez ograničenja: punjenje, prezentovanje i kao dodatak u konfiguraciji sa dva ekrana.

Postolje sa promenljivim uglom

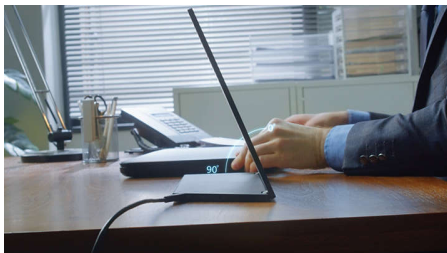


Naše postolje sa uzastopnim naginjanjem pomera se od 0 do 90 stepeni i pruža fleksibilnost za udobno korišćenje bilo gde da je potrebno da nešto obavite.

Performanse, prilagodljivost

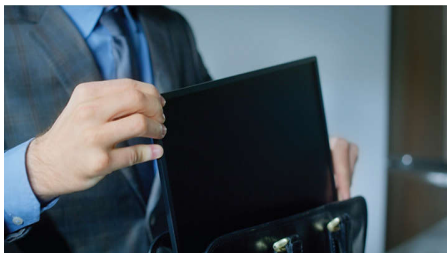


Uživajte u svedenoj, prenosivoj radnoj stanici sa dva ekrana. Mekani, glatki i fleksibilni USB-C kabl napravljen je tako da bude lak za nošenje i da staje u svaku torbu.

IPS tehnologija

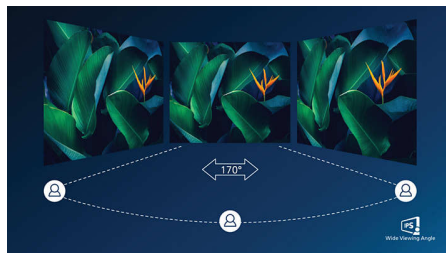

IPS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 170/170 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla. Za razliku od standardnih TN panela, IPS ekrani daju neverovatno ostru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veća, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalni tačnost boja i postojanu osvetljenost.

Full HD ekran 16:9

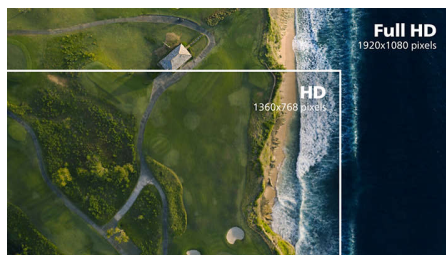

Kvalitet slike je važan. Obični ekrani pružaju kvalitet, ali očekujete više. Ovaj ekran ima naprednu Full HD 1920 x 1080 rezoluciju. Uz Full HD za ostre detalje, u kombinaciji sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, očekujte vernu sliku.

SmartImage



SmartImage je vrhunska i efikasna tehnologija preduzeća Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje na ekranu i daje vam optimizovan


radni učinak ekrana. Interfejs prilagođen korisnicima omogućava izbor više režima: Office (kancelarija), Photo (fotografije), Movie (film), Game (igre), Economy (ekonomičnost) i sl. da bi se prilagodio trenutnoj upotrebi. Na osnovu izbora, SmartImage dinamički optimizuje kontrast, zasićenost boja i oštrinu slika i video snimaka za vrhunske radne karakteristike ekrana. Ekonomični režim donosi veliku uštedu energije. Sve se dešava trenutno, dodirnom na jedno dugme!

Režim LowBlue i bez treperenja



Naš režim LowBlue i tehnologija bez treperenja razvijeni su sa ciljem smanjivanja opterećenja i zamora očiju do kojih često dolazi usled višesatnog boravka ispred monitora.

Režim EasyRead

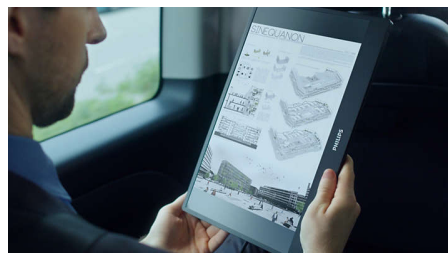

Režim EasyRead za doživljaj čitanja kao sa papira



Specifikacije

Slika/Prikaz

Veličina panela: 15,6 inča / 39,6 cm

Odnos prikaza (širine i visine): 16:9

LCD panel: IPS tehnologija

Tip pozadinskog osvetljenja: W-LED sistem

Razmak piksela: 0,17925 x 0,17925 mm

Osvetljenost: 250 cd/m²

Boje displeja: 16,2 miliona (6-bitno + FRC)

Gama boja (tipična): NTSC 46%*, sRGB 64%*

Odnos kontrasta (tipični): 700:1

SmartContrast: 50.000.000:1

Vreme za odgovor (tipično): 4 ms (Gray to Gray)*

Ugao gledanja: 170° (H) / 170° (V), @ C/R > 10

Poboljšane karakteristike slike: SmartImage

Maksimalna rezolucija: 1920 x 1080 pri 75 Hz

Efekt.područje gledanja: 344,16 (H) x 193,59 (V)

Učestanost skeniranja: Položeni režim: 30–85 kHz (H) / 48–75 Hz (V); Uspravni režim: 30–150 kHz (H) / 48–75 Hz (V)

sRGB

Bez treperenja

Gustina piksela: 141 PPI

Režim LowBlue

Premaz ekrana: Protiv odbleska, 3H, zatamnjeno 25%

EasyRead

Mogućnost priključivanja

Ulaz za signalni kabl: USB-C x 2 (DP Alt režim, podaci, napajanje)

Sinhronizacija ulaza: Odvojena sinkronizacija

Audio (ulaz/izlaz): Audio out

HDCP: HDCP 1.4 (USB-C), HDCP 2.2 (USB-C)

Napajanje

Verzija: PD verzija 3.0

USB-C (ulaz): Do 90 W (5 V / 3 A, 7 V / 3 A, 9 V / 3 A, 10 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 4,5 A)

USB-C (izlaz): Do 65 W (5 V / 3 A, 7 V / 3 A, 9 V / 3 A, 10 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3,25 A)

Praktičnost

Plug and Play (prikluči i pusti da radi)

kompatibilnost: DDC/CI, Mac OS X, sRGB,

Windows 11 / 10 / 8.1 / 8

Pogodnosti za korisnika: SmartImage, Ulaz,

Meni, Napajanje uključeno/isključeno

Jezici menija na ekranu: Portugalski (Brazil),

Češki, Holandski, Engleski, Francuski, Finski,

Nemački, Grčki, Mađarski, Italijanski, Japanski,

Korejski, Portugalski, Poljski, Ruski, pojednostavljeni kineski, Španski, Švedski, tradicionalni kineski, Turski, Ukrajinski
Dodatne pogodnosti: VESA nosač: Da*
Kontrolni softver: SmartControl

Postolje

Zakretni: +90 stepeni

Nagib: 0 ~ 90 stepen

Napajanje

Režim ECO: 4,4 W

Isključeno napajanje: 0,3 W

Uključeno napajanje: 6,2 W (EnergyStar metod testiranja)

Režim pripravnosti: 0,5 W

LED indikator napajanja: Rad – belo, Režim pripravnosti – bela (treperi)

Oznaka za energetske klasu: C

Dimenzije

Pakovanje u mm (Š x V x D): 404 x 281 x 103 mm

Proizvod sa postoljem (maks. visina): 359 x 232 x 119 mm

Težina

Proizvod sa pakovanjem (kg): 2,08 kg

Proizvod sa postoljem (kg): 1,03 kg

Uslovi rada

Nadmorska visina: U radu: +12.000 stopa (3.658 m), kada ne radi: +40.000 stopa (12.192 m)

Temperaturni raspon (radne): 0 °C – 40 °C

Relativna vlažnost: 20%–80% %

Temperaturni raspon (odlaganje): -20 °C – 60 °C

MTBF (demonstrirano): 70.000 sati (ne uključujući pozadinsko osvetljenje)

Održivost

Zaštita životne sredine i energija: EnergyStar 8.0, EPEAT*, RoHS

Od reciklirane plastike: 60%

Materijal za pakovanje koji može da se reciklira: 100 %

Posebne supstance: Bez žive, Kućište bez PVC / BFR

Usklađenost i standardi

Regulatorna odobrenja: CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC klasa B, ICES-003, cETLus

Kutija

Završi: Tekstura

Postolje: Crna

Prednji okvir: Crna

Zadnji okvir: Crna

Šta je u kutiji?

Kablovi: USB-C na C/A Y kabl

Monitor sa postoljem

Korisnička dokumentacija

Pribor: Zaštitna futrola



* Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
* NTSC oblast na osnovu CIE1976
* sRGB pokrivanje na osnovu CIE1931
* Za prenos videa preko USB-C veze, laptop/uređaj mora da podržava USB-C DP Alt režim
* Za USB-C funkciju punjenja i napajanja, vaš prenosni računar ili uređaj mora da podržava specifikacije USB-C standarda za napajanje. Za više podataka pogledajte korisnički priručnik prenosnog računara ili kontaktirajte proizvođača.
* Ovaj monitor se napaja pomoću USB porta. Pogledajte korisnički priručnik za više informacija.
* Za VESA nosač, više informacija potražite u odeljku „VESA montiranje“ u korisničkom priručniku.
* EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite <https://www.epeat.net/> za status registracije u svojoj zemlji.
* Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.