




Philips Brilliance
Buet og ultrabredt display
med USB-C-dock

P Line
34" (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)

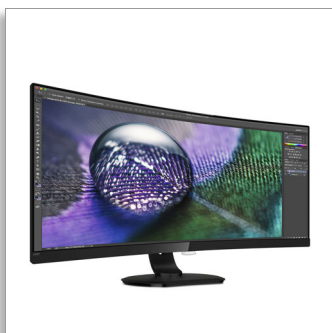

349P7FUBEB

Gør tilslutningerne mere enkle med revolutionerende USB-C

Se mere og gør mere med den buede og ultrabrede 34" Philips Brilliance-skærm. Den krystallklare, brede Quad HD-buede skærm sætter dig i centrum. Alt-i-ét USB-C og en højdeindstillelig fod giver den optimale opsætning

Fremragende ydeevne

- CrystalClear-billeder med UltraWide QHD 3440 x 1440 pixel
- MultiView muliggør dobbelt tilslutning og visning på samme tid
- Farver i ultrabredde – en bredere vifte af farver skaber et livfuldt billede
- 100 Hz opdateringshastigheder for ultraklare billeder

Tilpasset til dine arbejdsmetoder

- USB 3.0 hub for praktisk adgang og hurtig opladning
- Alle dine tilslutninger via ét USB-C-kabel

Avanceret design til dine mest fantastiske kreationer

- Buet displaydesign for en mere medrivende oplevelse
- Display med tynd ramme, der giver et strømlinet udseende


Udviklet til komfortabel produktivitet

- Vippe-, dreje- og højdejustering for at opnå ideel position til visning
- LowBlue-tilstand for nem produktivitet, der skåner øjnene

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Buet displaydesign

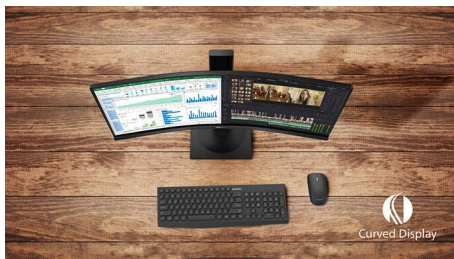

Computerskærme tilbyder en personlig oplevelse, som passer meget godt til et buet design. Den buede skærm giver en behagelig og samtidigt fordybende effekt, der sætter dig i centrum ved dit bord.

UltraNarrow-ramme



De nye displays fra Philips har ultratynde rammer, der giver minimal distraktion og en maksimal visningsstørrelse. Den ultratynde ramme er specielt velegnet til opsætninger med flere skærme, f.eks. til spil, grafisk design og professionelle anvendelser, hvor man får fornemmelsen af at bruge én stor skærm.

USB-C-tilslutning



Det nye USB 3.1 Type-C-kabel har et slankt og vendbart stik og giver nem tilslutning med ét enkelt kabel. Med USB 3.1 får du den hurtigste datahastighed, 20 gange så hurtigt som USB 2.0, så du hurtigere end nogensinde før kan overføre data fra et harddiskdrev til din pc.


Gør det nemt at tilslutte alt dit tilbehør til din skærm som en dock med ét kabel til din notebook, herunder video i høj opløsning fra din pc til skærmen. Desuden giver USB-C-kablet og den tilhørende strømforsyning også mulighed for at levere strøm til og oplade din notebook fra skærmen, så du ikke behøver yderligere strømkabler.

Teknologi til farver i ultrabredde



Teknologien til farver i ultrabredde giver et langt større farvespektrum og et mere klart billede. Den bredere farveskala med farver i ultrabredde giver mere naturligt udseende grønne, levende røde og dybere blå farver. Gør medieunderholdning, billeder og selv produktiviteten mere livagtig med levende farver fra teknologien til farver i ultrabredde.


UltraWide CrystalClear-billeder

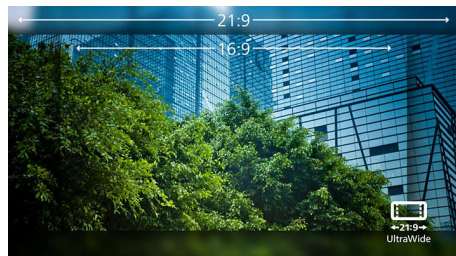

Disse nyeste Philips-skærme leverer CrystalClear, UltraWide Quad HD-billeder med 3440 x 1440 pixel. Takket være højtydende skærme med højt pixeltal og 178/178 brede betragtningsvinkler bringer disse nye skærme dine billeder og grafik til live. UltraWide 21:9-formatet sikrer større produktivitet med mere plads til sidestillede sammenligninger og mere overskuelige kolonner i regneark. Uanset om du er en krævende professionel bruger med behov for ekstremt detaljerede oplysninger til CAD-

CAM-løsninger eller en økonomisk troldmand, der arbejder med kæmpe regneark, får du altid krystallklare billeder med skærme fra Philips.

MultiView-teknologi

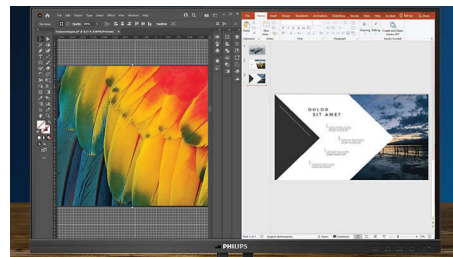


Med Philips MultiView-skærmen med ekstra høj opløsning kan du nu opleve en verden af tilslutningsmuligheder. MultiView muliggør aktiv dobbelt tilslutning og visning, så du kan arbejde med flere enheder på samme tid, f.eks. en pc og en bærbar pc, hvilket gør komplekse multi-tasking-opgaver til en leg.

100 Hz hurtig genopfriskning

Ved spil og videoafspilning har du brug for en skærm uden forsinkelse og med ultrajævne billeder. Denne Philips-skærm gentegner skærbilledet op til 100 gange i sekundet, mange gange hurtigere end en standardskærm. En lavere billedhastighed får tilsyneladende fjender til at hoppe fra sted til sted på skærmen, og det gør dem vanskeligere at ramme. Med 100 Hz billedhastighed får du de vigtige billeder, der ellers ville mangle, som viser fjendens bevægelser i et ultrajævnt tempo, så du nemt kan nedlægge dem.

Compact Ergo Base

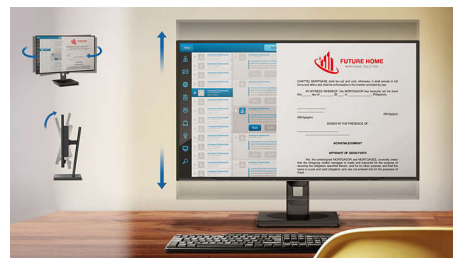

Compact Ergo Base er en brugervenlig skærmfod fra Philips, som kan vippes, drejes og højdetilpasses, så enhver bruger kan indstille skærmen efter sit personlige behov.



Specifikationer

Tilslutningsmuligheder

- Signallindgang: DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 x 1, USB-C (PD op til 65 W)
- USB: USB 3.0 x 3 (1 med hurtig opladning)*
- Synkroniseret indgang: Separat synkronisering, Synkron på grøn
- Lyd (indgang/udgang): PC-lydindgang, Hovedtelefonudgang

Billede/display

- Panelstørrelse: 34"/86,36 cm
- Billedformat: 21:9
- LCD-panel: MVA
- Type af baggrundsbelysning: W-LED-system
- Pixel-størrelse: 0,232 x 0,232 mm
- Lysstyrke: 300 cd/m²
- Skærmfarver: 16,7 M
- Farveskala (typisk): NTSC 99,8 %, sRGB 117,3 %
- Kontrastforhold (typisk): 3.000:1
- SmartContrast: 100.000.000 :1
- Svartid (typisk): 4 ms (grå til grå)*
- Betragtningvinkel: 178° (V)/178° (L), @ C/R > 10
- Billedforbedring: SmartImage
- Maks opløsning: 3440 x 1440 ved 100 Hz*
- Effektivt betragtningsområde: 797,22 (H) x 333,72 (V) – ved en 1800 R-krumning*
- Scanningsfrekvens: 30-160 KHz (vandret) / 40-102 Hz (lodret) (DisplayPort, USB-C), 23-102 Hz (V) (HDMI)
- sRGB
- Flimmerfri
- Pixeltæthed: 109,68 PPI
- LowBlue-tilstand
- Skærmbelægning: Antireflekterende, uklarhed 25 %
- AMD FreeSync™-teknologi

Komfort

- Indbyggede højttalere: 5 W x 2
- Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
- Brugervenlighed: Menu/OK, Bruger/ned, SmartImage/Return, MultiView/op, Tænd/sluk
- OSD-sprog: Brasiliansk portugisisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Fransk, Finsk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk
- Andet udstyr: Kensington-lås, VESA-beslag (100 x 100 mm)
- Kontrolsoftware: SmartControl
- MultiView: PIP/PBP-tilstand*, 2 x enheder

Stander

- Højdejustering: 180 mm
- Drejeled: -170/170 °
- Hældning: -5/20 °

Strøm

- Strømforsyning: Ekstern, 100-240 VAC, 50-60 Hz
- Slukket: < 0,3 W (typ.)
- Tændt tilstand: 67,09 W (typ.)
- Standby: < 0,5 W (typ.)
- LED-strømindikator: Betjening - Hvid, Standbytilstand - Hvid (blinker)

Mål

- Produkt med fod (mm): 810 x 621 x 311 mm
- Indpakning i mm (B x H x D): 944 x 578 x 224 mm
- Produkt uden fod (mm): 810 x 369 x 98 mm

Vægt

- Produkt med emballage (kg): 14,88 kg
- Produkt med fod (kg): 9,60 kg
- Produkt uden fod (kg): 6,60 kg

Driftsforhold

- Højde: I drift: +12.000 fod (3.658 m), ikke i drift: +40.000 fod (12.192 m)
- Temperaturinterval (drift): 0-40°C °C
- MTBF: 50.000 (ekskl. baggrundsbelysning) time(r)
- Relativ fugtighed: 20-80 %
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 - 60°C °C

Bæredygtighed

- Miljøforhold og energi: RoHS, Uden kviksølv, WEEE
- Genanvendelige emballeringsmaterialer: 100 %

Overholdelse og standarder


- Godkendelse af regler: CE-mærke, CU-EAC, RCM, CB, GS, TUV/ISO9241-307, SEMKO, MEPS

Kabinet

- Farve: Sort
- Finish: Tekstur
- Fod: Sort/sølv

Hvad følger med?

- Kabler: USB-C til USB-C-kabel, USB-C til USB-A-kabel, HDMI-kabel, DP-kabel, lydkabel, strømkabel
- Skærm med stander
- Brugerdokumentation

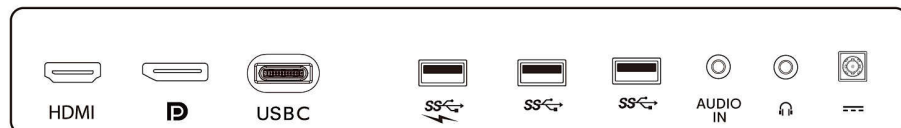

Udgivelsesdato
2024-05-06

Version: 7.0.1

EAN: 87 12581 75227 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Radius for displaykrumningens bue i mm

* Den maksimale opløsning fungerer med enten HDMI-, DP- eller USB-C-indgang.

* Videotransmission via USB-C kræver, at din bærbare pc/enhed understøtter USB-C DP Alt-tilstand

* Aktiviteter som skærmdeling, online-streaming af video og lyd over internettet kan påvirke dit netværks ydeevne. Din hardware, netværksbåndbredde og dens ydeevne afgør den overordnede lyd- og videokvalitet.

* For USB-C-strøm- og opladningsfunktion skal din bærbare pc/enhed understøtte USB-C-standard-specifikationerne for strømforsyning. Læs i brugervejledning til den bærbare pc, eller bed producenten om flere oplysninger.

* Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse

* NTSC-område baseret på CIE1976

* sRGB-område baseret på CIE 1931

* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AMD, AMS Arrow-logoet, AMD FreeSync™ og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavne i denne publikation er kun til orientering og kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.

* Kan ikke understøtte USB-C vs. HDMI til PIP/PBP samtidigt

* Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.