

Philips Brilliance  
Οθόνη LCD με Ergo base,  
USB, Audio

20" (50,8 εκ.) B-line  
WSXGA+

201B2CB

## Η εργονομική οθόνη για επιχειρήσεις αυξάνει την παραγωγικότητα

Με χαρακτηριστικά όπως εργονομική βάση, στερεοφωνικό ήχο, θύρα USB, λειτουργία ομαλής απενεργοποίησης 0,1 watt, SmartImage και SmartControl, η ενεργειακά αποδοτική οθόνη Philips 201B2 Business αυξάνει την παραγωγικότητά σας

### Οικολογική λύση

- Το EPEAT Gold εξασφαλίζει το χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο
- Energy Star για ενεργειακή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Λειτουργία ζωντανής απενεργοποίησης 0,1 watt
- SmartPower: Έως και 50% εξοικονόμηση ενέργειας

### Εξαιρετική απόδοση οθόνης

- SmartImage: Βελτιωμένη οθόνη φιλική προς το χρήστη

### Εργονομικός σχεδιασμός

- Ρύθμιση ύψους 70 χιλ. για ιδανική θέση
- Ρύθμιση κλίσης και περιστροφής για ιδανική οπτική γωνία


### Μεγάλη άνεση

- Θύρα USB για πρακτική σύνδεση περιφερειακών
- Σύγχρονα στοιχεία ελέγχου αφής
- Ενσωματωμένος στερεοφωνικός ήχος για εμπειρία πολυμέσων

# PHILIPS

# Χαρακτηριστικά

## SmartImage

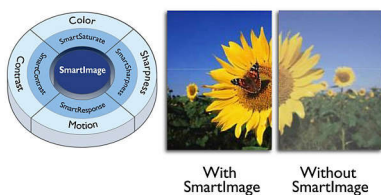

Το SmartImage είναι μια αποκλειστική τεχνολογία αιχμής της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στην οθόνη σας και σας προσφέρει βελτιωμένη απόδοση προβολής. Το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον σας επιτρέπει να επιλέγετε διάφορους τρόπους λειτουργίας, όπως Office, Image, Entertainment, Economy κ.λπ., ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται. Βάσει της επιλογής, το SmartImage βελτιώνει δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό και την ευκρίνεια εικόνων και βίντεο για κορυφαία απόδοση προβολής. Η επιλογή της λειτουργίας Economy σας προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα σε πραγματικό χρόνο, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού!

## Κλίση και περιστροφή οθόνης

Η κλίση και η περιστροφή της οθόνης είναι δυνατή χάρη σε ένα μηχανισμό που είναι ενσωματωμένος στη βάση και επιτρέπει να περιστρέψετε την οθόνη και να της δώσετε κλίση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

## Ρύθμιση ύψους 70 χιλ.

Η Compact Ergo Base είναι μια εύχρηστη βάση οθόνης της Philips που παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης κλίσης, περιστροφής και ύψους, για μέγιστη αποδοτικότητα και άνεση παρακολούθησης.

## Ενσωματωμένος στερεοφωνικός ήχος

Δύο ηχεία στερεοφωνικού ήχου υψηλής ποιότητας ενσωματωμένα σε μια οθόνη. Στραμμένα προς τα εμπρός, είναι ορατά. Στραμμένα όμως προς τα κάτω, προς τα επάνω ή προς τα πίσω, ανάλογα με το μοντέλο και το σχεδιασμό, δεν είναι ορατά.

## Στοιχεία ελέγχου αφής



Τα στοιχεία ελέγχου αφής είναι έξυπνα εικονίδια ευαίσθητα στην αφή, που αντικαθιστούν τα κουμπιά που προεξέχουν και επιτρέπουν στο χρήστη να προσαρμόζει την οθόνη στις απαιτήσεις του. Ανταποκρίνονται ακόμα και στο πιο απαλό άγγιγμα, ενώ προσδίδουν στην οθόνη μια πιο σύγχρονη όψη.

## EPEAT Gold

Τα πιστοποιημένα μόνιτορ της Philips με EPEAT GOLD εξασφαλίζουν προστασία για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και είναι ενεργειακά αποδοτικά, εξασφαλίζοντας χαμηλές εκπομπές των επιβλαβών για το περιβάλλον αερίων του θερμοκηπίου. Το πρόγραμμα EPEAT βοηθά του αγοραστές να αξιολογούν, να συγκρίνουν και να επιλέγουν μόνιτορ με βάση τα 51 περιβαλλοντικά κριτήρια που υποστηρίζει το Γραφείο Προστασίας του Περιβάλλοντος στις ΗΠΑ (EPA). Η πιστοποίηση GOLD εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον 30% του πλαστικού που χρησιμοποιείται αποτελεί ανακυκλωμένη ρητίνη, η οποία εξασφαλίζει μειωμένη χρήση τοξικών και επικίνδυνων υλικών. Το EPEAT Gold ισχύει μόνο όταν η Philips καταχωρεί το προϊόν. Επισκεφθείτε το [www.epeat.net](http://www.epeat.net) για να δείτε την κατάσταση καταχώρησης στη χώρα σας.

## Energy Star 5.0

Το Energy Star είναι ένα πρόγραμμα αποδοτικής κατανάλωσης ενέργειας που χρηματοδοτείται από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ και έχει υιοθετηθεί από πολλές άλλες χώρες. Η πιστοποίηση Energy Star σας πιστοποιεί ότι το προϊόν που αγοράζετε πληροί τα πιο πρόσφατα πρότυπα εξοικονόμησης ενέργειας και λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή ενεργειακή απόδοση σε κάθε

επίπεδο. Οι νέες οθόνες της Philips έχουν πιστοποιηθεί κατά τις προδιαγραφές του Energy Star 5.0 και πληρούν ή υπερπληρούν το πρότυπο. Για παράδειγμα, το Energy Star 5.0 σε λειτουργία αδράνειας προϋποθέτει κατανάλωση ενέργειας μικρότερης από 1 watt, ενώ οι οθόνες της Philips καταναλώνουν λιγότερο από 0,5 watt. Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στη διεύθυνση [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov)

## SmartPower

Το SmartPower είναι μια τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αναλύει δυναμικά το περιεχόμενο της εικόνας της οθόνης επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας. Η ένταση του οπίσθιου φωτισμού ελέγχεται και προκαθορίζεται αυτόματα από το σύστημα μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας έως και κατά 50%, που εξοικονομεί σημαντικά ποσά ενέργειας


## Θύρα USB 2.0



Η θύρα USB επιτρέπει στους χρήστες να συνδέουν με ευκολία συσκευές πολυμέσων plug and play, όπως συσκευές μνήμης USB, φωτογραφικές μηχανές, φορητά HDD, κάμερες Web, PDA, εκτυπωτές και πολλές ακόμη συσκευές με διαθέσιμη σύνδεση USB. Η θύρα USB 2.0 που βρίσκεται για πρακτικούς λόγους πάνω στην οθόνη επιτρέπει τη διέλευση των σημάτων USB 2.0 στον υπολογιστή. Σημειώστε ότι πολλές συσκευές όπως φωτογραφικές μηχανές και HDD ενδέχεται να χρειαστεί να ενεργοποιηθούν αυτόνομα, καθώς διαθέτουν υψηλότερες απαιτήσεις ρεύματος από αυτές που μπορεί να παρέχει η θύρα USB

## Λειτουργία αναμονής 0,1 Watt

Λειτουργία ζωντανής απενεργοποίησης 0,1 watt



# Προδιαγραφές

## Συνδεσιμότητα

- Είσοδος σήματος: VGA (Αναλογικό), DVI-D (ψηφιακό, HDCP)
- USB: 1 x USB 2.0
- Είσοδος συγχρονισμού: Ξεχωριστός συγχρονισμός, Συγχρονισμός Πράσινου
- Ήχος (είσοδος/έξοδος): Στερεοφωνικού ήχου, Είσοδος ήχου PC, Έξοδος για ακουστικά (υποδοχή 3,5 χιλ.)x 1

## Εικόνα/Οθόνη

- Μέγεθος Πίνακα: 20 ίντσες/ 50,8 εκ.
- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Οθόνη LCD: TFT-LCD
- Βήμα εικονοστοιχείων: 0,277 x 0,277 χιλ.
- Βέλτιστη ανάλυση: 1600 x 900 στα 60Hz
- Φωτεινότητα: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Χρώματα οθόνης: 16,7 M
- SmartContrast: 500000:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 5 ms
- Γωνία προβολής: 176° (H) / 170° (V), @ C/R > 5
- Βελτίωση εικόνας: SmartImage
- Συχνότητα σάρωσης: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 75 Hz (V)
- sRGB

## Πρακτικότητα

- Συμβατότητα με λειτουργία Τοποθέτησης-και-Άμεσης-Λειτουργίας (Plug & Play): DDC/CI, Windows 7/Vista/XP, Mac OS X, sRGB
- Ενσωματωμένος ήχος: 1,5 W x 2
- Ευκολία χρήσης: SmartImage, Ένταση ήχου, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση, SmartPower, Μενού
- Γλώσσες εμφάνισης στην οθόνη: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ρωσικά, Απλοποιημένα κινέζικα, Πορτογαλικά
- Άλλη ευκολία: Στήριγμα VESA (100x100 χιλ.), Κλειδαριά Kensington

## Βάση

- Ρύθμιση ύψους: 70 μμ
- Περιστρεφόμενο: -65/+65 μοίρες
- Κλίση: -5/+20 μοίρες

## Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: Ενσωματωμένο, 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Λειτουργία Smart Power: 11 W (ελάχ.)
- Λειτουργία απενεργοποίησης: 0,1 W
- Λειτουργία ενεργοποίησης: 19,62 W (Μέθοδος δοκιμής EnergyStar 5.0)
- Λειτουργία αναμονής: 0,1 W
- Ένδειξη LED λειτουργίας: Λειτουργία - Λευκή, Λειτουργία αναμονής- Λευκή (αναβοσβήνει)

## Διαστάσεις

- Προϊόν με βάση (χιλ.): 494 x 407 x 220 μμ
- Συσκευασία σε χιλ. (ΠxΥxΒ): 564 x 466 x 191 μμ
- Προϊόν χωρίς βάση (χιλ.): 494 x 316 x 49 μμ

## Βάρος

- Προϊόν με συσκευασία (κιλά): 6,95 κ.
- Προϊόν με βάση (κιλά): 5,06 κ.
- Προϊόν χωρίς βάση (κιλά): 3,69 κ.

## Συνθήκες λειτουργίας

- Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0°C έως 40°C ° C
- MTBF: 50.000 ώρα(ες)
- Σχετική υγρασία: 20%-80 %
- Έυρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20°C έως 60° C ° C

## Βιωσιμότητα

- Περιβάλλοντος και ενέργειας: RoHS, EPEAT Gold, EnergyStar 5.0
- Ανακυκλώσιμο υλικό συσκευασίας: 100 %

## Συμμόρφωση και πρότυπα

- Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: BSMI, Σήμανση CE, FCC, Class B, GOST, SEMKO, TCO 5.0, TUV/GS, TUV Ergo, UL/cUL

## Περιβλημα

- Χρώμα: Μαύρο/Μαύρο
- Φινίρισμα: Υφή



Ημερομηνία έκδοσης  
2024-03-21

Έκδοση: 2.0.3

EAN: 87 12581 53528 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)