



Philips
LCD-monitor

43 cm (17")
SXGA

170V9FB

Optimale prestaties voor elk budget

De compacte 170V9 verhoogt de productiviteit dankzij de optimale gebruiksvriendelijkheid en de beste prestaties voor de beste prijs.

Echt waar voor uw geld

- Snelle responstijd van 5 milliseconden
- Voldoen aan RoHS-normen voor een beter milieu
- Geschikt voor Windows Vista

Ongelooflijk gebruiksgemak

- Kantelfunctie voor de ideale, persoonlijke kijkhoek
- sRGB garandeert dezelfde kleuren voor weergave en afdrukken
- De ingebouwde stroomvoorziening maakt externe voedingsadapters overbodig
- Kensington-antidiefstalslot voor extra veiligheid

PHILIPS

Kenmerken

Responstijd van 5 millisecon. (aan-uit)

Responstijd (aan-uit) is de tijd die een vloeibare kristallen cel nodig heeft om achtereenvolgens van actief (zwart) naar inactief (wit) te gaan, en vervolgens weer terug naar actief (zwart). Dit wordt gemeten in milliseconden. Sneller is beter: hoe lager de getallen, hoe sneller de overgangen en hoe minder zichtbaar de beeldartefacts bij de weergave van de overgang van tekst en afbeeldingen. Responstijd (aan-uit) is zeer belangrijk bij het weergeven van zakelijke content zoals documenten, grafieken en foto's.

Geschikt voor Windows Vista

De Vista-monitoren van Philips zijn speciaal geschikt voor de levendige en opwindende weergave van het nieuwe, visueel geavanceerde en veeleisende besturingssysteem van Windows en zijn ontworpen om uw entertainmentervaring te verbeteren. De monitoren zorgen voor een hogere productiviteit en controle, zowel thuis als op kantoor, en maken het bekijken, zoeken

en organiseren van informatie voor werk of ontspanning snel, efficiënt en eenvoudig.

Voldoen aan RoHS-normen

Schermen van Philips worden zo ontworpen en geproduceerd dat ze voldoen aan de strenge RoHS-normen (European Community Restriction of Hazardous Substances). Deze normen beperken het gebruik van lood en andere giftige bestanddelen die schadelijk zijn voor het milieu.


Instelbare kantelfunctie

Het scherm kan voorwaarts en achterwaarts bewegen op de voet, waardoor het kan worden ingesteld op de ideale kijkhoek. Dit geeft mensen die lang achter hun computer werken meer comfort.

Ingebouwde stroomvoorziening

De stroomvoorziening is hierbij ingebouwd in de behuizing van het weergaveapparaat en vervangt een grote, externe voedingsadapter.

sRGB geactiveerd

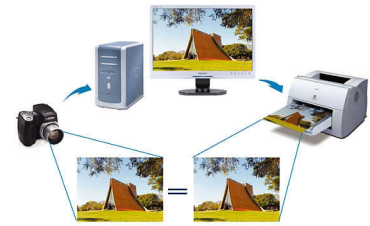

sRGB is een industriestandaard die de best mogelijke overeenkomst garandeert tussen de weergegeven kleuren op uw scherm en die op uw afdrukken.

Geschikt voor Kensington-slot

Er zijn kleine openingen ingebouwd in het frame van het scherm. Deze kunnen worden gebruikt in combinatie met een slot dat een scherm vastmaakt aan een vast object. Hierdoor wordt de kans op diefstal verkleind.



Specificaties

Connectiviteit

- Signaalinvoer: VGA (analoog)
- Gesynchroniseerde invoer: Samengestelde synchronisatie, Aparte synchronisatie, Synchronisatie op groen
- Synchronisatie ingangsimpedantie: 2,2 k ohm
- Video-ingangsimpedantie: 75 ohm
- Niveaus van het video-ingangssignaal: 0,7 Vpp

Beeld/scherm

- Schermgrootte: 17 inch/43 cm
- Type LCD-scherm: 1280 x 1024 pixels, Polarisator met antischittering, RGB-beeld met verticale lijnen
- Pixelpitch: 0,264 x 0,264 mm
- Optimale resolutie: 1280 x 1024 bij 60 Hz
- Helderheid: 300 cd/m²
- Schermkleuren: 16,7 M
- Contrastverhouding (normaal): 800:1
- Responstijd (normaal): 5 ms
- Kijkhoek: 160° (H)/160° (V), bij C/R > 10
- Horizontale scanfrequentie: 30 - 83 kHz
- Verticale scanfrequentie: 56 - 75 Hz
- Maximale resolutie: 1280 x 1024 bij 75 Hz
- Effectief weergavegebied: 337,9 x 270,3 mm
- sRGB
- Videopuntfrequentie: 140 MHz

Comfort

- Plug & Play-compatibiliteit: DDC/CI, sRGB, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
- Gebruikersgemak: Weergave op het scherm
- Bedieningselementen monitor: Auto (terug), Invoer (omlaag), Helderheid (omhoog), Menu, Aan/Uit
- Officiële goedkeuringen: CE-markering, FCC-klasse B, UL/cUL
- OSD-talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Turks

- Andere handige opties: Geschikt voor Kensington-slot
- Kantelfunctie: -5° tot 20°
- VESA-standaard: 100 x 100 mm

Vermogen

- Stroomvoorziening: Ingebouwd, 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Verbruik (indien ingeschakeld): < 36 W
- LED-indicator voor voeding: In bedrijf - groen, Stand-by/slaapstand - geel
- Verbruik (indien uitgeschakeld): < 1 W

Afmetingen

- Diepte van de doos: 419 mm
- Breedte van het apparaat (met standaard): 372 mm
- Hoogte van de doos: 145 mm
- Breedte apparaat (met standaard) (inch): 14.6 inch
- Breedte van de doos: 375 mm
- Hoogte van het apparaat (met standaard): 373 mm
- Hoogte apparaat (met standaard) (inch): 14.7 inch
- Breedte van het apparaat: 372 mm
- Diepte van het apparaat (met standaard): 192 mm
- Hoogte van het apparaat: 323 mm
- Diepte van het apparaat: 59,0 mm
- Diepte apparaat (met standaard) (inch): 7.6 inch
- Breedte van het apparaat (inch): 14.6 inch
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C
- Hoogte van het apparaat (inch): 12.7 inch
- Temperatuurbereik (opslag): -20 °C tot 60 °C
- Diepte van het apparaat (inch): 2,3 inch
- Diepte van de doos (inch): 16.5 inch
- Hoogte van de doos (inch): 5.7 inch
- Breedte van de doos (inch): 14.8 inch
- Gewicht (incl. standaard): 3.65 kg
- Gewicht (incl. standaard) (lb): 8.0 lb
- Gewicht (incl. verpakking): 4,87 kg
- Gewicht (incl. verpakking) (lb): 10,7
- Relatieve vochtigheid: 20% - 80%
- MTBF: 50.000 uur



Publicatiedatum
2024-03-23

Versie: 4.0.5

EAN: 87 12581 42700 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com