

PHILIPS



Q-sorozatú kijelző

Signage Solutions

75"

Közvetlen LED háttérvilágítású

Ultra HD



75BDL3510Q

Legyen szembetűnő

Egyszerűen beállítható 18/7 kijelző.

Ne csak tájékoztassa, nyűgözze is le közönségét a Philips Q-Line professzionális Ultra HD kijelzővel. Ez a megbízható megoldás igény szerint gyorsan üzembe helyezhető.

Költséghatékony rendszermegoldás

- Energiatakarékos automatikus háttérvilágítás-vezérlés
- Beépített médialejátszó. Egyszerűen ütemezhető USB-tartalmak
- A FailOver biztosítja, hogy a tartalomlejátszás mindig folyamatos legyen
- Könnyű használat. A hálózaton található kijelzők távoli kezelése

Egyszerű beállítás. Teljes vezérelhetőség.

- Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével
- Az OPS foglalat lehetővé teszi számítógép beágyazását kábelezés nélkül
- A SmartPlayer segítségével ütemezze, hogy mit, mikor szeretne lejátszani

Egyedülálló képminőség. Rendkívül nagy fényerő.

- Ultra HD. Színgazdag képek. Lenyűgöző kontraszt

Fénypontok

CMND & Control




Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

Beépített médialejátszó

Egyszerűen ütemezheti a tartalmak lejátszását USB-ről. A Philips professzionális kijelző a készenléti módból bekapcsol a kívánt tartalom lejátszásához, majd a lejátszás befejeztével visszatér a készenléti módba.

FailOver (biztonsági védelem meghibásodás esetén)

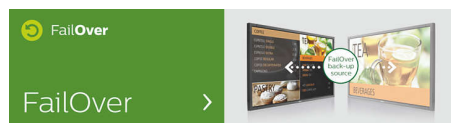

A várótermektől a tárgyalókig a kijelzők felülete soha nem lehet üres. A FailOver lehetővé teszi, hogy Philips professzionális kijelzője automatikusan váltson az elsődleges és másodlagos bemenetek között, biztosítva a tartalom folytonosságát, ha az elsődleges forrás leállna. Egyszerűen csak állítsa be az alternatív bemenetek listáját, ezzel megtartva az állandóságot.


SmartPlayer



Változtassa USB-eszközét egy valódi, költséghatékony, digitális tartalomszolgáltatási eszközzé. Egyszerűen mentse a tartalmat (videó,

hang, képek) USB-eszközére, és csatlakoztassa a kijelzőhöz. Hozzon létre lejátszási listát, gondoskodjon a tartalom ütemezéséről a képernyőmenü használatával, és élvezze saját lejátszási listáit bármikor, bárhol.

OPS foglalat



Integráljon egy teljes értékű számítógépet vagy Android-alapú CRD50 modult közvetlenül Philips professzionális kijelzőjébe. Az OPS foglalat minden csatlakozást, még a tápellátás is tartalmazza, amely foglalatba épített megoldása futtatásához szükséges.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

Átlós képernyőméret (metrikus): 189.3 cm
Átlós képernyőméret (hüvelyk): 74.5 hüvelyk
Képfórmátum: 16:9

Panel felbontása: 3840 x 2160

Képpont-osztás: 0,4296 x 0,4296 mm

Optimális felbontás: 3840 x 2160, 60 Hz-en

Fényerő: 400 cd/m²

A kijelző színei: 1,07 milliárd

Kontrasztarány (tipikus): 1200:1

Dinamikus kontrasztarány: 500 000:1

Válaszidő (tipikus): 8 ms

Megtekintési szögtertartomány (vízszintes):

178 degree

Megtekintési szögtertartomány (függőleges):

178 degree

Képjávitás: 3/2 - 2/2 mozgáslebonatás, 3D
fésűszűrő, Mozgáskompenzált deinterlész,
Progresszív pásztázás, 3D MA deinterlészelés,
Dinamikus kontrasztjavítás

Paneltechnológia: ADS

Klinikai kép: D-kép gyári beállítás (DICOM part
14 kompatibilis)

Csatlakoztathatóság

Hangkimenet: 3,5 mm-es dugasz

Videobemenet: DVI-I (1 db), HDMI 2.0 (3 db),
USB 2.0 (2 db)

Audiobemenet: 3,5 mm-es jack

Egyéb csatlakozások: OPS

Külső vezérlés: RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack, IR
(be/ki), 3,5 mm-es jack, RJ45

Kényelem

Pozicionálás: Fekvő, Álló

Osztott mátrix: Max. 15 x 15

Billentyűzet-vezérlés: Rejtett, Zárható

Távvezérlőjel: Zárható

Jel áthurkolása: RS232, IR áthurkolás

Könnyen telepíthető: Smart Insert

Energiatakarékossági jellemzők: Smart Power

Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232, RJ45

Indítás: Késleltetés bekapcsolása, Státusz

bekapcsolása, Rendszerindítás a forrásnál

Indítási ablak: Philips embléma engedélyezése /
kikapcsolása

Hang

Beépített hangszórók: 2 x 10 W RMS

Tápellátás

Hálózati tápellátás: 100 - 240 V~, 50/60 Hz

Fogyasztás (tipikus): 150 W

Fogyasztás (max.): 305 W

Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Energiamegtakarítási funkciók: Smart Power

Energiacímke-osztály: G

Támogatott képernyőfelbontás

Számítógépes formátumok: 1920 x 1080, 60 Hz,
1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x
900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60
Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1024 x
768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz,
720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz,
1152 x 864, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz
Videoformátumok: 3840 x 2160, 60 Hz, 3840 x
2160, 30 Hz, 720p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50
Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz,
1080p, 50, 60 Hz

Méret

Készülék szélessége: 1683,5 mm

Termék tömege: 37,5 kg

Készülék magassága: 961,7 mm

Készülék mélysége: 69,5 mm (a fali rögzítésnél) /
91,8 mm (a fogantyúnál) mm

Készülék szélessége (hüvelyk): 66,28 hüvelyk

Készülék magassága (hüvelyk): 37.86 hüvelyk

Fali tartó: 600 x 400 mm, M8

Készülék mélysége (hüvelyk): 2,74 (a fali
rögzítésnél) / 3,61 (a fogantyúnál) hüvelyk

Keretvastagság: 14,9 mm (egyenletes szélességű
keret)

Termék tömege (fontban): 82,67 lb

Működtetési feltételek

Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m

Hőmérséklettartomány (üzem): 0 ~ 40 °C

MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50
000 óra

Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C

Páratartalom-tartomány (üzemi) [RH]: 20–80%
relatív páratartalom (nem kondenzálódó)

Páratartalom-tartomány (tárolási) [RH]: 5–95%
relatív páratartalom (nem kondenzálódó)

Multimédiás alkalmazások

USB videolejátszás: MPEG, H.264, JPEG, WMV3

USB képlejátszás: BMP, JPEG, PNG

USB audilejátszás: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

Tartozékok

Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, RS232
kábel, Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Gyors
üzembe helyezési útmutató

Mellékelt tartozékok: IR érzékelő kábele (1,8 m)
(1 db), RS232 soros összefűzőkábel, HDMI kábel
(1,8 m) (1 db), M3 csavar (1 db), Philips logó (1
db), USB-fedél (1 db)

Egyéb

Képernyőn megjelenő nyelvek: egyszerűsített
kínai, hagyományos kínai, angol, francia, német,
olasz, lengyel, spanyol, török, japán, arab, orosz

Jótállás: 3 év garancia

Előírt jóváhagyások: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL,
FCC, A osztály, VCCI

Philips 75BD3510Q
Verzió: 1.0
Release Date: 2020/03/17

