

Philips Signage Solutions
D-Line zaslon

43 inča

Sa sustavom Android
450 cd/m²

43BDL4050D



Informirajte. Bez previše truda

Pametna, snažna zaslon za upotrebu 24 sata dnevno.

Osigurajte jasan prikaz uz snažni profesionalni FHD zaslon D-Line. Ovo odzivno rješenje pruža briljantnu kvalitetu slike, jednostavno upravljanje i pouzdano povezivanje. Čak i u područjima u kojima je umrežavanje otežano.

Briljantna slika. Izuzetno brz procesor.

- Android SoC procesor. Izvorne i web aplikacije
- Full HD. Čiste slike. Izražajan kontrast
- IPS zaslon: bogata dosljednost boja iz svakog kuta
- Okrenite vodoravno ili okomito

Jednostavno postavljanje. Potpuna kontrola.

- Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control
- CMND & Create. Razvoj i pokretanje vlastitog sadržaja
- CMND & Deploy. Daljinska instalacija i pokretanje aplikacija
- Dokaz da se sadržaj reproducira za Android sadržaj. Provjerite što se reproducira
- Integrirani mPCIe utor za dodani 4G/LTE modul

Cijenom prihvatljivo sveobuhvatno rješenje

- Energetski učinkovita automatska kontrola pozadinskog osvjetljenja
- Integrirani HTML5 preglednik. Reproduciranje i kontroliranje sadržaja na mreži
- Interna memorija. Prijenos sadržaja za trenutnu reprodukciju

PHILIPS

Istaknute značajke

Sa sustavom Android

Upravlajte svojim zaslonom putem internetske veze. Android profesionalni zasloni tvrtke Philips optimizirani su za izvorne Android aplikacije, s tim da web aplikacije možete instalirati izravno na zaslon. Novi operacijski sustav Android omogućava da softver bude siguran i da dulje ostane na najnovijim specifikacijama.

CMND & Control



Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.

CMND & Create



Preuzmite kontrolu nad sadržajem uz CMND & Create. Sučelje povlačenja i ispuštanja olakšava objavljivanje vlastitog sadržaja, bez obzira na to jesu li u pitanju dnevni specijaliteti ili korporativne informacije. Zahvaljujući prethodno učitanim predlošcima i integriranim widgetima, vaše će fotografije, poruke i videozapisi biti dostupni u trenu.

CMND & Deploy


Brzo instalirajte i pokrenite bilo koju aplikaciju, čak i ako se ne nalazite na lokaciji i radite na daljinu. CMND & Deploy omogućava

dodavanje i ažuriranje vlastitih aplikacija, kao i aplikacija iz prodavaonice aplikacija za profesionalne zaslone tvrtke Philips. Jednostavno skenirajte QR kod, prijavite se u prodavaonicu i odaberite aplikaciju koju želite instalirati. Aplikacija će se preuzeti i pokrenuti automatski.

Integrirani mPCle utor

Jednostavno povežite 4G/LTE module i svoj profesionalni zaslon tvrtke Philips. Integrirani mPCle utor zaslonu omogućava komunikaciju s drugim uređajima koji dijele istu mogućnost bežičnog povezivanja. To je od velike koristi ako zaslone postavljate na lokacijama kao što su banke ili državni uredi, na kojima nemate pristup lokalnoj mreži.

FailOver

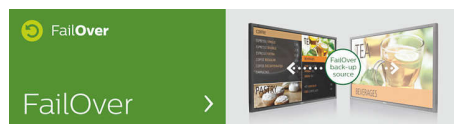

Od čekaonice do sobe za sastanke, nikad nemojte ostati bez slike na zaslonu. FailOver profesionalnim zaslonima tvrtke Philips omogućava automatsko prebacivanje između primarnih i sekundarnih ulaza – kako bi se sadržaj nastavio reproducirati čak i u slučaju izostanka primarnog izvora. Jednostavno postavite popis alternativnih ulaza kako biste izbjegli zastoje u poslovanju.

Dokaz da se sadržaj reproducira

Provjerite prikazuje li vaš Android profesionalni zaslon tvrtke Philips odgovarajući sadržaj, čak i ako niste tamo. Prilikom reprodukcije sadržaja putem ugrađenog

multimedijskog reproduktora, možete odabrati automatsko snimanje zaslona u pravilnim intervalima. Snimke zaslona spremite u internu memoriju zaslona i moći ćete odabrati njihovo primanje e-poštom.


Ušteda energije

Energetski učinkovita automatska kontrola pozadinskog osvjetljenja

Full HD. Čiste slike. Izražajnost

Full HD. Čiste slike. Izražajan kontrast

Integrirani HTML5 preglednik



Integrirani HTML5 preglednik. Reproducirajte i kontrolirajte sadržaj na mreži

Interna memorija

Spremite i reproducirajte sadržaj bez potrebe za trajnim vanjskim reproduktorom. Profesionalni zaslon tvrtke Philips ima internu memoriju koja omogućava prijenos multimedijskog sadržaja na zaslon za trenutnu reprodukciju. Interna memorija funkcionira i kao predmemorija za usmjeravanje sadržaja na mreži.

Bogate boje IPS zaslona

IPS zaslon: bogata dosljednost boja iz svakog kuta

Okrenite vodoravno

Okrenite vodoravno ili okomito

Specifikacije

Mogućnost povezivanja

- Audio izlaz: Priključak od 3,5 mm
- Video ulaz: DisplayPort (1.2), HDMI (x2), DVI-D, USB 2.0 (x2), USB 2.0
- Audio ulaz: Priključak od 3,5 mm
- Ostali priključci: mikro SD, micro USB
- Video izlaz: DisplayPort, DVI-I
- Vanjska kontrola: RJ45, RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm, IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm

Slika/Prikaz

- Dijagonala zaslona (u cm): 108.0 cm
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 42.5 inča
- Omjer širine i visine: 16:9
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Razmak piksela: 0,49 x 0,49 mm
- Optimalna rezolucija: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Svjetlina: 450 cd/m²
- Boje zaslona: 16,77 milijuna
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 1100:1
- Dinamički kontrast: 500 000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 12 ms
- Kut gledanja (horizontalno): 178 stupanj
- Kut gledanja (vertikalno): 178 stupanj
- Operativni sustav: Android 4.4.4

Praktičnost

- Položaj: Pejzažni, Portretni
- Modularni: Do 15 x 15
- Funkcije za zaštitu zaslona: Pomak piksela, niska razina svjetline
- Kontrola tipkovnicom: Skriveno, Može se zaključati
- Prijenos signala: DVI, VGA, RS232, IR prijenos signala (petlja), DisplayPort
- Funkcije za uštedu energije: Smart Power
- Dodatne pogodnosti: Ručke za nošenje, G senzor
- Može se kontrolirati putem mreže: RJ45, RS232, One Wire (HDMI-CEC), HDMI (One Wire)
- Memorija: 16 GB eMMC

Zvuk

- Ugrađeni zvučnici: 2 x 10 W RMS

Snaga

- Mrežno napajanje: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Potrošnja (uobičajena): 59 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni formati: 1920 x 1080, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
- Video formati: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576 p, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60Hz

Dimenzije

- Širina uređaja: 965,00 mm mm
- Masa proizvoda: 10,70 kg
- Visina uređaja: 559,30 mm
- Dubina uređaja: 45,50 mm
- Postavljena širina (inči): 37,99 inča
- Postavljena visina (inči): 22,02 inča
- Zidni nosač: 400 x 400 mm, M6
- Postavljena dubina (inči): 1,79 inča
- Širina prednje ploče: 9,6 mm (gore/lijevo/desno), 15,7 mm (dolje)
- Masa proizvoda (lb): 23,59 lb

Uvjeti rada

- Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m
- Raspon temperature (rada): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 sat(i)
- Relativna vlažnost: 20 ~ 80 %
- Raspon temperature (skladištenje): -20 ~ 60 °C

Multimedijske aplikacije

- USB reprodukcija videozapisa: MKV, MP4, TS, 3 GP, AVI, FLV, MOV
- USB reprodukcija slike: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF, PNG
- USB reprodukcija zvuka: AAC, M4A, MP3, WMA, MP1, MP2

Interni reproduktor

- Procesor: Quad Core Cortex A9 1,8 GHz
- GPU: ARM Mali400 Quad Core 533 MHz
- Memorija: 2 GB DDR3
- Spremanje: 16 GB EMMC

Dodatna oprema


- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, Kratke upute za korisnike, RS232 kabel, AC mrežni kabel
- Isporučena dodatna oprema: Komplet za

poravnanje rubova (1) 2 komada, Komplet za poravnanje rubova (2) 1 komad, Kabel za lančanu vezu RS232, Vodič za logotip, Vijak koji se zateže prstima (x8)

- Postavljen uz zid: Univerzalno postolje (veliko) (opcionarno)

Razno

- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski, Poljski, Turski, Ruski, Talijanski, Pojednostavljeni kineski, Tradicionalni kineski, Arapski, Japanski
- Jamstvo: 3 godine jamstva
- Odobrenja prema propisima: CE, FCC, klasa B, UL/cUL, CCC, C oznaka, RoHS, GOST, BSMI, CB, J-Moss, PSE, VCCI

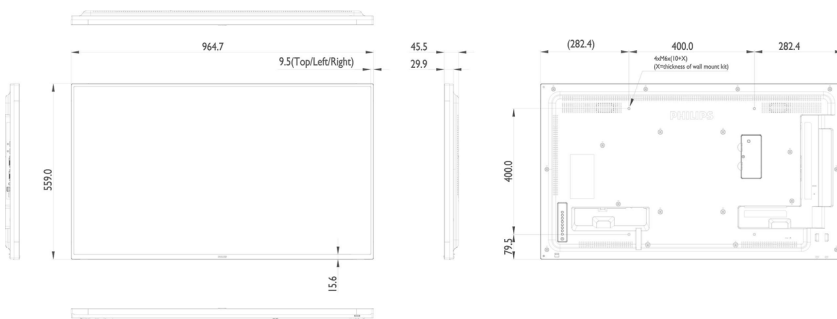

Datum izdavanja
2024-03-27

Versija: 9.0.1

EAN: 87 12581 74101 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com