



Philips Brilliance
LCD-skjerm med
Ambiglow

Gioco
27" (68,6 cm)
Ambiglow-skjerm



278C4QHSN

Glimrende Ambiglow-skjerm

for underholdning som omslutter deg

Gjør seeropplevelsen mer intens med denne ikoniske Philips Gioco-skjermen med Ambiglow. På veggen bak Tven skapes det en aura av lys som passer til bildet, og på denne måten sørger den nyskapende Ambiglow-funksjonen for at skjermen blir visuelt forstørret, og du får en svært fengslende underholdningsopplevelse

Ikonisk design som gjenspeiler livsstilen din

- Ikonisk design med diamantslipt bakside
- Suveren mørk bronse, glanset overflate
- Minimalistisk utseende med svært smal ramme

Glimrende Ambiglow-ytelse

- Juster omgivelsene slik du liker det, og reduser slitasjen på øynene
- AH-IPS-skjermer gir strålende bilder med levende farger
- Ambiglow gir en mer intens underholdning med aura av lys
- Smart Bias-belysning på 6500 K gir en optimal seeropplevelse

Enkel å bruke

- HDMI sikrer universelle digitale tilkoblingsmuligheter
- SmartImage: Optimalisert brukervennlig skjermopplevelse
- SmartKolor for rike og levende farger
- SmartTxt for en optimalisert leseopplevelse

PHILIPS

Høydepunkter


Ambiglow

Ambiglow gir en ny dimensjon til seeropplevelsen din. Det nyskapende Ambiglow-teknologien forbedrer innholdet på skjermen ved å skape en aura av lys fra skjermen. Den raske prosessoren analyserer innkommende bildeinnhold og tilpasser kontinuerlig fargen og lysstyrken på lyset, slik at den stemmer overens med bildet. Philips Ambiglow, som passer spesielt for å se filmer og sport eller spille spill, gir deg en unik og altoppslukende seeropplevelse.

Smart Bias-lys

Smart Bias-belysningsmodusen gjør at du kan glede deg over optimal bildekvalitet med seerkomfort. I et mørkt rom utvider og trekker øynene seg sammen med bilder i stadig endring, noe som kan føre til Computer Vision Syndrome. Smart Bias-lys skaper en myk aura av statisk hvitt lys på 6500 K på veggen rundt skjermen. Dette passer spesielt for personer som sitter mange timer foran skjermen, og det bidrar ikke bare til å redusere slitasjen på øynene, men eliminerer også refleksjoner og glimt fra rombelysningen for å forbedre kontrastforholdet og bildedetaljene og bevare riktig fargeoppfatning.

AH-IPS-teknologi

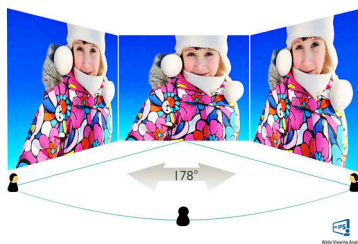

Denne nyeste Philips-skjermen bruker avanserte AH-IPS-paneler som gir overlegen fargegjengivelse, svartid og strømforbruk. I motsetning til standard TN-paneler, viser AH-IPS-paneler jevn farge selv ved 178 grader vidvinkel og i dreiningsmodus. Med fantastisk ytelse er AH-IPS best egnet for programmer der det er viktig med fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke til enhver tid, for eksempel bilderetusing, grafikkprogrammer og websøking.

Svært smal ramme


De nye Philips-skjermene bruker paneler med den nyeste teknologien og er designet med en minimalistisk tilnærming ved at tykkelsen på den ytre rammen er begrenset til ca. 2,5 mm. I kombinasjon med en svart matrisestripe i panelet på ca. 9 mm er den totale størrelsen på rammen redusert betraktelig, noe som gir minimalt med distraksjoner og maksimal visningsstørrelse. Skjermen med den svært smale rammen er spesielt godt egnet for flervisning eller hellende oppsett som spill, grafisk design og profesjonelle programmer, og du får følelsen av at du bruker én stor skjerm.

HDMI-klargjort



En HDMI-klargjort enhet har all nødvendig maskinvare for å akseptere HDMI-inngang (High-Definition Multimedia Interface). En HDMI-kabel gjør at alle digitale video- og lydsignaler av høy kvalitet overføres gjennom én kabel fra en PC eller flere AV-kilder (inkludert set-top-bokser, DVD-spillere, AV-mottakere og videokameraer).

SmartImage

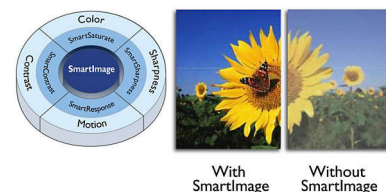

SmartImage er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips, som analyserer innholdet som vises på skjermen, og som gir deg optimal skjermytelse. Med dette brukervennlige grensesnittet kan du velge ulike modi, som kontor, bilde, underholdning, økonomi osv., for å tilpasse skjermen programmet som brukes. Basert på det du velger, optimerer

SmartImage dynamisk kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse. Valg av økonomimodus kan spare mye strøm. Alt skjer i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.

SmartKolor




SmartKolor On

SmartKolor Off

SmartKolor er en sofistikert teknologi for fargeutvidelse som forbedrer skjermens visuelle fargevalg. Ved å øke skjermens RGB-nivå gir denne funksjonen deg strålende bilder og videoer med rike og levende farger.

SmartTxt

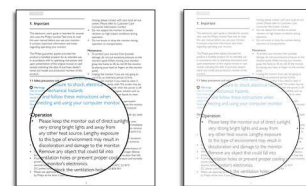

SmartTxt On

SmartTxt Off

SmartTxt er en sofistikert algoritme som forbedrer lesing av tekstbaserte programmer som PDF-dokumenter eller e-bøker som vanligvis krever mer fokus og konsentrasjon. SmartTxt-funksjonen øker kontrasten og grenseskarpheten til tekstinhold, slik at det er lettere å lese. Optimalisering for lesing gjøres ved å justere skjermens gråtoner sammen med hvitbalansen, lysstyrken og kontrasten.

Diamantslipt design på baksiden

Ikonomisk design med diamantslipt bakside

Mørk bronse, glanset overflate

Suveren mørk bronse, glanset overflate

Justere omgivelsene

Juster omgivelsene slik du liker det, og reduser slitasjen på øynene



Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

- Signalinngang: VGA (analog), HDMI x 3
- Synk-inngang: Separat synk, Synk på grønn
- Lyd (inn/ut): HDMI-lydutgang

Ambiglow

- Ambiglow-funksjoner: Automatisk (på) variabel lysstyrkekontroll, Smart Bias-lys

Bilde/skjerm

- Skjermstørrelse: 27 tommer / 68,6 cm
- Sideforhold: 16:9
- LCD-skjermtype: IPS LCD
- Type bakgrunnsbelysning: W-LED-system
- Pikselavstand: 0,311 x 0,311 mm
- Optimal oppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Skjermfarger: 16,7 M
- Kontrastforhold (typisk): 1000 : 1
- SmartContrast: 20 000 000 : 1
- Visningsvinkel: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- Bildeforbedring: SmartImage
- Effektivt visningsområde: 597,89 (H) x 336,31 (V)
- Skannefrekvens: 30–83 kHz (H) / 56–75 Hz (V)
- sRGB
- SmartResponse (typisk): 5 ms (grå-til-grå)

Praktisk

- Plug & Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 8/7/Vista
- Brukerkomfort: Ambiglow, SmartImage, Meny, Strøm på/av, Inngang
- Skjermsspråk: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk
- Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås

Stativ

- Vippe: –5/20 grader

Drift

- Strømforsyning: Ekstern, 100–240 V AC, 50–60 Hz
- Av-modus: 0,3 W

- På-modus: 28,2 W (typ.) (EnergyStar 5.0-testmetode)
- Standby-modus: 0,4 W
- LED-indikator for strøm: Drift – hvit, Standby-modus – hvit (blinkende)

Mål

- Produkt med stativ (mm): 623 x 471 x 197 millimeter
- Emballasje i mm (B x H x D): 668 x 527 x 100 millimeter
- Produkt uten stativ (mm): 623 x 376 x 44 millimeter

Vekt

- Produkt med emballasje (kg): 8,84 kg
- Produkt med stativ (kg): 5,44 kg
- Produkt uten stativ (kg): 5,00 kg

Miljøkrav ved bruk

- Høyde over havet: Bruk: +12 000 fot (3658 m), ikke-bruk: +40 000 fot (12 192 m)
- Temperaturområde (drift): 0 til 40 °C
- MTBF: 30 000 time(r)
- Relativ luftfuktighet: 20 %–80 %
- Temperaturområde (lagring): –20 til 60 °C

Bærekraftighet

- Miljøvennlighet og energiforbruk: RoHS, Energy Star 5.0, Kvikksølvfri
- Resirkulerbar emballasje: 100 %

Samsvar og standarder

- Juridiske godkjenninger: BSMI, CE-merket, FCC klasse B, GOST, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE

Kabinett

- Fullfør: Glanset
- Fot: Mørk bronse
- Fremre ramme: Mørk bronse
- Bakre deksel: Mørk bronse



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 4.0.1

EAN: 87 12581 65700 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Unngå å se direkte mot Ambiglow-LEDene. De er svært sterke og kan forårsake et midlertidig uklart syn.