

43 tum

Drivs av Android
Multipekning

43BDL4051T



Engagera dem

10 punkters multipeksskärm.

Inspirera samarbete. Leverera information. Denna responsiva Philips Multi-Touch Professional Full HD-skärm är perfekt för flera olika sorters användningsområden – från skyltning till presentationer. Upp till 10 pekpunkter kan vara aktiva samtidigt.

Mångsidig systemlösning

- Energibesparande automatisk bakgrundsbelysning
- FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp
- Internminne. Ladda upp innehåll för direktuppspelning

Enkel konfiguration. Total kontroll.

- Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control
- CMND & Create. Utveckla och lansera eget innehåll
- CMND & Deploy. Fjärrinstallera och fjärrstarta appar

Suverän bild. Responsiv pekskärm.

- Plug-and-play 10-punkters multipeksskärm
- Android SoC-processor. Ursprungliga appar och webbappar
- Full HD. Tydliga bilder. Skarp kontrast

PHILIPS

Funktioner


Drivs av Android

Styr skärmen via en internetanslutning. Android-drivna Philips Professional Displays är optimerade för ursprungliga Android-appar, och du kan även installera webbappar direkt på skärmen. Ett nytt Android-operativsystem ser till att programvaran är säker och har de senaste specifikationerna längre.

CMND & Deploy

Installera och starta appar snabbt när du arbetar på distans. Med CMND & Deploy kan du lägga till och uppdatera dina egna appar samt appar från Philips Professional Display App Store. Skanna bara QR-koden, logga in i butiken och klicka på den app som du vill installera. Appen laddas ned och startas automatiskt.


CMND & Control



Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra


viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.

CMND & Create



Ta kontroll över ditt innehåll med CMND & Create. Ett dra och släpp-gränssnitt gör det enkelt att publicera eget innehåll – oavsett om det är dagliga specialerbjudanden eller varumärkta bolagsuppgifter. Förinstallerade mallar och inbyggda widgetar gör att dina stillbilder, text och video kommer igång på nolltid.

FailOver

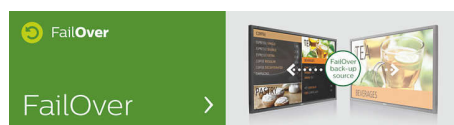

Se till att skärmen inte släcks, varken i väntrum eller mötesrum. Med FailOver kan din Philips

Professional Display växla automatiskt mellan primära och sekundära ingångar, vilket säkerställer att innehåll fortsätter att spelas upp även om den primära källan inte fungerar. Ställ bara in en lista med alternativa ingångar för att säkerställa att ditt företag alltid är på.

Internminne

Spara och spela upp innehåll utan att behöva en permanent extern spelare. Din Philips Professional Display har ett internt minne som gör att du kan ladda upp media till skärmen för direktuppspelning. Det interna minnet fungerar även som en cache för onlineströmning.

Energibesparing

Energibesparande automatisk bakgrundsbelysning

Plug-and-play

Plug-and-play 10-punkters multipekskärm

Full HD. Tydliga bilder. Skarp

Full HD. Tydliga bilder. Skarp kontrast

Specifikationer

Anslutningar

- Ljudutgång: Ljud vänster/höger (RCA), Extern högtalaranslutning
- Videoingång: DisplayPort (1.2), HDMI (x2), DVI-D, USB, VGA (via DVI)
- Ljudingång: Ljud vänster/höger (RCA), 3,5 mm-uttag
- Andra anslutningar: Micro-SD, mikro-USB, mPCIe, USB-uttag (5 V, 2 A), USB
- Video output (Videoutgång): DisplayPort, DVI-I, VGA (via DVI-D)
- Extern kontroll: RJ45, IR (in/ut) 3,5 mm-uttag, RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 108.0 cm
- Diagonal skärmstorlek (tum): 42.5 tum
- Bildförhållande: 16:9
- Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Bildpunktavstånd: 0,49 x 0,49 mm
- Optimal upplösning: 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Ljusstyrka: 450 cd/m²
- Antal färger: 16,7 miljoner
- Kontrastförhållande (medel): 1100:1
- Dynamiskt kontrastförhållande: 500 000:1
- Svarstid (medel): 12 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 178 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildförbättring: 3:2–2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, Rörelsekomparerad videobearbetning, Progressive Scan, 3D MA-videobearbetning, Dynamisk kontrastförbättring
- Ytbehandling: Antireflekerande ytskikt
- Panelteknik: IPS

Bekvämlighet

- Placering: Liggande (24/7), Stående (24/7)
- Bild-i-bild: PIP
- Skärmläckarfunktioner: Pixelskift, låg ljusstyrka
- Tangentbordskontroll: Dold, Läsbar
- Fjärrkontrollsignal: Läsbar
- Signalgenomkoppling: RS232, VGA, IR, Loophthrough, DisplayPort, DVI
- Energisparfunktioner: Smart Power
- Annan bekvämlighet: Bärhandtag
- Bildkvalitet: Avancerad färgkontroll
- Nätverksstyrd: RS232, RJ45, En tråd (HDMI-CEC), HDMI (en kabel)
- Minne: 16 GB eMMC

Ljud

- Inbyggda högtalare: 2 x 10 W

Effekt

- Nätström: 100 ~ 240 VAC, 50–60 Hz
- Förbrukning (medel): 59 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W
- Energiklass: G

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 800, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1 440 x 900, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1 920 x 1 200, 60 Hz
- Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mått

- Bredd: 1002,6 mm
- Produktvikt: 19,4 kg
- Höjd: 590,8 mm
- Djup: 91,4 mm
- Bredd (tum): 39,47 tum
- Höjd (tum): 23,26 tum
- Väggfäste: 400 x 400 mm, M6
- Djup (tum): 3,60 tum
- Rambredd: 29,2 mm
- Produktvikt (i lbs): 42,77 lb

Driftförhållanden

- Höjd: 0 ~ 3 000 m
- Temperaturintervall (drift): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 timmar
- Relativ luftfuktighet: 20 ~ 80 %
- Temperaturintervall (förvaring): -20 ~ 60 °C

Multimedietillämpningar

- USB-uppspelning, video: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- USB-uppspelning, bild: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF
- USB-uppspelning, ljud: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Intern spelare

- CPU: Quad Core Cortex A9 1,8 GHz
- Processor: ARM Mali400 Quad Core 533 MHz

- Minne: 2 GB DDR3
- Förvaring: 16 GB EMMC
- Wi-Fi: 2,4 G

Tillbehör


- Tillbehör som medföljer: AC-nätkabel, RS232-kabel, USB-kabel, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Snabbstartguide
- Extra tillbehör: Färgkalibreringssats (CCK4602)
- Ställning: BM05922 (tillval)

Övrigt

- OSD-språk (On-screen Display): Arabiska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Japanska, Polera, Spanska, Turkiska, Ryska, kinesiska (förenklad), Traditionell kinesiska, Danska, Nederländska, Finnish, Norska, Portugisiska, Svenska
- Garanti: 3 års garanti
- Myndighetsgodkännande: CE, CCC, FCC, klass B, UL/cUL, RoHS, CB, C-Tick, BSMI, EnergyStar 7.0, GOST, PSE, VCCI

Interaktivitet

- Multipektik: Infraröd pekskärm
- Tryckpunkter: 10 samtidiga tryckpunkter
- Plug-and-play: HID-kompatibel
- Skyddsglas: 5 mm härdat säkerhetsglas, Icke-bländande, Inga reflektioner

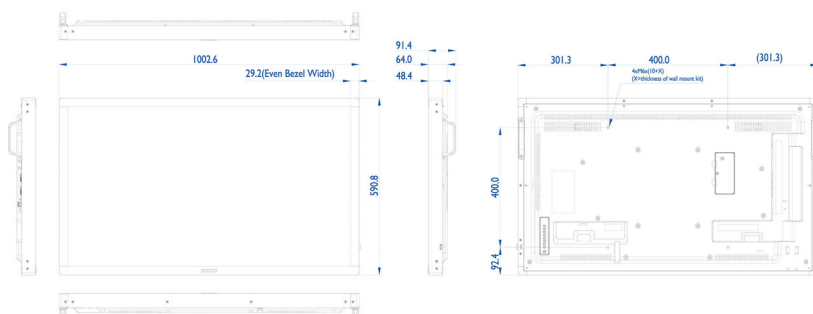

Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 5.0.1

EAN: 87 12581 73967 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com