

Philips
Οθόνη LCD

S Line

24 (Δυνατότητα προβολής 23,6"/
59,9 εκ.)
Full HD (1920 x 1080)

243S5LSB



Σημαντικές λειτουργίες, καλή απόδοση

για μέγιστη παραγωγικότητα

Η οθόνη LED της Philips, με περίβλημα χωρίς PVC και BFR, είναι ιδανική για παραγωγικότητα φιλική προς το περιβάλλον

Ζωντανές εικόνες κάθε φορά

- Τεχνολογία LED για ζωντανά χρώματα
- SmartContrast για λεπτομερή απόδοση του μαύρου
- Οθόνη Full HD 16:9, για καθαρές εικόνες εκπληκτικής λεπτομέρειας

Σπουδαία επιλογή

- Μικρό μέγεθος για εξοικονόμηση χώρου
- Οικολογική οθόνη χωρίς υδράργυρο
- Στήριγμα VESA για απόλυτη ευελιξία

PHILIPS

Οθόνη LCD

S Line 24 (Δυνατότητα προβολής 23,6"/59,9 εκ.), Full HD (1920 x 1080)

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Οθόνη LCD: TFT-LCD
- Τύπος οπίσθιου φωτισμού: Σύστημα W-LED
- Μέγεθος Πίνακα: 59,9 εκ. / 23,6 ίντσες
- Πραγματική περιοχή προβολής: 521,28 (Ο) x 293,22 (Κ)
- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Βέλτιστη ανάλυση: 1920 x 1080 στα 60 Hz
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 5 ms
- Φωτεινότητα: 250 cd/m²
- SmartContrast: 10.000.000:1
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1000:1
- Βήμα εικονοστοιχείων: 0,272 x 0,272 χιλ.
- Γωνία προβολής: 170° (H) / 160° (V), @ C/R > 10
- Χρώματα οθόνης: 16,7 Μ
- Συχνότητα σάρωσης: 30 -83 kHz (Ο) / 56 -76 Hz (Κ)
- sRGB

Συνδεσιμότητα

- Είσοδος σήματος: VGA (Αναλογικό), DVI-D (ψηφιακό, HDCP)
- Είσοδος συγχρονισμού: Ξεχωριστός συγχρονισμός, Συγχρονισμός Πράσινου

Άνεση

- Ευκολία χρήσης: Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση, Μενού/ΟΚ, Φωτεινότητα/ Πίσω, 4:3 Ευρεία/Επάνω, Αυτόματο/Κάτω
- Γλώσσες εμφάνισης στην οθόνη: Πορτογαλικά Βραζιλίας, Τσεχικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ισπανικά, Απλοποιημένα κινέζικα, Σουηδικά, Τουρκικά, Παραδοσιακά Κινέζικα, Ουκρανικά
- Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington, Στήριγμα VESA (100x100 χιλ.)
- Συμβατότητα με λειτουργία Τοποθέτησης-και-Άμεσης-Λειτουργίας (Plug & Play): DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8

Βάση

- Κλίση: -5/20 μοίρες

Ρεύμα

- Λειτουργία ενεργοποίησης: 16,7 W (τυπ.) (Μέθοδος δοκιμής EnergyStar 6.0)



- Λειτουργία αναμονής: 0,5 W (τυπ.)
- Λειτουργία απενεργοποίησης: 0,5 W (τυπ.)
- Ένδειξη LED λειτουργίας: Λειτουργία - Λευκή, Λειτουργία αναμονής- Λευκή (αναβοσβήνει)
- Τροφοδοσία ρεύματος: Ενσωματωμένο, 100-240VAC, 50-60Hz

Διαστάσεις

- Προϊόν με βάση (χιλ.): 551 x 420 x 220 χιλ.
- Προϊόν χωρίς βάση (χιλ.): 551 x 344 x 52 χιλ.
- Συσκευασία σε χιλ. (ΠxΥxΒ): 600 x 415 x 118 χιλ.

Βάρος

- Προϊόν με βάση (κιλά): 3,66 κ.
- Προϊόν χωρίς βάση (κιλά): 3,22 κ.
- Προϊόν με συσκευασία (κιλά): 5,00 κ.

Συνθήκες λειτουργίας

- Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0°C έως 40°C °C
- Έυρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20°C έως 60°C °C
- Σχετική υγρασία: 20%-80 %
- Υψόμετρο: Λειτουργία: +3.658 μέτρα (12.000 πόδια), εκτός λειτουργίας: +12.192 μέτρα (40.000 πόδια)
- MTBF: 30.000 ώρα(ες)

Βιωσιμότητα

- Περιβάλλοντος και ενέργειας: EnergyStar 6.0, EPEAT Silver, RoHS, Χωρίς μόλυβδο, Χωρίς υδράργυρο
- Ανακυκλώσιμο υλικό συσκευασίας: 100 %

Συμμόρφωση και πρότυπα

- Ρυθμιστικές εγκρίσεις: Σήμανση CE, FCC Κλάση Β, SEMKO, Πιστοποίηση TCO, cETLus, TÜV/ISO 9241-307, BSMI, PSB, RCM, ΟΥΚΡΑΝΙΚΑ, WEEE

Περιβάλημα

- Χρώμα: Μαύρο
- Τέλος: Σαγρέ (μπροστινό πλαίσιο) / Ματ (πίσω κάλυμμα)

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Οθόνη με βάση: ναι
- Καλώδια: VGA, τροφοδοσίας
- Τεκμηρίωση για το χρήστη: ναι


243S5LSB/00

Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία LED

Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αζεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.

SmartContrast

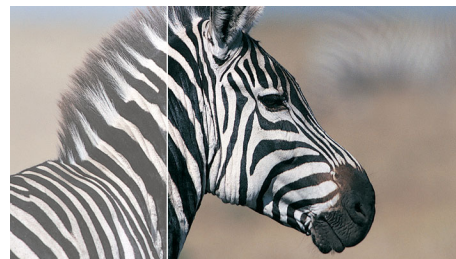

Το SmartContrast είναι μια τεχνολογία της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που προβάλλετε, μέσω αυτόματης προσαρμογής χρωμάτων και ελέγχου ευαισθησίας για δυναμική βελτίωση της αντίθεσης ώστε να απολαμβάνετε τις καλύτερες ψηφιακές εικόνες και βίντεο ή για την αναπαραγωγή παιχνιδιών όπου εμφανίζονται σκούρες αποχρώσεις. Όταν επιλέγετε την Οικονομική λειτουργία, η αντίθεση προσαρμόζεται και εκπέμπει οπίσθιο φωτισμό με ακριβή ρύθμιση για ιδανική προβολή των καθημερινών εφαρμογών γραφείου και λιγότερη κατανάλωση ρεύματος.

Οθόνη Full HD 16:9



Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Αυτή η οθόνη προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση Full HD 1920 x 1080. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινείς λεπτομέρειες με ποιότητα Full HD σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για πραγματικά ρεαλιστικές εικόνες.

Χωρίς υδράργυρο

Οι οθόνες Philips με οπίσθιο φωτισμό LED δεν περιέχουν υδράργυρο, ο οποίος συγκαταλέγεται στις πιο τοξικές φυσικές ουσίες και είναι βλαβερός τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα. Έτσι έχουν μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους, από την κατασκευή μέχρι την απόρριψη.



Ημερομηνία έκδοσης
2022-05-17

Έκδοση: 3.0.1

12 NC: 8670 001 38967
EAN: 87 12581 74077 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com