



Philips Signage Solutions
LED дисплей

27 инча
Direct View LED



27BDL9119L

Неограничен

LED видеостена без рамка.

Запълнете тяхното въображение. Създайте безшевни дисплеи. С професионалната L-Line LED видеостена възможностите са неограничени. Дизайнът без рамка, широкият зрителен ъгъл и спиращата дъха яркост осигуряват авторитетни изображения. Във всеки размер.

Зрелищна картина. Неограничени възможности.

- Ултрависока яркост дори при широки зрителни ъгли
- Незабележима рамка. Създавайте безпроблемно екрани на дисплеи
- Светодиоден дисплей. Превъзходно качество на изображението. Перфектна равномерност

Настройка без усилие. Надеждно представяне.

- Свържете няколко корпуса, за да постигнете по-висока резолюция
- Вграден заден капак за кабелите. Лесно управление на кабелите
- Светодиодни модули за достъп отпред. Лесна поддръжка и обслужване
- Висококачествени LED лампи със златни жици

Завладяващо зрително изживяване. Разнообразно LED решение.

- Перфектна яснота. От телевизионното студио до контролната зала
- Ултрависока скорост на обновяване. Гладки изображения без трептене
- Ултрамалко разстояние между пикселите от 1,9 мм. Красота във всякакъв размер
- Създавайте видеостени без рамка във всякаква форма или размер

PHILIPS

Акценти

Светодиоден дисплей. Превъзходен образ

Създавайте видеостени без рамка във всякаква форма, размер или резолюция. Модулният дизайн на светодиодните корпуси на Philips означава, че можете да се адаптирате към всяко пространство. Изградете обширни, обгръщащи инсталации или монтирайте интригуващи модели. Лесно създавайте видеостени, които преминават безпроблемно около вратите и други отвори.

Вграден заден капак за кабелите.

Вашият професионален светодиоден дисплей Philips разполага с вградени задни капаци за кабелите, за да поддържате хранящите кабели и кабелите за данни

подредени. Дисплеите също могат да бъдат свързани последователно, както за храняване, така и за данни. Това ви позволява да намалите бъркотията и да ускорите инсталацията.

Висококачествена LED лампа със златни жици

Професионалните светодиодни дисплеи на Philips използват светодиоди с високопроизводителни златни жици, които са енергийно ефективни и икономични. Светлината е по-ярка и светодиодите издържат по-дълго.

Създавайте видеостени без рамка

Просто свържете няколко корпуса на светодиодни дисплеи, за да създадете

желаната резолюция – независимо дали е 4K, 8K или дори повече. В сравнение с LCD екраните, светодиодните дисплеи се отличават с по-високи скорости на обновяване, които позволяват по-плавни изображения. Каквото и да е приложението, ще впечатлявате с кристално чисто качество на картината.

Светодиодни модули за достъп отпред.

Вътрешната електроника е лесно достъпна за обслужване или поддръжка. Всеки от осемте светодиодни модула в корпуса може да бъде отстранен с помощта на специален магнитен инструмент, който повдига модула отпред.

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Равномерност на яркостта: $\geq 97\%$
- Яркост след калибриране: 800 нита
- Яркост преди калибриране: 900 нита
- Калибриране (Яркост/Цвят): Поддържа се
- Диапазон за регулиране на цветната температура: 4000 ~ 9500 K (чрез софтуер)
- Цветна температура по подразбиране: 6500 $\pm$ 500 K
- Съотношение на контраста (типично): $\geq 3000:1$
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 160 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 160 градуса
- Подобрене на картината: Динамично подобрене на контраста, Дисплей с богата цветова гама
- Разполагане: Пейзажно
- Честота на кадрите (Hz): 50 и 60
- Скорост на обновяване (Hz): 1920~3840
- Употреба: 24/7, на закрито

Удобство

- Лесно инсталиране: Направляващи щифтове, Лек, Закljučващ механизъм за корпус
- Вери́га на захранването: За среда с напрежение от 230 V: 8 корпуса или по-малко, за среда с напрежение от 110 V: 4 корпуса или по-малко
- Сигнал на контролния кръг: RJ45

Захранване

- Консумация (Обикн.): ≤ 36 W
- Максимално потребление на мощност (W): ≤ 110 W
- Стойност на BTU/м2: 1 804 BTU/м2
- Входно напрежение: AC 100~240 V (50 и 60 Hz)

Работни условия

- Температурен диапазон (работен): -20~45 °C
- Температурен диапазон (съхранение): -20~50 °C

- Диапазон на влажност (работен) [RH]: 10~80%
- Диапазон на влажност (съхранение) [RH]: 10~85%

Корпус

- Зона на корпуса (м2): 0,2079
- Пиксели на корпуса (точки): 57,600
- Резолюция на корпуса (Ш x В): 320x180
- Размери на корпуса (мм): 608x342x55
- Конектор за данни: RJ45
- Захранващ конектор: Вход/изход (C14/C13)
- Приемна карта Количество: 1 бр.
- Приемна карта Спецификация: A5S/A5S Plus
- Приемна карта Марка: Novastar
- Тегло (кг): 8 (+/-0,4 кг)
- Размери на корпуса по диагонал (инч): 27,5 инча
- Конструкция на корпуса: Лят алуминий

Модул


- тип LED: SMD 1515 златна жица
- Конфигурация на пикселите: 1R1G1B
- Експлоатационен срок на LED лампи (часове): 100 000
- Резолюция на модула (Ш x В в пиксели): 80x90
- Размери на модула (Ш x В x Д в мм): 152 x 71 x 10
- Разстояние между пикселите (мм): 1,9

Акcesoари

- Обща свързваща част: 4 бр.
- LAN кабел (RJ45, CAT-5): 1 бр.
- QSG: 1 бр.
- Винтов болт: 4 бр. (M8*20) (винт с вътрешен шестостен)
- Кабел на верига на захранването: 1 бр.

Разни

- Гаранция: 3 години
- Одобрения от регулаторните органи: FCC SDOC, част 15, EMC клас B, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC/UL60950, IEC/UL62368, IEC62471, Директива RoHS

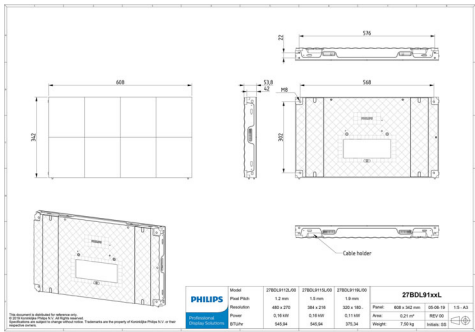

Дата на издаване
2024-05-21

Версия: 10.0.1

EAN: 87 12581 75862 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com