



Philips
LCD-näyttö

81 cm (32")

multimedia
HD Ready

BDL3215E

Paras yleisinformaatiotaulu

käyttöön sisätiloissa

Verkon kautta ohjattavan 81 cm (32") LCD-näytön avulla saat kulut hallintaan. Käytettiinpä näitä näyttöjä useita vierekkäin tai yksittäin, niissä on paljon ominaisuuksia, jotka täyttävät vaativimmankin käyttäjän vaatimukset.

Pienemmät kokonaiskulut

- SmartPower säästää energiaa
- Kehittynyt kiinnipalamisen estotoiminto

Sopii julkisiin tiloihin

- WXGA-laajakuva, terävä kuva 1366 x 768 -resoluutiolla
- Tehokas zoom-toiminto tukee useampia näyttöjä hyödyntäviä sovelluksia
- HDMI-tulo: digitaalinen teräväpiirtoliitäntä yhdellä kaapelilla

Helppokäyttöinen

- VGA-takaisinkytkentä
- Toimii myös pystyasennossa
- Suunniteltu 24/7-käyttöön
- Etähallinta ja -ohjaus RS232-liitännän avulla

Ympäristöä säästävä ja turvallinen

- RoHS-standardien mukainen ja ympäristöystävällinen

PHILIPS

Kohokohdat

WXGA, resoluutio 1366 x 768

XGA-resoluution laajakuva-LCD-paneelin resoluutio on 1366 x 768 pikseliä. WXGA-näyttö on lisäksi lomittamaton, mikä varmistaa näytön tavallista paremman suorituskyvyn ja tarkat värit.

Zoom-toiminto vierekkäisissä näytöissä

Sisäisen zoom-toiminnon avulla useista näytöistä muodostuva videoseinä voidaan ottaa käyttöön helposti ilman, että zoom-toimintoa varten tarvittaisiin kalliita ulkoisia laitteita. Mahdollisuus muodostaa jopa 25 näytön videoseinä, 5 näyttöä vaakasuunnassa ja 5 pystysuunnassa.


HDMI-tuloliitäntä



HDMI muodostaa pakkaamattoman digitaalisen RGB-yhteyden kuvalähteen ja kuvaruudun välille. Koska signaalia ei enää tarvitse muuntaa analogiseksi, signaalin laatu säilyy erinomaisena. Korkealaatuisen signaalin ansiosta kuvassa ei näy häiriöitä, ja se näyttää entistä selkeämmältä. HDMI ottaa käyttöön suurimman mahdollisen lähtötarkkuuden

vaihtamalla tarvittavia tietoja lähdelaitteen kanssa. HDMI-tulo on täysin yhteensopiva DVI-lähteiden kanssa ja sisältää myös digitaalisen äänen tuen. HDMI käyttää HDCP-kopiointisuojausta.

SmartPower

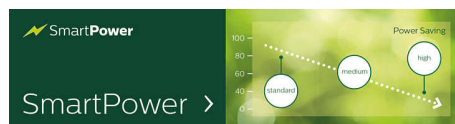

Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.


Kehittynyt kiinnipalamisen esto

Staattiset kuvat voivat jättää LCD-näyttöön haamukuvan. Vaikka LCD-näyttöjen haamukuvat eivät ole pysyviä, ne on hyvä estää varsinkin tiloissa, joissa näyttö on käytössä ympäri vuorokauden.

RoHS-standardien mukainen

Philipsin suunnittelemissa ja valmistamissa näyttölaitteissa noudatetaan tiukkoja RoHS-standardia (Restriction of Hazardous Substances), jotka rajoittavat luonnolle haitallisten aineiden, kuten lyijyn ja muiden myrkkien käyttöä.

Suunniteltu 24/7-käyttöön

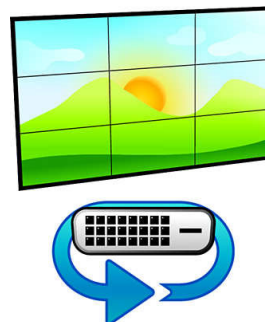

Koska kauppa käy vuorokauden jokaisena hetkenä, informaatiotaulumme on suunniteltu ympärivuorokautiseen käyttöön. Näyttöjen korkealuokkaiset komponentit takaavat laadun, joten voit luottaa niiden toimintaan kellon ympäri.

Etähallinta: RS232

Etähallinnalla käyttäjä voi etähallita ja -säätää näyttöjä RS232-protokollan avulla. CEC (Consumer Electronics Control) -komentojen avulla pystyt hallitsemaan kaikkia verkossa olevia näyttöjäsi milloin tahansa.

Pystyasennusmahdollisuus

Tämän näytön voi asentaa turvallisesti ja luotettavasti myös pystyasentoon.

VGA-takaisinkytkentä

Voit liittää jopa 150 näyttöä VGA-ketjuun ja saat näyttävän videoseinän. Asentaminen on helppoa, eikä siihen tarvita lisälaitteita.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (cm): 81 cm
- Ruudun halkaisija (tuumaa): 32 tuumaa
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kuvapistetiheys: 0,511 x 0,511
- Erinomainen tarkkuus: 1 360 x 768, 60 Hz
- Kirkkaus: 450 cd/m²
- Näyttövärit: 16,7 miljoonaa väriä
- Kontrastisuhde (tav.): 3 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
- Katselukulma (vaaka): 178 astetta
- Katselukulma (pysty): 178 astetta
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Liikekompensoitu lomituksen poisto, Progressive Scan -toiminto, 3D MA -lomituksen poisto, Dynaaminen kontrastisäätö

Liitännät

- PC: VGA-tulo D-Sub 15HD, VGA-lähtö D-Sub 15HD, 1 DVI-D, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 -lähtö, 1 PC-äänitulo (3,5 mm)
- AV-tuloliitäntä: HDMI x1, Komponentti (BNC) x1, Komposiitti (RCA) x1, Komposiitti (BNC) x1, 1 S-video-liitäntä, Audio (L/R) x2
- AV-lähtö: Komposiitti (BNC) x1, 1 ääniliitäntä (v/o)

Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Pysty, Vaaka
- Kuva kuvassa (PIP) -toiminto: PBP, PIP, POP
- Vierekkäiset näytöt: 5 x 5
- Näytönsäästötoiminnot: Pikselin vaihto, alhainen kirkkaus
- Näppäimistön ohjain: Piilotettu, Lukittava
- Kaukosäätimen signaali: Lukittava
- Signaalin takaisinkytkentä: RS232, VGA
- Helppo asennus: Kantokahvat
- Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power
- Kuvanlaatu: Kehittynyt värienhallinta
- Ohjattavissa verkon kautta: RS232

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 7 W (8 ohmia)

Virta

- Verkkovirta: 90 - 264 V AC, 50/60 Hz
- Virrankulutus (käynnissä): Tav. 67 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <1 W

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaatit: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Videoformaatit: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mitat

- Näytön reunan paksuus: 4,6 cm / 1,81 tuumaa
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 531 mm
- Laitteen korkeus (jalustalla, tuumaa): 20.9 tuumaa
- Laitteen leveys: 792 mm
- Laitteen paino: 11,95 kg
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 205 mm
- Laitteen korkeus: 487 mm
- Laitteen syvyys: 115 mm
- Laitteen syvyys (jalustalla, tuumaa): 8.1 tuumaa
- Laitteen leveys (tuumaa): 31.2 tuumaa
- Laitteen korkeus (tuumaa): 19.2 tuumaa
- Seinäteline: 200 x 200 mm, 400 x 200 mm
- Laitteen syvyys (tuumaa): 4.5 tuumaa
- Laitteen paino (lb): 26,35 lb

Käyttöolosuhteet


- Käyttölämpötila: 0 - 40 °C
- MTBF: 50,000 tuntia
- Suhteellinen kosteus: 5-90 %

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, VGA-johto, Käyttöopas CD-levyllä, Pikaopas, Pöytäjalusta
- Lisätarvikkeet: Kiinteä seinäkiinnitys, Joustava seinäkiinnitys, Kattokiinnitys

Yleistä

- Näytön reuna: metallinen antrasiitti
- Näyttökielek: englanti, ranska, saksa, italia, puola, turkki, venäjä, kiina (yksinkertaistettu)
- Takuu: Eurooppa/Pohjois-Amerikka: 3 vuotta
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, FCC-luokka B, UL/cUL, CCC, RoHS

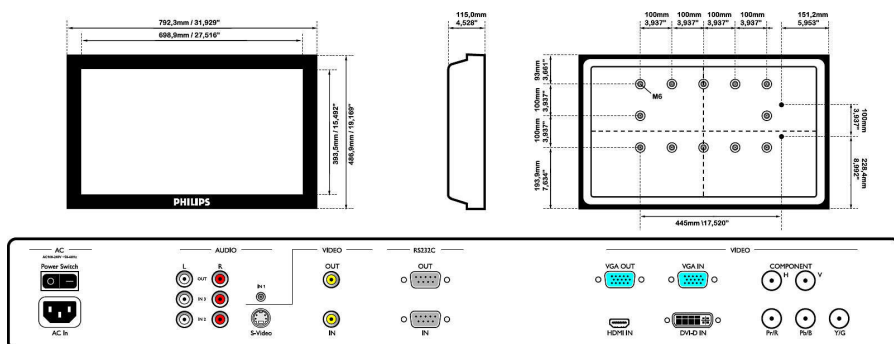

Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 5.4.3

EAN: 87 12581 51555 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com