


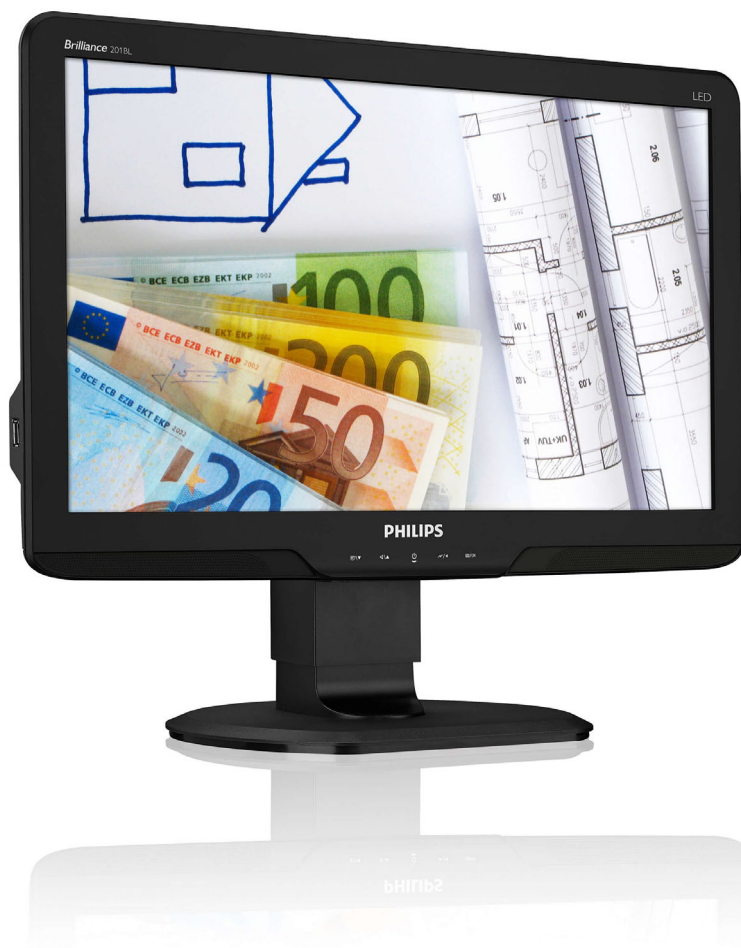

Philips Brilliance
LED 显示器

B 系列
20 英寸 / 50.8 厘米

201BL2CB

人体工程学商用显示屏，提升工作效率

借助人机工程学底座、立体声音响、USB 端口、0.1 瓦软关机模式、SmartImage 和 SmartControl 等功能，飞利浦 201B2 节能商用 LED 显示屏能够大大提升您的工作效率

可持续的环保型解决方案

- EPEAT 金牌保证了更低水平的环境影响
- 能源之星节能水平高、功耗低
- 0.1 瓦软关机模式
- SmartPower：节省多达 50% 的能量

出众的显示性能

- LED 技术确保色彩鲜艳自然
- SmartImage：带来更优质的用户友好显示体验

人体工程学设计

- 70 毫米高度调节，坐姿更理想
- 倾角和转角调整功能让您可获得理想的视角

出众的便利性

- USB 端口，连接外围设备更方便
- 富有现代感的触摸控件
- 内置立体声扬声器带来更丰富的多媒体体验


PHILIPS

产品亮点

LED 技术

白色 LED 属固态元件，能够更迅速地达到充分、恒定的亮度，缩短亮起时间。LED 中不含汞物质，因此有利于环保的回收和处理过程。LED 可实现最佳的 LCD 背光亮度控制，从而能达到非常高的对比度。由于整个屏幕的亮度非常均衡，它还能提供非凡的色彩再现。

SmartImage

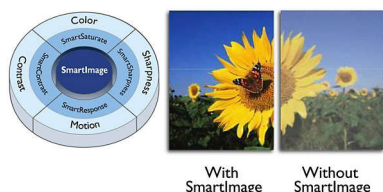

SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术，它通过分析屏幕上显示的内容，带给您优化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择“办公软件”、“图像”、“娱乐”、“省电”等多种模式，以适应使用中的应用程序。SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度，以获得卓越的显示性能。“省电”模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮，一切功能立即实现！

屏幕倾角和转角

屏幕倾角和转角是嵌入到底座上的一个机制，它使显示器能够自由地向后方旋转和倾斜。

70 毫米高度调节

迷你工程学底座是一款体现“人性化”理念的飞利浦显示器底座，可进行倾斜、旋转和高度调节，从而让每个用户都能确定显示器的最佳观看位置，从而实现最大的舒适度和效率。

内置立体声扬声器

显示设备中内置有一对高品质立体声扬声器。它可能采用隐形前向式设计，也可能是隐形下向式、上向式或后向式设计，具体取决于型号和设计。

触摸控件



触摸控件是智能的触敏式图标，是凸出式按钮的完美替代，让用户可以根据需要轻松调整显示器。通过轻触轻松操作，触摸控制功能为显示器带来一种前所未有的现代感。

EPEAT 金牌

飞利浦 EPEAT 金牌认证的显示器可确保为人类健康和环境提供更好的保护，高度节能的设计可确保排出更少的气候变化温室气体。EPEAT 计划可帮助购买者根据美国国家环境保护局支持的 51 条环境准则评估、比较和挑选显示器。GOLD 认证可确保使用的塑料中至少 30% 为消费后再生树脂，从而减少有毒和有害物质的使用。EPEAT 金牌仅对于飞利浦注册的产品有效。请访问 www.epeat.net 以了解您所在国家 / 地区的注册状态。

能源之星 5.0

能源之星是美国环保局赞助的一项节能计划，该计划同时也为许多其它国家所采纳。能源之星认证确保您购买的产品符合最新的节能标准，并且在所有操作级别都能达到最高的能源效率。全新飞利浦显示器通

过了能源之星 5.0 规格的认证，符合或超过相关标准。例如，能源之星 5.0 要求休眠模式下的功耗必须低于 1 瓦，而飞利浦显示器的休眠功耗不到 0.5 瓦。您可以从 www.energystar.gov 上了解到更多详细信息。

SmartPower

SmartPower 是一种人工智能技术，它可以动态分享屏幕图像的内容，从而实现节能效果。背光源强度可以由系统自动控制和预设，使能耗减少多达 50%，大大节省了能源成本。

USB 2.0 端口



USB 端口让用户可以方便地连接即插即用多媒体设备，如 USB 存储设备、相机、移动硬盘、网络摄像头、PDA、打印机和许多其它具有 USB 连接的设备。USB 2.0 端口位于显示器上的便利位置，可方便地将 USB 2.0 信号传导至电脑。请注意，许多设备（如相机和硬盘）可能需要单独启动，因为显示器 USB 端口不能满足它们的功率要求。

0.1 瓦待机模式

0.1 瓦待机模式



规格

连接

- 信号输入：VGA（模拟），DVI-D（数字，HDCP）
- USB: USB 2.0 x 1
- 同步输入：单独同步，同步时呈绿色
- 音频（输入 / 输出）：立体声音频，电脑音频输入，耳机输出（3.5 毫米插孔）x1

图片 / 显示

- 面板尺寸：20 英寸 / 50.8 厘米
- 宽高比：16:9
- LCD 面板类型：TFT-LCD
- 背光类型：W-LED 系统
- 像素间距：0.277 x 0.277 毫米
- 出色分辨率：1600 x 900，60 赫兹
- 亮度：250 cd/m²
- 显示屏色彩：16.7 M
- 对比度（标准）：1000:1
- SmartContrast: 20,000,000:1
- 响应时间（标准）：5 毫秒
- 视角：176° (H) / 170° (V), @ C/R > 5
- 画面效果增强：SmartImage
- 有效显示区：442.8（水平）x 249.1（垂直）毫米
- 扫描频率：30 - 83 千赫（水平）/ 56 -75 赫兹（垂直）
- sRGB

便利性

- 内置扬声器：1.5 W x 2
- 即插即用兼容性：DDC/CI, Windows 7/Vista/XP, Mac OS X, sRGB
- 方便用户：SmartImage, 音量，打开 / 关闭电源，SmartPower, 菜单
- OSD 语言：简体中文，法语，德语，西班牙语，意大利语，俄语，简体中文，葡萄牙语
- 其它便利性：VESA 安装架（100 x 100 毫米），Kensington 锁

底座

- 高度调节：70 毫米

- 旋转：-65/+65 度
- 倾斜：-5/+20 度

功率

- ECO 节能模式：14.8 瓦
- 电源：内置，100-240 伏交流，50/60 赫兹
- 关闭模式：0.1 瓦
- 开启模式：17 瓦（能源之星 5.0 测试方法）
- 待机模式：0.1 瓦
- 电源 LED 指示灯：工作 - 白色，待机模式 - 白色（闪烁）

尺寸

- 带支座的产品（毫米）：494 x 407 x 220 毫米
- 包装（宽 x 高 x 厚）（毫米）：564 x 466 x 191 毫米
- 不带支座的产品（毫米）：494 x 316 x 49 毫米

重量

- 带包装的产品（千克）：6.95 千克
- 带支座的产品（千克）：5.06 千克
- 不带支座的产品（千克）：3.69 千克

使用条件

- 温度范围（工作）：0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 30,000 小时
- 相对湿度：20%-80 %
- 温度范围（存储）：-20° C 至 60° C ° C

可持续发展

- 环境和能源：RoHS, EPEAT 金牌，能源之星 5.0
- 可回收包装材料：100 %

合规性和标准

- 审批机构：BSMI, CE 标记, FCC, Class B, CCC, GOST, SEMKO, TCO 5.2, TUV/GS, TUV Ergo, UL/cUL

机壳

- 颜色：黑色
- 表面：纹理结构



发行日期 2024-03-25

版本：1.0.2

EAN: 69 51613 90065 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com