

PHILIPS

Series 7000

All-in-One Trimmer

14 em 1: rosto, cabeça e corpo

Pente aparador de precisão

Lâminas em aço auto-afiáveis

Tecnologia BeardSense



MG7940/75

Uma ferramenta, a melhor precisão

Para rosto, cabelo e corpo

Crie o seu estilo pessoal com este aparador versátil, que inclui 14 acessórios de qualidade para estilizar o rosto, a cabeça e o corpo. O pente aparador de precisão proporciona um aparar consistente ao comprimento exato que pretende.

Corte preciso e uniforme

- Desempenho de longa duração para resultados precisos
- Corte uniforme numa só passagem
- Um aparador que se ajusta à sua barba

Estilo versátil para rosto, cabeça e corpo

- O seu corte de cabelo em casa
- Diga adeus aos pelos corporais
- Obtenha os detalhes certos
- Tudo-em-um para rosto, cabeça e corpo
- Consiga um corte uniforme e contornos definidos

Qualidade e facilidade de utilização


- Fácil de segurar e controlar
- Saiba sempre quando está na altura de carregar
- Funciona durante 4 semanas com um único carregamento*
- Resistente à água para uma utilização conveniente e limpeza fácil

All-in-One Trimmer

Series 7000


Destaques

Pente aparador de precisão

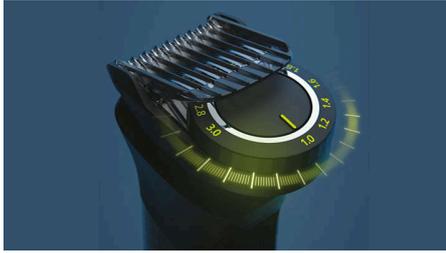

O pente aparador patenteado oferece 11 regulações de comprimento entre 1 e 3 mm, para que consiga alcançar um corte uniforme com o comprimento exato que pretende.

Lâminas em aço auto-afiáveis

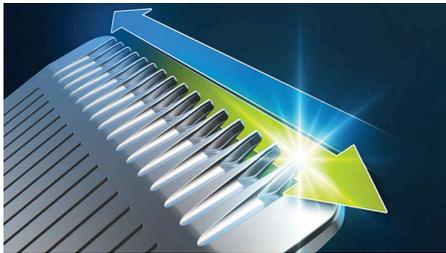

As lâminas em aço inoxidável mantêm-se tão afiadas como no primeiro dia, para um desempenho de longa duração. Não é necessário óleo.

Tecnologia BeardSense



O aparador analisa a densidade da barba 125x por segundo e aumenta a potência exatamente onde é necessário para cortar barbas densas, espessas ou compridas.

Aparador 14 em 1



Este aparador tudo-em-um oferece 14 ferramentas para todas as suas necessidades de cuidados. Apare e estilize de forma conveniente os seus pelos faciais e corporais e o seu cabelo.

Modelação da barba precisa



O aparador e o seu conjunto com vários pentes oferece 26 regulações de comprimento entre 0,5 e 20 mm em intervalos de precisão de até 0,2 mm para estilos de barba mais curtos e compridos. O design estreito do acessório aparador de precisão facilita a criação de contornos definidos e detalhes finos. Finalize as bochechas, o queixo e o pescoço com o aparador em metal para obter o look pretendido.

Cuidados corporais confortáveis



Corte os pelos em qualquer zona abaixo do pescoço com conforto com o nosso acessório do depilador para o corpo. Um sistema de proteção da pele único protege as áreas sensíveis

MG7940/75

enquanto corta pelos tão rente quanto 0,5 mm. Também pode aparar pelos corporais com o pente de encaixe.

Aparar fácil do cabelo



Com o sistema de vários pentes do aparador, pode escolher regulações de comprimento entre 0,5 e 20 mm para criar o seu penteado em casa.

Aparar pelos do nariz/orelhas/sobrancelhas



O acessório aparador para nariz/orelhas remove os pelos indesejados do nariz e das orelhas de forma rápida e segura. Mantenha facilmente as suas sobrancelhas perfeitas e uniformes com o pente para sobrancelhas dedicado.

Até 120 minutos de autonomia



Uma bateria de íões de lítio potente fornece até 120 minutos de autonomia com a opção de carregamento rápido de 5 minutos para uma longa vida útil e máxima potência.

All-in-One Trimmer

Series 7000

MG7940/75

Destaques

100% seguro para o chuveiro



O aparador é resistente à água, para que possa utilizá-lo confortavelmente no chuveiro e limpá-lo facilmente em água corrente.

Indicador de bateria



O indicador da bateria informa-o sobre o estado da bateria: fraca, vazia, a carregar ou completa. Por isso, nunca ficará sem bateria a meio do seu corte.

Design ergonómico Premium



O aparador é fácil de segurar e manobrar com uma pega ergonómica em borracha para um maior conforto e controlo.

Bolsa de produtos de higiene pessoal Premium



A bolsa de transporte e armazenamento Premium mantém tudo organizado em casa ou em viagens.

All-in-One Trimmer

Series 7000

MG7940/75

Especificações

Alimentação elétrica

Tipo de pilha: Lões de lítio

Carregamento: 60 minutos, Carga rápida de 5 minutos

Autonomia: Até 120 minutos

Consumo máximo de energia: 5 W

Tensão de entrada: 5 V

Método de carregamento: USB-A (sem adaptador incluído)

Design

Pega: Pega ergonómica em borracha

Assistência

Garantia de 2 anos

Fácil de utilizar

Húmido e seco: 100% impermeável

Carregamento: Carregamento por USB-A (5 V= / ≥ 1 A)

Visor: Indicador de carga fraca, Indicador de carga cheia, Indicador de carga da bateria

Sem necessidade de manutenção: Não é necessário óleo para lâminas

Operação: Apenas utilização sem fios

Estilo versátil

Acessórios de estilo: Aparador em aço, Aparador para o nariz e orelhas, Depilador para o corpo com protetor da pele, Aparador de precisão em aço, Pente aparador de precisão, Pente ajustável de 3-7 mm, Pente ajustável de 9-13 mm, Pente

ajustável de 16-20 mm, 2 pentes para pelos corporais, 2 pentes curtos, Pente para sobrancelhas

Acessórios: Bolsa de produtos de higiene pessoal Premium, Escova de limpeza, USB-A (adaptador não incluído)

N.º de acessórios: 14

Aparar preciso

Desempenho de corte: Lâminas em aço auto-afiáveis, Tecnologia BeardSense

Aparador de precisão: Pente aparador de precisão

Regulações do comprimento: 26 (0,5 - 20 mm)

Passos de precisão: Até 0,2 mm

