



Philips
LCD-skjerm

81 cm (32")

multimedia
HD-klar

BDL3215E

Den beste generelle Public Signage-skjermen

til innendørs bruk

Få kontroll over kostnadene med denne nettverkskontrollerbare 81 cm (32") LCD-skjermen. Enten den brukes i et nettverk eller som en enkel skjerm-løsning, tilbyr denne modellen en mengde funksjoner for de mest krevende visningsprogrammene i det offentlige og i bedrifter.

Lavere eierkostnader

- SmartPower for energisparing
- Avansert funksjon for anti innbrenning av bilde

Optimalisert for seerne

- Bredt format WXGA, med en oppløsning på 1366 x 768 for skarpere skjerm
- Den forbedrede zoomfunksjonen støtter bruk av matrise
- HDMI-inngang for heldigital HD-tilkobling i én kabel

Fleksibel drift

- VGA-sløyfe
- Fungerer i stående visning
- Utformet for bruk hele døgnet
- Fjernstyring og konfigurering via RS232

Bærekraftig og sikker

- Oppfyller RoHS-standarder for å beskytte miljøet

PHILIPS

Høydepunkter

WXGA, oppløsning på 1366 x 768

LCD-panelet med det brede formatet i XGA-oppløsning kan vise 1366 x 768 piksler, og WXGA gir mulighet for at skjermene ikke benytter interlacing. Dette sikrer en bedre skjermytelse og nøyaktig fargevisningseffekt.

Zoomfunksjon for matrise


Den interne zoomfunksjonen aktiverer enkel implementering av en videoveggmatrise, uten behov for kostbart eksternt utstyr. Den har mulighet til en videovegg med 25 skjermer ved å dele opptil 5 skjermer både horisontalt og vertikalt.

HDMI-inngang



HDMI skaper en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konvertering til analoge signaler får du et plettfritt bilde. Signalet som opprettholdes, reduserer flimringen og gir et klarere bilde. HDMI kommuniserer den høyeste utgangsopløsningen med kildeenheten på en intelligent måte. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder, men inkluderer digital lyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse.

SmartPower

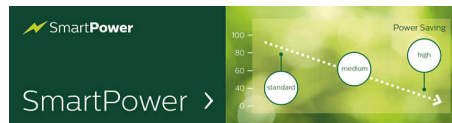

Intensiteten på bakgrunnsbelysningen kan kontrolleres og forhåndsinnstilles av systemet. Dette kan redusere strømforbruket med opptil 50 % og spare en betydelig sum på strømregningen.


Avansert anti innbrenning av bilde

Statistiske bilder som holdes på skjermen i lengre perioder kan gi et "spøkelsesbilde" eller innbrent bilde-effekt på LCD-skjermer. Selv om innbrenning av bilder på LCD-skjermer ikke er permanent, vil du forhindre at det skjer, spesielt på steder der innhold vises hele døgnet.

Oppfyller RoHS-standarder

Philips-skjermene er utformet og produsert i overensstemmelse med strenge RoHS-standarder som begrenser bruk av bly og andre giftige stoffer som kan skade miljøet.

Utformet for bruk hele døgnet

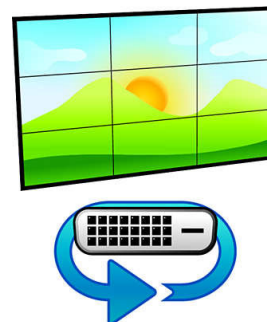

Fordi forretningslivet aldri sover, er signage-skjermene våre utformet for bruk døgnet rundt. Skjermen har utmerkede komponenter som sikrer en høyere kvalitet, slik at du kan stole på at denne serien av modeller er fullstendig pålitelig døgnet rundt.

Fjernstyringssystem: RS232

Fjernstyringssystemet gir brukeren mulighet til å kontrollere og justere skjermene eksternt via RS232-protokollen. Ved hjelp av CEC kommandoer kan du få full kontroll over alle skjermene i signage-nettverket når som helst.

Stående montering er mulig

Skjermen kan også trygt monteres i stående visning.

VGA-sløyfe

Koble til flere skjermer for å lage en videovegg på opptil 150 skjermer via en VGA-seriekobling og dermed øke den visuelle opplevelsen. Ingen ekstra maskinvare er nødvendig. De er enkle å installere og tiltrekker seg lett oppmerksomheten til publikum.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (cm): 81 cm
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 32 tommer
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Pikselavstand: 0,511 x 0,511
- Optimal oppløsning: 1360 x 768 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Skjermfarger: 16,7 millioner farger
- Kontrastforhold (typisk): 3000 : 1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Bevegelseskompensert deinterlacing, Progressive scan, 3D MA-deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring

Tilkoblingsmuligheter

- PC: VGA-inngang D-Sub 15HD, VGA-utgang D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9-utgang, 3,5 mm lydinnang for PC x1
- AV-inngang: HDMI x1, Komponent (BNC) x1, Kompositt (RCA) x1, Kompositt (BNC) x1, S-Video x1, Lyd (v/h) x2
- AV-utgang: Kompositt (BNC) x1, Lyd (v/h) x1

Anvendelighet

- Plassering: Stående, Liggende
- Bilde i bilde: PBP, PIP, POP
- Matrise: 5 x 5
- Skjermsparefunksjoner: Punktforsyning, lav lysstyrke
- Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
- Fjernkontrollsignal: Låsbar
- Signalløype: RS232, VGA
- Enkel installering: Bærehåndtak
- Energisparefunksjoner: Smart Power
- Bildeytelse: Avansert fargekontroll
- Kan kontrolleres via nettverket: RS232

Lyd

- Innbygde høyttalere: 2 x 7 W (8 ohm)

Drift

- Strømnett: 90-264 VAC, 50/60 Hz
- Forbruk (på-modus): Typisk 67 W
- Effektforbruk i standby: < 1 W

Støttet skjermopløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mål

- Tykkelse på rammen: 4,6 cm / 1,81 tommer
- Høyde, apparat (med stativ): 531 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ) (tommer): 20,9 tommer
- Bredde, apparat: 792 millimeter
- Produktvekt: 11,95 kg
- Dybde, apparat (med stativ): 205 millimeter
- Høyde, apparat: 487 millimeter
- Dybde, apparat: 115 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ) (tommer): 8,1 tommer
- Bredde, apparat (tommer): 31,2 tommer
- Høyde, apparat (tommer): 19,2 tommer
- Veggmontering: 200 x 200 mm, 400 x 200 mm
- Dybde, apparat (tommer): 4,5 tommer
- Vekt på produkt (pund): 26,35 lb

Miljøkrav ved bruk


- Temperaturområde (drift): 0-40 °C
- MTBF: 50,000 time(r)
- Relativ luftfuktighet: 5-90 %

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Nettledning, VGA-kabel, Brukerhåndbok på CD-ROM, Hurtigstartveiledning, Bordstativ
- Ekstrautstyr: Fast veggmontering, Fleksibel veggmontering, Takmontering

Diverse

- Ramme: Metallic Anthracite
- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk
- Garanti: Europa/Nord-Amerika: 3 år
- Juridiske godkjenninger: CE, FCC, klasse B, UL/cUL, CCC, RoHS

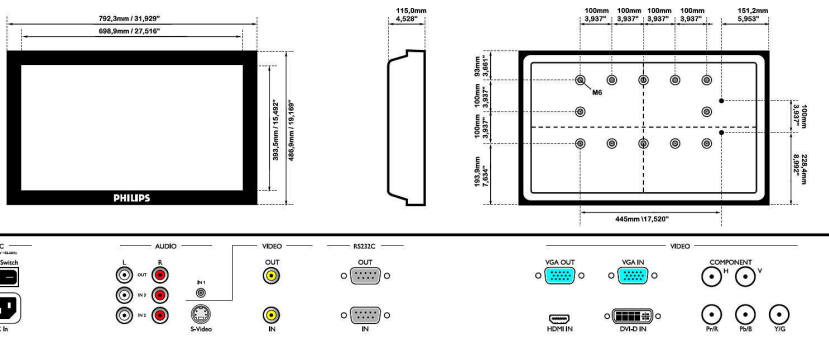

Utgivelsesdato
2024-05-07

Versjon: 5.4.3

EAN: 87 12581 51555 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com