



Philips
LCD-kosketusnäyttökioski

19"

SXGA

190S6FGT



Korkealaatuinen kosketusnäyttökioski

Erittäin kestävä

Philipsillä on ainutlaatuinen ja todella kestävä kosketusnäyttökioskiratkaisu julkisiin tiloihin. Laitteen pitkä käyttöikä, SmartManage-ohjelman etähallinta lähiverkossa ja alhainen virrankulutus tekevät sijoituksesta kannattavan.

Helppokäyttöinen

- Kiinteä kosketusnäyttö erillisellä lasialustalla
- Erittäin kestävä 2 mm:n teräskoteloon
- Johtosuojaus
- VESA-kiinnityksen avulla näyttö on helppo kiinnittää seinään

Sopii julkisiin tiloihin

- Tarkka SXGA (1 280 x 1 024) -resoluutio
- Nopea vasteaika sopii erinomaisesti liikkuvien kohteiden näyttämiseen.

Pienemmät kokonaiskulut

- SmartManage tarjoaa resurssienhallintaominaisuuksia lähiverkossa
- Keskimääräistä pienempi virrankulutus

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kosketusherkkä näyttö:** Resistiivinen kosketusnäyttö
- LCD-paneelityyppi:** 1 280 x 1 024 pikseliä, Heijastusta vähentävä polarisoija, RGB-pystyraitia
- Paneelin koko:** 19" / 48 cm
- Tehollinen katselualue:** 376,3 x 301,1 mm
- Kuvapistetiheys:** 0,294 x 0,294 mm
- Kirkkaus:** 250 cd/m²
- Kontrastisuhte (tyypillinen):** 500:1
- Näyttövärit:** 16 m
- Katselukulma:** @ C/R > 5
- Katselukulma (v / p):** 160 / 160 astetta
- Vasteaika (tyypillinen):** 12 ms
- Valkoinen krominanssi, 6500K:** x = 0,313 / y = 0,329
- Valkoinen krominanssi, 9300K:** x = 0,283 / y = 0,297
- Enimmäisresoluutio:** 1280 x 1024, 75 Hz
- Suositusresoluutio:** 1280 x 1024, 60 Hz
- Tehdasasetukset:** 15 tilaa
- Määritettävissä olevat tilat:** 14 tilaa
- Vaakasuntainen skannaustaajuus:** 30 - 82 kHz
- Virkistystaajuus (pysty):** 56 - 76 Hz
- sRGB**

Liitännät

- PC:** 1 PC-äänitulo (3,5 mm), VGA-tulo D-Sub 15HD

Käytön mukavuus

- Käyttömukavuuden parannukset:** Näyttö, SmartManage

- Näytön ohjaustoiminnot:** Autom., kirkkaudensäätö, Vasen/oikea, Menu (OK), Virrankytkentä ja -katkaisu, Ylös/alas
- Näyttökielet:** englantia, ranska, saksa, italia, kiina (yksinkertaistettu), espanja
- Plug & Play -yhteensopiva:** DDC CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- Säännöstenmukaiset hyväksynyt:** CE-hyväksytty, FCC-B, UL, CSA
- VESA-kiinnitys:** 100 x 100 mm

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet:** Virtajohto, VGA-johto, CD-ROM sekä ohjelmisto ja käyttöopas, Sarjaportin ohjausjohto
- Lisätarvikkeet:** Joustava seinäkiinnitys

Mitat

- Mitat (jalustan kanssa) (L x K x S):** 433 x 408 x 80 mm
- MTBF:** 50000 tuntia
- Suhteellinen kosteus:** 20 - 80 %
- Käyttölämpötila:** 5°C - 35°C
- Varastointilämpötila:** -20°C...+60°C
- Paino:** 8,5 kg

Virta

- Yhdenmukaisuus:** E2000, Energy Star, NUTEK
- Kulutus:** 34 W (tyypillinen)
- Off-tila:** 1 W
- Virrannilmais:** Toiminta, vihreä, Valmiustila/ uniajastin, keltainen
- Virtalähde:** Kiinteä

Tärkeimmät ominaisuudet

Kiinteä kosketusnäyttö

Resistiivinen 5 wire -kosketusnäyttö on asennettu tukevalle lasialustalle erilleen LCD-näytöstä. Näin tuote on kestävämpi, koska LCD-paneelia ei voi koskea suoraan.

Erittäin kestävä metallikotelo

LCD-näytön ympärillä 2 mm:n teräskoteloon, jossa on pyöristetyt kulmat.

Johtojen tuki

Näytön takana olevan mustan suojuksen voi poistaa ja ylimääräiset johdot voi varastoida siististi suojuksen sisälle.

VESA-kiinnitysreiat

VESA:n (Video Electronics Standards Association) yhdenmukainen seinäkiinnitysstandardi.

SXGA, resoluutio 1 280 x 1 024

Näytön resoluutio ilmaisee kuvapisteidien (pikselien) määrän koko näytöllä. Esimerkiksi 1 280 x 1 024 pikselin näytössä voi näyttää 1 280 erillistä pistettä kullakin 1 024 rivillä (noin 1,3 miljoonaa kuvapistettä).

Nopea vasteaika



Vasteaika tarkoittaa signaalin siirtonopeutta millisekunteina. Virrankytkennän vasteaika mittaa aikaa, joka tarvitaan kuvaruudun muuttumiseen täysin valkoisesta täysin mustaksi ja päinvastoin. Nopea virrankytkennän vasteaika parantaa tekstin näkyvyyttä. Harmaa-harmaa-vasteaika mittaa keskimääräinen aika, joka tarvitaan harmaan eri väritasojen välillä siirtymiseen - Mitä pienempi luku, sitä nopeampi siirto. Nopea vasteaika on parempi, koska se poistaa näkyviä virheitä ja tuottaa paremman kuvanlaadun nopeasti liikkuvalla kuvalla.

SmartManage käytössä

SmartManage on näyttöjen tilan valvonta-, hallinta- ja tarkistusjärjestelmä, jolla voidaan myös antaa etätukea käyttäjille ongelmatilanteissa. Tämä kaikki hoituu lähiverkossa.

Pieni virrankulutus

Laitteen käyttöön tarvittavan virran määrä on vähäinen.

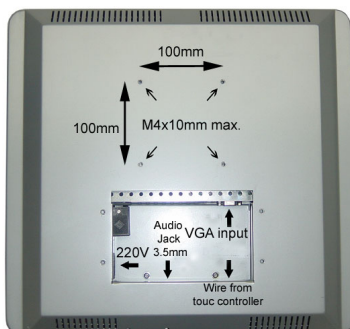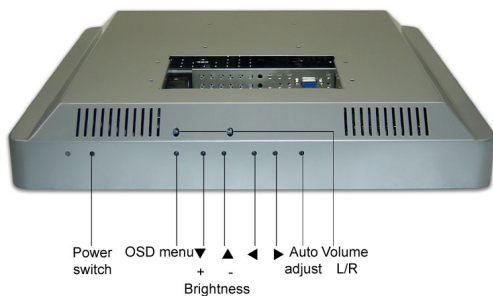

Julkaisupäivä 2007-08-04

Versio: 2.0

12 NC: 8639 000 16745
EAN: 87 10895 94272 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com