


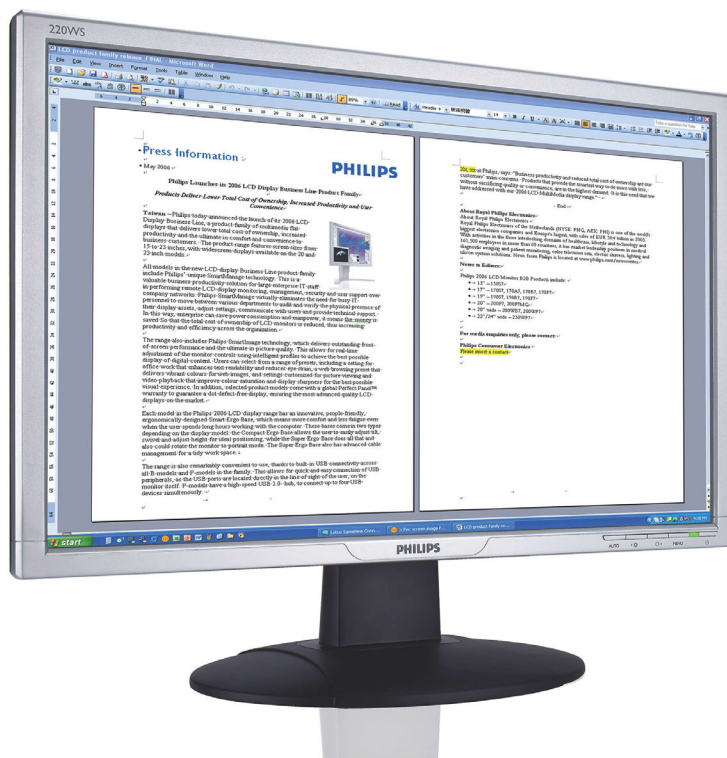

Philips
LCD widescreen-skjerm

56 cm (22") bred
WSXGA

220WS8FS

Vista-klar widescreen for forretningsproduktivitet

Gjør mer, se mer, hold budsjettet. Med høy oppløsning, lesbar tekststørrelse og større visningsområde gir superslanke Philips 220WS8 høyere produktivitet sammen med bedre komfort – og er klar for oppgradering til Windows Vista, nå eller senere.

Utformet for maksimal produktivitet

- Stor og bred skjerm for visning av to A4-sider ved siden av hverandre
- Vis flere bilder og mer innhold uten å bla

Enestående skjermfrontutførelse

- 5 ms rask svartid
- WSXGA+, bredt format med 1680 x 1050-oppløsning for en skarpere skjerm
- DVI-D-inngang og HDCP-støtte

Stor anvendelighet

- Dobbel inngang kan brukes for både analoge VGA- og digitale DVI-signaler
- Innebygd strømforsyning eliminerer behovet for eksterne strømadaptorer
- Juster skjerminnstillingene med hurtigtasten eller kontrollpanel på skjermen

Den beste løsningen med hensyn til totale eierkostnader

- Oppfyller RoHS-standarder for å beskytte miljøet
- Bransjens laveste strømforbruk
- Klargjort for Windows Vista

PHILIPS

Høydepunkter

Widescreen

En stor og bred skjerm som øker produktiviteten ved å vise to A4-sider ved siden av hverandre.

Stort visningsområde

Visningsområdet er den synlige delen av en skjerm som er tilgjengelig for visning av data.

Windows Vista-klar

De Vista-klare skjermene fra Philips er klargjorte for en levende og spennende visning av dette nye, visuelt sofistikerte og krevende operativsystemet fra Windows. Det er utformet til å forbedre underholdningsopplevelsen, gjøre deg mer produktiv og bidra til å kontrollere dataopplevelsen hjemme og på kontoret. Det gjør det enkelt, raskt og effektivt å vise, finne og organisere informasjon for arbeid og lek.

Oppfyller RoHS-standarder

Philips-skjermene er utformet og produsert i overensstemmelse med strenge RoHS-standarder som begrenser bruk av bly og andre giftige stoffer som kan skade miljøet.

Minimalt strømforbruk

Lavere strømforbruk innebærer at enheten krever mindre energi og sparer både driftskostnader og ressurser.

WSXGA+, bredt format 1680 x 1050

Super Extended Graphics Array i bredt format er en skjermespesifikasjon som kan vise en oppløsning på 1680 x 1050 eller ca. 1,7 millioner piksler.

5 ms av/på-svartid

Av-på-svartid er den perioden det tar for en flytende krystall-celle å gå fra aktiv (svart) til inaktiv (hvit) og tilbake til aktiv (svart) igjen. Dette måles i millisekunder. Raskere er bedre: En lavere svartid betyr raskere overganger og det fører igjen til færre synlige bilderester i visningen av overgangen mellom tekst og grafikk. Av-på-svartid er viktig når det gjelder visning av forretningsinnhold som dokumenter, grafer og bilder.

HDCP-klar

HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) er et system for opphavsrettsbeskyttelse som er innebygd i DVI-kontakten. Det stopper uautorisert kopiering av opphavsrettsbeskyttet innhold. Med HDCP kan du spille av beskyttet innhold, for eksempel filmer og konserter. Den kontrollerer signalet for å forhindre piratkopiering, og tillater bare at det vises lovlige kopier av innholdet.

Dobbel inngang



VGA connector



DVI connector

Dobbel inngang gir deg koblinger for både analoge VGA- og digitale DVI-signaler.

Innebygd strømforsyning

En innebygd strømforsyning er en strømadapter som er bygd inn i dekslet på en visningsenhet, som erstatter en klumpete ekstern strømadapter.

Brukervennlig hurtigtast og OSD

Den brukervennlige hurtigtasten og kontrollpanelet på skjermen gir to systemer som gjør det enkelt å finjustere skjermstillingene til forskjellige behov. Du kan trykke på hurtigtasten på skjermen for automatisk kontroll over bilde, kontrast og lysstyrke, eller bruke kontrollpanelfunksjonen på skjermen for å finjustere skjermstillingene.

Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

- Signalinngang: VGA (analog), DVI-D
- Synk-inngang: Kompositt synk, Separat synk, Synk på grønn
- Synkronisert inngangsimpedans: 2,2 kΩ ohm
- Videoinngangsimpedans: 75 ohm
- Videoinngangssignal: 0,7 Vpp

Bilde/skjerm

- Skjermstørrelse: 22" / 55,9 cm
- Sideforhold: 16:10
- LCD-skjermtype: 1680 x 1050 piksler, Antireflekspolarisering, RGB vertikal stripe
- Pikselavstand: 0,282 x 0,282 mm
- Optimal oppløsning: 1680 x 1050 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 300 cd/m²
- Skjermfarger: 16,7 M
- Kontrastforhold (typisk): 1000 : 1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Visningsvinkel: 160° (H) / 160° (V), @ C/R > 10
- Horisontal skannefrekvens: 30–93 KHz
- Vertikal skannefrekvens: 56–76 Hz
- Maksimal oppløsning: 1680 x 1050 ved 60 Hz
- Effektivt visningsområde: 474 x 296 mm
- sRGB
- Bildepunktverdi: 205 MHz
- Hvit krominans, 6500 K: x = 0,313 / y = 0,329
- Hvit krominans, 9300 K: x = 0,283 / y = 0,297

Praktisk

- Plug & Play-kompatibilitet: DDC/CI, sRGB, Windows 98/Me/2000/XP/Vista
- Brukerkomfort: Visning på skjerm
- Skjermkontroller: Automatikk, Lysstyrke (venstre), Kontrast (høyre), Meny, Strøm på/av
- Juridiske godkjenninger: CE-merket, Energy Star, FCC klasse B, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, UL/cUL
- Skjermsspråk: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Russisk, Spansk
- Andre praktiske funksjoner: Kompatibel med Kensington-lås
- Vippe: -5° til 25°
- VESA-montering: 100 x 100 mm

Drift

- Strømforsyning: Innebygd, 100-240VAC, 50/60Hz
- Forbruk (på-modus): < 45 W (typisk)
- LED-indikator for strøm: Standby/hvile – gul, Drift – grønn
- Oppfyller kravene til: Energy Star
- Forbruk (av-modus): < 1 W

Mål

- Eskedybde: 472 millimeter
- Bredde, apparat (med stativ): 513,76 millimeter
- Eskehøyde: 174 millimeter
- Bredde, apparat (med stativ) (tommer): 20,2 tommer
- Eskebredde: 565 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 416,2 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ) (tommer): 16,4 tommer
- Bredde, apparat: 513,76 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 213,59 millimeter
- Høyde, apparat: 336,10 millimeter
- Dybde, apparat: 67,34 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ) (tommer): 8,4 tommer
- Bredde, apparat (tommer): 20,2 tommer
- Temperaturområde (drift): 5 °C til 35 °C
- Høyde, apparat (tommer): 13,2 tommer
- Temperaturområde (lagring): -20 til 60 °C
- Dybde, apparat (tommer): 2,7 tommer
- Eskedybde (tommer): 18,6 tommer
- Eskehøyde (tommer): 6,9 tommer
- Eskebredde (tommer): 22,2 tommer
- Produktvekt (+stativ): 5,6 kg
- Vekt på produkt (+ stativ) (pund): 12,4 lb
- Vekt, inkl. emballasje: 7,4 kg
- Vekt inkl. emballasje (pund): 16,3 pund
- Relativ luftfuktighet: 20–80 %
- MTBF: 50 000 timer

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, VGA-kabel
- Brukerhåndbok



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 5.0.12

EAN: 87 12581 30134 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com