



Philips
LCD-monitor

165 cm (65")

Večkratni dotik
Full HD

BDL6545AT

Odprite nov svet dotikov

z LCD-zaslonom na večkratni dotik

Sodelovanje občinstva bo dobilo povsem nove razsežnosti s 165 cm (65-palčnim) LCD-zaslonom polne visoke ločljivosti. Z svojimi lastnimi aplikacijami na dotik boste šli preko vseh meja.

Nižji skupni stroški lastništva

- SmartPower za varčevanje z energijo
- Napredna funkcija preprečevanja odtisa slik

Prilagodljivo delovanje

- Reža s standardom OPS
- Optična tehnologija za večkratne dotike za napredne načine uporabe
- Zasnovano za delovanje ves dan, vsak dan
- Na hrbtno stran je vgrajeno ležišče Smart Insert, kamor lahko namestite majhen računalnik.
- Upravljanje na daljavo in konfiguracija prek protokola RS232

Prijazno do okolja in varno

- Temperaturni senzor spremlja stanje sistema
- Izpolnjuje zahteve direktive RoHS v skrbi za okolje

PHILIPS

Značilnosti


Optični zaslon na večkratni dotik

Senzorji ob robu zaslona zagotavljajo popolno jasnost in obenem podpirajo funkcijo večkratnega dotika ter s tem različne nove, interaktivne aplikacije.

Reža OPS

Reža OPS je zasnovana posebej za digitalne prikazovalnike in z njo je spreminjanje in nadgrajevanje predvajalnikov predstavnosti postalo povsem preprosto. Predvajalnik enostavno priključite na zaslon in že boste pripravljeni. Standard OPS je združljiv tako s predvajalniki osnovnega, srednjega kot višjega razreda, kar vam dolgoročno omogoča nižje stroške.

SmartPower

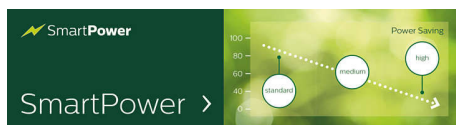


Sistem lahko nadzira in prednastavi intenzivnost osvetlitve iz ozadja ter tako zmanjša porabo energije za do 50 %, kar pomeni bistveno nižje stroške.

Smart Insert

Večina rešitev za javno predvajanje uporablja profesionalne računalnike, vendar ti pri javnem

prikazovanju pogosto zavzemajo dodaten prostor in prinašajo nered zaradi kablov. Zato smo razvili ta zaslon z ležiščem Smart Insert v zadnjem pokrovu, ki je idealen za vgradnjo številnih majhnih profesionalnih računalnikov. Poleg tega sistem za upravljanje kablov nudi odlično rešitev, da bodo vaši kabli urejeni in profesionalnega videza.

Zasnovano za delovanje ves dan, vsak dan

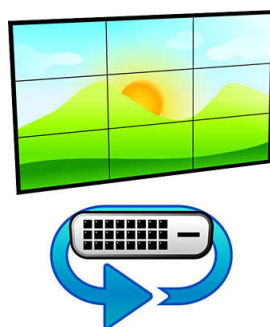

Ker poslovni svet nikoli ne spi, so naši zasloni za javno predvajanje zasnovani za delovanje ves dan in vsak dan. Vrhunske komponente zagotavljajo visoko kakovost, zato ste lahko prepričani, da bodo ti modeli delovali zanesljivo in neprekinjeno.

Upravljanje na daljavo: RS232

Upravljanje na daljavo uporabniku omogoča upravljanje in prilagajanje zaslonov na daljavo prek protokola RS232. Ukazi CEC vam vedno zagotavljajo popoln nadzor nad vsemi zasloni v omrežju za javno predvajanje.

Temperaturni senzor

V javni zaslon je vgrajen temperaturni senzor, ki spremlja notranje stanje. Če notranja temperatura preseže nastavljeno mejo, se samodejno vklopita dva notranja ventilatorja in jo znižata na običajne delovne pogoje.

Napredno preprečevanje odtisa slik

Če je na dalj časa prikazana mirujoča slika, lahko na LCD-zaslonu ostane zapoznela slika oziroma njen "odtis". Čeprav odtis pri LCD-zaslonih ni trajen, ga je dobro preprečiti, še zlasti na mestih, kjer se vsebina predvaja ves dan, vsak dan.

Izpolnjuje zahteve direktive RoHS

Philipsovi zasloni so zasnovani in izdelani v skladu z določili strogih standardov Evropske skupnosti o omejevanju škodljivih snovi (RoHS), ki omejujejo uporabo svinca in ostalih okolju škodljivih strupenih snovi.



Specifikacije

Slika/zaslon

- Velikost diagonale zaslona (cm): 165.1 cm
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 65 palec
- Razmerje stranic: 16 : 9
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p
- Razmik med točkami: 0,744 x 0,744 mm
- Optimalna ločljivost: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Svetlost: 500 cd/m²
- Barve zaslona: 1,07 milijarde
- Kontrastno razmerje (običajno): 5000:1
- Odzivni čas (običajno): 5 ms
- Vidni kot (vodoravni): 178 stopinja
- Vidni kot (navpični): 178 stopinja
- Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, Izravnava gibanja, brez povezovanja, Progresivni izris, Dinamična izboljšava kontrasta
- Vrsta zaslona: LCD-zaslon W-UXGA polne visoke ločljivosti z aktivno matriko

Povezljivost

- PC: Vhod VGA, D-sub 15HD, Izhod VGA, D-sub 15HD, RS232 D-sub9, Izhod RS232 D-sub9, USB vrste B
- AV vhod: Kompozitni (BNC) x 1, S-video x 1, DVI-D x 1, Komponentni RCA
- Izhod AV: Kompozitni (BNC) x 1, Avdio (L/D) x 2, Avdio (L/D) x 1
- Ostali priključki: OPS, HDMI

Priročnost

- Namestitev: Ležeče
- Slika v sliki: PIP
- Sestavljen zaslon: Do 5 x 5
- Upravljanje s tipkovnico: Skrito, Možnost zaklepa
- Signal za daljinsko upravljanje: Možnost zaklepa
- Signalna zanka: RS232, VGA
- Enostavna namestitev: Izhod za izmenični tok, Ročaja za prenašanje, Smart Insert
- Funkcije za varčevanje z energijo: Senzor za okoliško svetlobo, Smart Power
- Upravljanje prek omrežja: RS232
- Embalaža: Škatla za ponovno uporabo

Zvok

- Vgrajeni zvočniki: 2 x 10 W (8 ohmov)

Napajanje

- Poraba (delovanje): Običajno 309 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: ≤ 1 W

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški formati: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Video formati: 480i 60 Hz, 480p 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz
- MAC 640 x 480: 60 Hz
- MAC 832 x 624: 60 Hz
- MAC 1152 x 870: 60 Hz

Dimenzije

- Debelina plošč: 45 mm d/l, 42 mm zgoraj, 39 mm spodaj
- Širina izdelka: 1522 mm
- Teža izdelka: 71,6 kg
- Višina izdelka: 889 mm
- Globina izdelka: 124 mm
- Širina izdelka (v palcih): 59,9 palec
- Višina izdelka (v palcih): 35,0 palec
- Stenski nosilec: 400 x 400 mm, 400 x 200 mm
- Globina izdelka (v palcih): 4,9 palec
- Teža izdelka (lb): 157,5 lb

Dimenzije izdelka

- Širina: 152.2 cm
- Širina: 59.9 palec
- Višina: 88.9 cm
- Višina: 35.0 palec
- Globina: 12.3 cm
- Globina: 4.8 palec
- Teža: 71.6 kg
- Teža: 157.849 lb

Tehnične specifikacije

- Točke na dotik: Dotik na optično zaznavanje s

Delovni pogoji

- Temperaturni razpon (med delovanjem): 0–40 °C
- MTBF: 50.000 ur
- Relativna vlažnost: 5–90 %

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, Baterije za daljinski upravljalnik, Napajalni kabel AC, Kabel VGA, Uporabniški priročnik na plošči

CD-ROM, vodnik za hiter začetek


- Izbirna dodatna oprema: Fiksni stenski nosilec, Prilagodljivi stenski nosilec, Stropna namestitev
- Stojalo: BM06511

Razno

- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Poljščina, Turščina, Ruščina, Poenostavljena kitajščina
- Garancija: Evropa/Severna Amerika: 3 leta
- Zakonske odobritve: CE, FCC, razreda B, CCC, RoHS

Dimenzije embalaže

- EAN: 87 12581 60484 4
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Karton

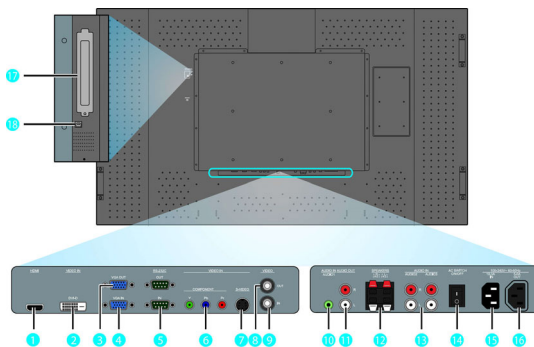

Datum izdaje 2024-03-30

Različica: 7.3.3

EAN: 87 12581 60484 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com