

PHILIPS



Moniteur LCD avec technologie SoftBlue

E-line

24 (image de 23,6" / 59,9 cm)

1 920 x 1 080 (Full HD)



247E6EDAW

Technologie SoftBlue

développé pour votre bien-être oculaire

Conçu pour vous : cet élégant nouveau moniteur Philips E-line est doté de la nouvelle technologie SoftBlue, pour des images aux couleurs éclatantes et des yeux préservés.

Design élégant

- Design élégant, compact et soigné pour agrémenter votre intérieur
- Touches tactiles parfaitement adaptées au design moderne
- Fantastique finition brillante embellissant votre intérieur

Qualité d'image exceptionnelle


- SmartControl Lite, pour un réglage facile et rapide de l'affichage
- SmartImage Lite pour une qualité d'image facilement optimisée
- SmartContrast pour des détails de noir profonds
- Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées
- Technologie IPS-ADS grand angle pour des images et couleurs précises
- La technologie SoftBlue préserve les yeux et les couleurs

Une expérience multimédia immersive

- Technologie MHL pour bénéficier de contenus mobiles sur grand écran
- Enceintes stéréo intégrées pour du pur multimédia


Points forts

Technologie SoftBlue

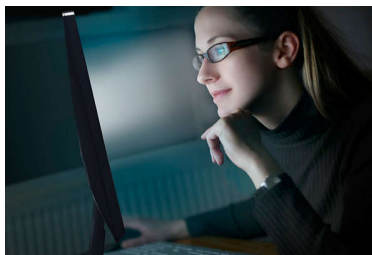

SoftBlue LED utilise une technologie intelligente pour réduire la lumière bleue à courte longueur d'onde nocive sans altérer la couleur ou l'image affichées par l'écran. L'institut de tests international TÜV Rheinland a confirmé que la technologie SoftBlue LED réduisait la lumière bleue nocive.

Technologie IPS-ADS

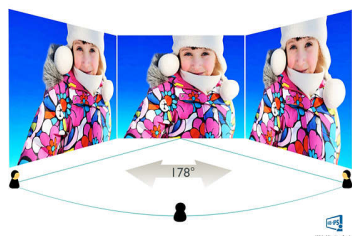

Les écrans IPS-ADS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les

écrans IPS-ADS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs fidèles et une luminosité constante en permanence.

Écran Full HD 16/9




Cet écran Full HD offre une résolution écran large haute définition de 1920 x 1080p. Il s'agit de la résolution la plus importante prise en charge par les sources HD, qui garantit des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, cet écran prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris Blu-ray et d'autres consoles de jeux HD avancées. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.

SmartImage Lite

SmartImage Lite est une technologie de pointe propriétaire de Philips permettant d'analyser le contenu affiché à l'écran. Sur la base d'un scénario, SmartImage améliore de manière dynamique le contraste, la saturation, la netteté des images et vidéos pour une qualité d'affichage optimale, le tout en temps réel sur simple pression d'une touche.

SmartContrast

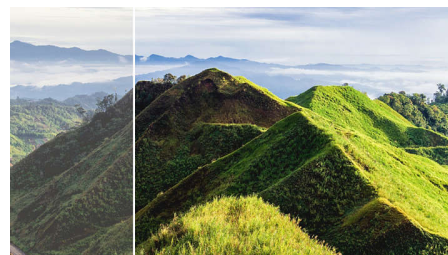

SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.

Points forts

Touches tactiles



Les touches tactiles sont des icônes tactiles intelligentes qui remplacent les boutons saillants et vous permettent de régler le moniteur à votre convenance. Sensibles au moindre contact, les touches tactiles donnent à votre moniteur un aspect moderne.

Technologie MHL



MHL (Mobile High Definition Link) est une interface audio/vidéo mobile permettant de connecter directement des téléphones et autres appareils portables à des écrans haute définition. Un câble MHL disponible en option vous permet de connecter simplement votre appareil mobile compatible MHL à ce grand écran MHL Philips, afin de regarder vos vidéos HD en bénéficiant d'un son numérique exceptionnel. Désormais, vous pouvez non seulement profiter de jeux, photos, films, ou autres applications de votre

portable sur grand écran, mais également recharger simultanément votre appareil mobile, afin de ne jamais être à court de batterie.

Enceintes stéréo intégrées



Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.

Caractéristiques

Image/affichage

Taille de la dalle: 59,9 cm (23,6 po)
Format d'image: 16/9
Type d'écran LCD: LCD IPS-ADS
Type de rétroéclairage: Système W-LED
Pas de masque: 0,2715 x 0,2715 mm
Résolution optimale: 1920 x 1080 à 60 Hz
Luminosité: 250 cd/m²
Couleurs d'affichage: 16,7 M
Niveau de contraste (standard): 1000/1
SmartContrast: 20 000 000:1
Temps de réponse (standard): 5 ms (gris à gris)*
Angle de visualisation: 178° (H) / 178° (V),
- C/R > 10
Amélioration de l'image: SmartImage Lite
Zone de visualisation efficace: 521,28
(H) x 293,22 (V)
Fréquence de balayage: 30 - 83 kHz (H) / 56
-75 Hz (V)
sRGB
MHL: 1080p à 60 Hz
SoftBlue

Connectivité

Entrée de signal: VGA (analogique), DVI-D (HDCP
numérique), MHL-HDMI (numérique, HDCP)
Entrée de sync.: Synchronisation séparée,
Synchronisation (vert)
Audio (entrée/sortie): Entrée audio PC, Sortie
casque

Pratique

Haut-parleurs intégrés: 2 x 3 W
Compatibilité Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 7, Windows 8
Confort d'utilisation: Marche/arrêt, Menu,
Volume, Entrée, SmartImage Lite
Langues OSD: Portugais brésilien, Tchèque,
Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand,
Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen,
Polonais, Portugais, Russe, Chinois simplifié,
Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc,
Ukrainien
Autres fonctionnalités: Verrou Kensington

Socle

Inclinaison: -5/20 degrés

Alimentation

Alimentation: Externe, 100-240 V CA, 50-60 Hz
Mode d'arrêt: 0,3 W (typ.)
En mode de fonctionnement: 15,27 W (typ.)
(méthode de test EnergyStar 6.0)
Mode veille: 0,5 W (typ.)
Voyant d'alimentation: Fonctionnement - blanc,
Mode veille - blanc (clignotant)

Dimensions

Produit avec support (mm):
561 x 429 x 212 millimètre
Emballage en mm (l x H x P):
598 x 490 x 100 millimètre
Produit sans support (mm):
561 x 347 x 43 millimètre

Poids

Produit avec emballage (kg): 4,90 kg
Produit avec support (kg): 3,65 kg
Produit sans support (kg): 3,27 kg

Conditions de fonctionnement

Altitude: Fonctionnement : +3 658 m
(12 000 pieds), arrêt : +12 192 m (40 000 pieds)
Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C °C
MTBF: 30 000 heure(s)
Taux d'humidité relative: 20 % - 80 %
Température de stockage: -20 °C à 60 °C °C

Développement durable

Environnement et énergie: EnergyStar 6.0, LUSD,
Sans mercure
Emballage recyclable: 100 %

Conformité et normes

Approbations de conformité: BSMI, Marquage
« CE », cETLus, FCC Classe B, GOST, PSB, SASO,
SEMKO, TUV/ISO9241-307, WEEE

Boîtier

Couleur: Blanche
Finition: Glossy

Contenu de l'emballage

Câbles: VGA, audio, alimentation
Moniteur avec pied
Manuel d'utilisation



* Cet écran Philips est certifié MHL. Toutefois, si votre
appareil MHL ne se connecte pas ou ne fonctionne pas
correctement, consultez la FAQ de l'appareil MHL ou
renseignez-vous auprès du revendeur pour plus
d'informations. La politique du fabricant de votre appareil
peut nécessiter l'achat du câble ou de l'adaptateur MHL
spécifique à leur marque pour un fonctionnement optimal.
* Nécessite un appareil mobile certifié MHL et un câble MHL
(non inclus). Renseignez-vous sur la compatibilité de
l'appareil MHL auprès du revendeur.
* L'économie d'énergie en mode veille/arrêt de la directive
ErP n'est pas applicable à la fonction de charge MHL.
* Pour la liste complète de produits MHL, visitez
www.mhlconsortium.org
* La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets
associés portant sur des technologies appartiennent à leurs
propriétaires respectifs.
* Temps de réponse égal à SmartResponse