



Philips  
LCD-skärm

55 tum  
Full HD

BDL5571V

## Förbluffande bilder

med en 55-tums LCD-skärm med tunn infattning

Sänd ditt marknadsföringsbudskap stilfullt med den 55 tum stora LCD-skärmen med tunn infattning. Så elegant så att publiken stannar upp och stirrar.

### **Optimerad för offentlig visning**

- LCD-skärm med Full HD, 1920 x 1080p
- Elegant utseende med tunn infattningsdesign
- Hög ljusstyrka för klarare bilder

### **Hög bild- och videokvalitet**

- 120 Hz-panel

### **Användningsflexibilitet**

- Modul för DVI Out-funktioner
- Många funktioner. En kabel
- Display Port ger snabbare grafikstöd
- Kontroll av nätverk: RJ45
- Förbättrad zoomfunktion har stöd för matristillämpningar
- Smart-insats på baksidan för placering av en liten dator

# PHILIPS

# Funktioner

## LCD-skärm med Full HD, 1920 x 1080p

Den här skärmen har en upplösning som kallas för Full HD. Den senaste LCD-skärmtekniken har en hög widescreen-upplösning på 1080 progressiva linjer, var och en med 1920 bildpunkter. Det ger bästa möjliga bildkvalitet för HD-signaler med upp till 1080 linjer. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger. Den levande och skarpa bilden ger dig en förbättrad bildupplevelse.

## Tunn infattning

Infattningens tunna design ger ett elegant utseende åt den offentliga visningen och smälter in i de flesta miljöer. Dessutom passar designen perfekt för videoväggsmatriser.

## Smart-insats

Professionella datorer är en del av de flesta offentliga skyltningar. Ofta ger de djup åt visningen och även mycket kabeltrassel. Därför har vi utformat den här skärmen med Smart-insats på baksidan, vilket är perfekt för integreringen av en professionell dator i litet format. Dessutom är kabelhanteringssystemet en fantastisk lösning för att hålla ordning på kablarna på arbetsplatsen.

## DVI-modul (tillval)

Skapa en digital videovägg med upp till 9 skärmar i en 3 x 3-konfiguration med DVI-modulen som tillval. Sätt helt enkelt modulen på den lediga platsen på sidan av skärmen och anslut sedan DVI-utgången till en annan skärms DVI och få den mest fantastiska videoväggen någonsin.

## En kabel

Ta full kontroll över skärmen genom att köra alla funktionskommandon och videosignalen genom en enda HDMI-kabel. Med den här unika funktionen blir det mycket enklare och smidigare att underhålla och använda skärmen. Med kommandona Consumer Electronics Control (CEC) blir det lätt som en plätt att ta reda på viktig information om skärmen.

## RJ45

Det blir enkelt att hantera skärmen tack vare en LAN-port (RJ45). Med RJ45-anslutningen kan du konfigurera varje skärm eller snabbt och enkelt ta reda på status för enheterna.

## 120 Hz-panel

Ta del av häpnadsväckande skarpa videobilder tack vare 120 Hz-panelen. Du kan till och med

titta på snabba actionscener utan brus, vilket förstärker tittarupplevelsen.

## Display Port


Med Display Port får du kristallklara bilder tack vare grafikstödet med hög bandbredd. Förutom överföring av HD-bilder i högsta möjliga upplösning överförs också ljud, vilket minskar behovet av extra kablar.

## Hög ljusstyrka

Få klarare bilder i områden med starkt omgivande ljus tack vare panelen på 700 nit. Din publik kan njuta av bättre bildkvalitet på platser som inte har direkt solljus, men som ändå är ljusare än genomsnittet, och optimera visningsupplevelsen.

## Zoomfunktion för matris

Den interna zoomfunktionen gör det möjligt att enkelt implementera en videoväggsmatris, utan att dyr extern utrustning krävs. Det har blivit busenkelt att skapa en fantastisk videovägg tack vare kompatibiliteten för många olika konfigurationer.



# Specifikationer

## Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 140 cm
- Diagonal skärmstorlek (tum): 55 tum
- Bildförhållande: 16:9
- Skärmapplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Bildpunktavstånd: 0,63 x 0,63 mm
- Optimal upplösning: 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Ljusstyrka: 700 cd/m<sup>2</sup>
- Antal färger: 1,06 miljarder färger
- Kontrastförhållande (medel): 1300:1
- Svarstid (medel): 10 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 178 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildförbättring: 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, Rörelsekomparerad videobearbetning, Progressive Scan, 3D MA-videobearbetning, Dynamisk kontrastförbättring
- Skärmt teknik: 120 Hz-panel

## Anslutningar

- PC: VGA-in D-Sub 15HD, VGA-ut D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9-utgång, 3,5 mm datorljudingång x1, RJ45
- AV-ingång: HDMI x1, Audio (L/R) x2, Komponent (BNC) x1
- AV-utgång: Ljud (v/h) x1
- Andra anslutningar: Display Port, USB, AC-utgång, Extern högtalaranslutning

## Bekvämlighet

- Placering: Stående, Liggande
- Bild-i-bild: PBP, PIP, POP
- Matris: 5 x 5
- Skärmläckarfunktioner: Pixelskift, låg ljusstyrka
- Tangentbordskontroll: Dold, Läsbar
- Fjärrkontrollsignal: Läsbar
- Signalgenomkoppling: RS232, VGA, DVI (tillval)
- Enkel installation: AC-utgång, Bärhandtag, Smart-insats
- Energisparfunktioner: Omgivningsljussensor, Smart Power
- Säkerhetskontrollfunktioner: Värmekontroll, Temperaturgivare
- Bildkvalitet: Avancerad färgkontroll
- Nätverksstyrd: RS232, RJ45
- Förpackning: Återanvändningsbar förpackning

## Ljud

- Inbyggda högtalare: 2 x 12 W (8 ohm)

## Effekt

- Förbrukning (aktivt läge): Medel 214 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W (One Wire och RS232 aktiverade)

## Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1 440 x 900, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1 920 x 1 200, 60 Hz
- Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60 Hz

## Mått

- Infattningstjocklek: 19,5 mm/0,8 tum
- Fäste för Smart-insats: 300 x 320 x 64
- Höjd (med stativ): 773.2 mm
- Smart-insats i tum (B x H x D): 11,81 x 11,89 x 2,52
- Höjd (med stativ) (tum): 30.4 tum
- Bredd: 1252,1 mm
- Produktvikt: 38,7 kg
- Djup (med stativ): 405.1 mm
- Höjd: 722,9 mm
- Djup: 121,8 mm
- Djup (med stativ) (tum): 15.95 tum
- Bredd (tum): 49,3 tum
- Höjd (tum): 28,5 tum
- Väggfäste: 400 x 400 mm (set), 100 x 100 mm (Smart-insats)
- Djup (tum): 4,8 tum
- Produktvikt (i lbs): 85,1 lb

## Produktstorlek

- Bredd: 125 cm
- Höjd: 72.29 cm
- Djup: 12.3 cm
- Vikt: 26.4 kg
- Höjd (med ställning): 102.2 cm
- Djup (med ställning): 42.3 cm
- Vikt (med stativ): 55.5 kg

## Driftförhållanden

- Temperaturintervall (drift): 0 - 40 °C
- MTBF: 60 000 timmar
- Relativ luftfuktighet: 5 - 90 %

## Tillbehör



- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, AC-nätkabel, VGA-kabel, Användarhandbok på CD-skiva, Snabbstartguide
- Extra tillbehör: DVI Out-modul (CRA71)
- Ställning: BM05211

## Övrigt

- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Polska, Turkiska, Ryska, kinesiska (förenklad)
- Garanti: Europa/Nordamerika: 3 år
- Myndighetsgodkännande: CE, FCC, klass B, CCC, RoHS, UL/cUL

## Förpackningens mått

- Höjd: 105 cm
- Bredd: 167 cm
- Djup: 30 cm
- Nettovikt: 38.7 kg
- Bruttovikt: 42.3 kg
- Taravikt: 3.6 kg
- EAN: 87 12581 57932 6
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong

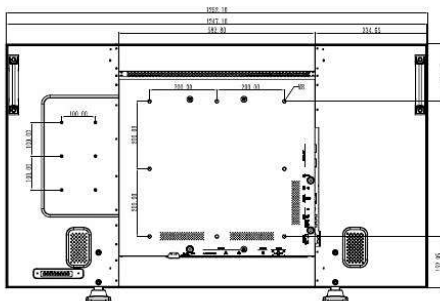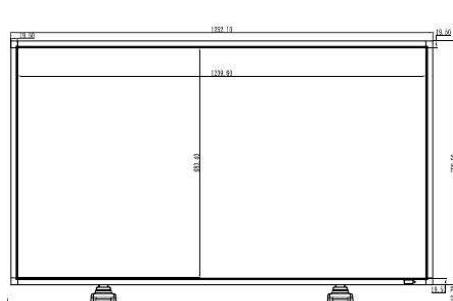

Publiceringsdatum  
2024-03-30

Version: 13.0.6

EAN: 87 12581 57932 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)