


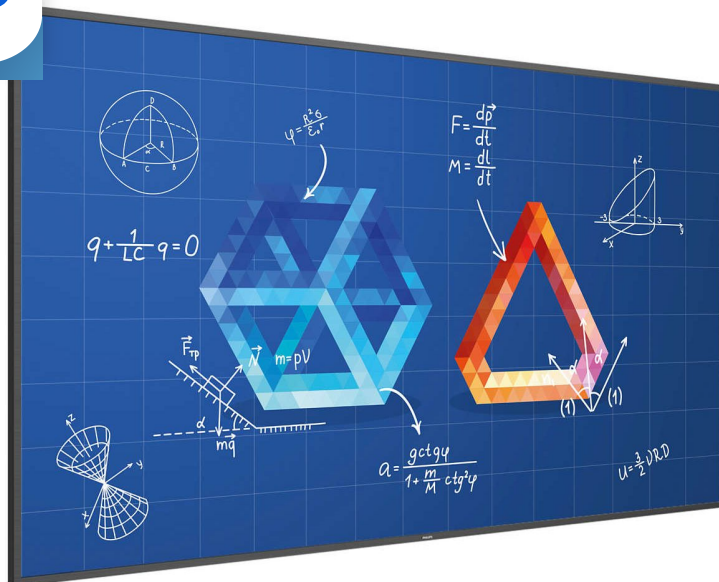

Interaktīvā tāfele

Signage Solutions

75"

Darbību nodrošina Android

Daudzskārienu



75BDL3652T

Interaktīvs displejs klasei

Ar daudzskārienu tehnoloģiju

Palieliniet iesaistīšanos un iedvesmojiet sadarbību, izmantojot Philips T-Line displeju. Šie displeji ar matētu rūdīto stiklu un Android sistēmu ir izstrādāti, lai izturētu biežu lietojumu ikdienā, un tiem ir līdz pat 20 skāriena punktiem

Vieds un jaudīgs

- Matēts rūdīts stikls
- OPS slots nodrošina datora iegulšanu bez kabeļiem
- Iebūvēts baltās tāfeles režīms
- Bezvadu ekrāna koplietošana un papildu sadarbības
- Skārienjutīgs rāmis bez spraugas

Interaktīvs un sadarbību rosinošs

- Vadiet, uzraugiet un uzturiet ar CMND & Control
- Daudzskārienu tehnoloģija ar līdz pat 20 skāriena punktiem
- Modernā IR skāriena tehnoloģija ar mazākām un plānākām apmalēm
- Android: palaidiet savu lietotni vai izvēlieties palaišanai savu iecienītāko lietotni

Izceltie produkti

Darbību nodrošina Android

Izmantojot displejā integrēto Android operētājsistēmu, jūs varat strādāt ar pasaule vislabāk izstrādāto operētājsistēmu un saglabāt savu lietotni tieši displejā. Satura atskaņošanai varat arī izvēlēties lietotni no lielās Android lietotņu bibliotēkas. Ar iebūvēto plānotāju varat palaist lietotnes un saturu, balstoties uz jūsu klientu un diennakts laiku. Ar automātiskās orientācijas funkciju satura attēlošana portreta vai ainavas režīmā ir tikpat vienkārša kā displeja ieslēgšana.

CMND & Control




Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN) savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā ievades avotu kontrole un displeja stāvokļa pārraudzība — vienlaigi, vai jūs atbildat par vienu vai 100 ekrāniem.

Daudzskārienu tehnoloģija

Izveidojiet neaizmirstamu interaktīvu pieredzi ar līdz pat 20 skāriena punktiem vienlaikus. Ideāls kopīgam darbam un sacensībām — šis displejs skatītājiem sniegs jebkādu saturu, tāpēc tas lieliski noder izglītībai, publiskiem pasākumiem, uzņēmumiem, viesmīlībai, kā arī tirdzniecībā. Skārienpanelis atbilst HID, sniedzot "Plug and Play" patiesi atbilstošu darbību.

OPS slots



Integrējiet pilnjaudas datoru vai Android darbinātu CRD50 moduli savā Philips profesionālajā displejā. OPS slots ietver visus savienojumus, kas nepieciešami slotā ievietotās ierīces palaišanai, tostarp strāvas padevi.

Iebūvēts baltās tāfeles režīms

Iedvesmojiet veiklu sadarbības ar baltās tāfeles režīmu. Vienkārši aktivizējiet šo funkciju, lai displeju pārvērstu par tīru audeklu, uz kura vairāki cilvēki var zīmēt ar roku vai īpašiem ekrāna marķieriem. Visu ekrānā redzamo pēc tam var uzņemt, lai viegli izdrukātu vai koplietotu.

Bezvadu ekrāna koplietošana

Attēlojiet četrus avotus uz viena ekrāna. Ekrāna koplietošana bezvadu režīmā ļauj vienlaikus pievienot vairākas ierīces, lai ātri pārslēgtu saturu, kad vien nepieciešams. Izmantojiet savu Wi-Fi tīklu, lai ātri un droši pievienotu ierīces, vai izmantojiet mūsu papildu HDMI sargspraudņus, lai pārraidītu tieši uz ekrānu, nemaz neizveidojot savienojumu ar savu drošo/aizsargāto tīklu.

Specifikācijas

Attēls/displejs

Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā):

189.3 cm

Ekrāna diagonāles garums (collas): 74.5 colla

Malu attiecība: 16:9

Paneļa izšķirtspēja: 3840 x 2160

Pikseļu frekvence: 0,4296 x 0,4296 mm

Optimāla izšķirtspēja: 3840 x 2160 pie 60 Hz

Spilgtums: 420 cd/m²

Displeja krāsas: 1,07 mljrd.

Kontrasta attiecība (tipiskā): 1200:1

Dinamisks kontrasta koeficients: 500 000:1

Reakcijas laiks (tipiskais): 9 ms

Skatīšanās leņķis (horizontāli): 178 grādi

Skatīšanās leņķis (vertikāli): 178 grādi

Attēla uzlabošana: 3/2 – 2/2 kustības sadalīšana,

3D Combfilter, Kustību kompensācija bez

rindpārleces, Progresīvā skenēšanas tehnoloģija,

3D MA bez rindpārleces, Dinamiskā kontrasta

uzlabošana

Vīrsma apstrāde: Matēts pārklājums

Paneļa tehnoloģija: IPS

Operētājsistēma: Android 9

Savienojamība

Audio izeja: 3,5 mm ligzda (x 2)

Video ieeja: DisplayPort 1.2 (x 1), DVI-I (x 1),

HDMI 2.0 (x 4), USB 2.0 (x 2), USB 3.0 (x 2), USB-C

Audio ieeja: 3,5 mm ligzda (x 1)

Citi savienojumi: OPS, micro SD

Video izeja: DisplayPort 1.2 (x 1), DVI-D (x 1),

HDMI 2.0 (x 2), USB 2.0 (x 2)

Ārējā vadība: IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda, RJ45,

RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda

Lietošanas komforts

Novietošana: Portreta režīms (12/7), Ainavas

režīms (18/7)

Ekrānsaudzētāja funkcijas: Pikseļu maiņa, mazs

spilgtums

Tastatūras vadība: Slēptas, Slēdzamas

Tālvadības pults signāls: Slēdzamas

Signāla kanāls: DisplayPort, RS232, IR kanāls

Ērta uzstādīšana: Kompakta uzstādīšana

Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power

Citas priekšrocības: Rokturi pārvietošanai

Attēla veiktspēja: Uzlabota krāsu vadība

Vadāmība tīklā: RS232, RJ45

Skatīt

Iebūvēti skaļruņi: 2 x 20 W RMS

Strāvas padeve

Elektrotīkla strāva: 100–240 V maiņstrāva,

50/60 Hz

Patēriņš (tipisks): 190 W

Patēriņš (maks.): 380 W

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W

Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power

Energoefektivitātes klases uzlīme: G

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

Datora formāti: 640 x 350, 70 Hz, 640 x 480, 60,

67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz,

832 x 624, 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 960 x 720,

75 Hz, 1024 x 768, 60, 70 Hz, 1152 x 864, 60, 70,

75 Hz, 1152 x 900, 66 Hz, 1280 x 720, 60, 70 Hz,

1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz, 1280 x 800, 60, 75 Hz,

1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz,

1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz,

1400 x 1050, 60, 75 Hz, 1440 x 900, 60, 75 Hz,

1440 x 1050, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1600 x

1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080,

60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 24, 25,

30, 60 Hz

Video formāti: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p,

60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p,

50, 60 Hz, 4K x 2K

Izmēri

Kompakts uzstādīšanas stiprinājums:

100 x 100 mm, 6xM4L6

Komplekta platums: 1715,50 mm

Produkta svars: 53,0 kg

Komplekta augstums: 993,70 mm

Komplekta dziļums: 80,8 mm (sienas

stiprinājums) / 108,7 (skaļruņu pārsegs) mm

Komplekta platums (collas): 67,54 colla

Komplekta augstums (collas): 39.12 colla

Sienas stiprinājums: 600 (H) x 400 (V) mm, M8

Komplekta dziļums (collas): 3,18 (sienas

stiprinājums) / 4,28 (skaļruņu pārsegs) colla

Rāmja platums: 17,8 mm (vienmērīgs)

Produkta svars (mārciņas): 116,85 lb

Darbības nosacījumi

Augstums: 0–3000 m

Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 0–40 °C

MTBF: 50 000 stundas

Relatīvais mitrums: 20–80 % (ekspluatācijā), 5–

95 % (glabāšanā) %

Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): –

20–60 °C

Multivides lietojumprogrammas

USB video atskaņošana: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV,

MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV

USB attēlu atskaņošana: BMP, JPEG, JPG, PNG

USB audio atskaņošana: AAC, M4A, MP3, WMA

Iekšējais atskaņotājs

CPU: MTK5680

GPU: DDR4 4 GB

Atmiņa: 4 GB RAM

Krātuve: 32 GB eMMC

Wi-Fi: AP(WC0SR2511-88112BU),

STA(WCT5GM2511MT7668AU)

Piederumi

Iekļautie piederumi: Tīrīšanas drāna (x 1), DVI-D

kabelis (1,8 m), M2 skrūve (x 2), M3 skrūve (x 2),

Philips logotips (x1), RS232 ziedlapķēdes kabelis,

Skārienirbulis (x 2), Skāriena USB (x 1), USB

pārsegs (x 1), AC strāvas vads, Baterijas

tālvadības pultij, HDMI vads, IR sensora kabelis

(1,8 m) (x 1),

Īsa lietošanas pamācība (x 1), Tālvadības pults

(x 1), RS232 kabelis

Papildpiederumi: Mijiedarbības sargspraudņi

Dažādi

Displejā redzamās valodas: Arābu, Holandiešu,

Dāņu, Angļu, Franču, Somu, Vācu, Itāļu, Japāņu,

Norvēģu, Poļu, Portugāļu, Krievu, Spāņu,

Zviedru,

Vienkāršotā ķīniešu, Turku, Tradicionālā ķīniešu

Garantija: 5 gadu garantija

Likumdošanas apstiprinājumi: CE, FCC, A klase,

RoHS, CB, BSMI, EAC, EMF, PSB, ETL

Mijiedarbība

Daudzskārienu tehnoloģija: Infrasarkanā

skārienjutība bez spraugas

Skāriena punkti: 20 vienlaicīgi skāriena punkti

Standarts Plug and Play: Savietojams ar HID

Aizsargstikls: Matēts, Rūdīts drošības stikls

