



Philips
Monitor LED IPS

E Line
21,5" (54,6 cm)

227E3QPHSU

Layar IPS berperforma tinggi dengan PowerSensor

menghemat tagihan listrik

Nikmati gambar LED brilian pada layar tampilan lebar IPS ini. Dengan desain elegan, bezel biru transparan, HDMI, dan PowerSensor inovatif yang mendeteksi kehadiran Anda dan menghemat tagihan listrik hingga 80%, inilah pilihan cerdas yang ramah lingkungan

Kualitas gambar mengagumkan

- Layar Full HD 16:9 untuk pengalaman menonton terbaik
- SmartContrast 20000000:1 untuk detail hitam yang luar biasa kaya
- Teknologi layar lebar LED IPS untuk ketepatan gambar dan warna

Desain yang cocok dengan segala ruangan

- Desain elegan dan ramping, melengkapi dekorasi rumah Anda
- Kontrol Sentuh Modern
- Bezel biru transparan dengan sentuhan mengilap

Lebih ramah lingkungan setiap harinya

- Layar ramah lingkungan dan bebas merkuri
- PowerSensor memastikan biaya pengoperasian yang lebih rendah dengan menghemat listrik

Nikmati multimedia yang sesungguhnya

- HDMI-ready untuk hiburan Full HD

PHILIPS


Kelebihan Utama

Teknologi IPS



Layar IPS menggunakan teknologi canggih yang memberikan sudut pandang ekstra lebar 178/178 derajat, sehingga memungkinkan untuk menampilkan layar dari hampir semua sudut - bahkan dalam mode Pivot 90 derajat! Tidak seperti panel TN standar, layar IPS memberikan gambar yang sangat tajam dengan warna hidup, menjadikannya ideal tidak hanya untuk foto, film, dan penelusuran web, tetapi juga untuk aplikasi profesional yang menuntut akurasi warna dan kecerahan konsisten sepanjang waktu.

PowerSensor

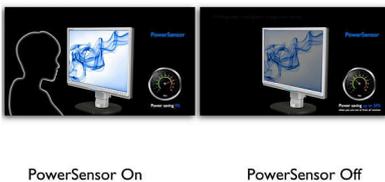

PowerSensor adalah 'sensor pengguna' bawaan yang memancarkan dan menerima sinyal inframerah tidak berbahaya untuk menentukan apakah pengguna berada di depan layar dan secara otomatis mengurangi kecerahan monitor saat pengguna menjauh dari meja, memangkas biaya energi hingga 80 persen dan memperpanjang masa pakai monitor.

HDMI Ready



Perangkat HDMI-ready memiliki semua perangkat keras yang diperlukan untuk menerima input High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Kabel HDMI memungkinkan video dan audio digital berkualitas tinggi ditransmisikan melalui kabel tunggal dari PC atau sejumlah sumber AV (termasuk set-top box, pemutar DVD, penerima A/V dan kamera video).

Full HD 16:9



Layar Full HD memiliki resolusi layar lebar 1920 x 1080p. Resolusi tertinggi dari sumber HD untuk kualitas gambar terbaik. Memiliki masa pakai yang panjang karena mendukung sinyal 1080p dari semua sumber, termasuk Blu-ray terbaru dan konsol permainan HD yang ditingkatkan. Pemrosesan sinyalnya ditingkatkan untuk mendukung kualitas sinyal dan resolusi yang lebih tinggi ini. Menghasilkan gambar dengan pemindaian progresif bebas kedipan terbaik dengan kecerahan dan warna yang luar biasa.

Bebas Merkuri

Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.

Rasio SmartContrast 2000000:1



Anda menginginkan layar datar LCD dengan tingkat kontras tertinggi dan gambar paling semarak. Pemrosesan video Philips yang mutakhir dipadukan dengan peredupan ekstrem yang unik dan teknologi pendorong lampu latar menghasilkan gambar yang memukau. SmartContrast akan meningkatkan kontras dengan tingkat kehitaman yang sangat baik dan kinerja akurat dari warna dan bayangan gelap. Memberikan gambar nyata yang cerah dengan kontras tinggi dan warna yang meriah.

Kontrol sentuh



Kontrol sentuh adalah ikon cerdas dan sensitif sentuhan yang menggantikan tombol yang menonjol, memungkinkan pengguna menyesuaikan monitor dengan kebutuhan. Menanggapi sentuhan paling ringan, Kontrol sentuh menghadirkan sentuhan modern pada monitor.

Bezel biru transparan

Bezel biru transparan dengan sentuhan mengilap

Desain ramping

Desain elegan dan ramping, melengkapi dekorasi rumah Anda



Spesifikasi

Konektivitas

- Input Sinyal: VGA (Analog), DVI-D (digital, HDCP), HDMI
- Input Sinkronisasi: Sinkronisasi Terpisah, Sinkronisasi Sinyal Hijau
- Audio (In/Out): HDMI audio out

Gambar/Tampilan

- Ukuran Panel: 21,5 inci / 54,6 cm
- Rasio Aspek: 16:9
- Tipe panel LCD: IPS
- Tipe lampu latar: Sistem W-LED
- Pitch piksel: 0,248 x 0,248 mm
- Resolusi optimal: 1920 x 1080 @ 60Hz
- Kecehahan: 250 cd/m²
- Warna tampilan: 16,7 M
- Rasio kontras (tipikal): 1000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Sudut pandang: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- Penyempurnaan gambar: SmartImage Lite
- Area tampilan yang efektif: 475,2 (H) x 267,3 (V)
- Frekuensi Pemindaian: 30-83 kHz (H) / 56-75 Hz (V)
- sRGB
- SmartResponse (tipikal): 7md (Abu-abu hingga Abu-abu)

Nyaman

- Kompatibilitas Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7/Vista/XP
- Kenyamanan pengguna: Tombol Daya, Menu, PowerSensor, Masukan, SmartImage lite
- Bahasa Tampilan Layar: Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Portugis, Rusia, Mandarin Sederhana, Spanyol, Turki
- Kemudahan lain: Kunci Kensington

Dudukan

- Kemiringan: -5/20 derajat

Daya

- Catu daya: 100-240VAC, 50-60Hz, Bawaan

- Mode mati: $0,5\text{ W}$
- Mode menyala: 25W (khas) (metode pengujian EnergyStar 5.0)
- Mode siaga: $0,5\text{ W}$
- Indikator LED Daya: Pengoperasian - Putih, Mode Siaga- Putih (berkedip)

Dimensi

- Produk dengan dudukan (mm): 534 x 408 x 216 milimeter
- Kemasan dalam mm (LxTxD): 580 x 494 x 106 milimeter
- Produk tanpa dudukan (mm): 534 x 336 x 41 milimeter

Berat

- Produk dengan kemasan (kg): 4,96 kg
- Produk dengan dudukan (kg): 3,68 kg
- Produk tanpa dudukan (kg): 3,46 kg

Kondisi pengoperasian

- Kisaran suhu (pengoperasian): 0°C hingga 40°C °C
- MTBF: 30.000 jam
- Kelembapan relatif: 20%-80 %
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20°C hingga 60°C °C

Keberlanjutan

- Energi dan Lingkungan: Perak EPEAT, RoHS, EnergyStar 5.0, Bebas Merkuri
- Bahan kemasan daur ulang: 100 %

Kepatuhan dan standar

- Persetujuan Peraturan: BSMI, Tanda CE, FCC Kelas B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, Bersertifikat TCO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

Kabinet

- Warna: Hitam dengan sentuhan biru
- Finish (Selesai): Mengkilat



Tanggal dikeluarkan
2024-04-22

Versi: 5.0.1

EAN: 87 12581 60922 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com