



Philips Signage Solutions
Displej Video Wall

65"

Podsvícení Direct LED
Ultra HD
500 cd/m²



65BDL6005X

Získejte větší obraz

Sledování, správa, ovládání

Ujistěte se, že je každý detail pod kontrolou. Displej Philips X-Line Videowall byl navržen pro nepřetržitý provoz a lze jej upravit tak, aby vyhovoval všem vašim požadavkům. Prohlížejte obsah z několika zdrojů v reálném čase ve vylepšené kvalitě.

Bezproblémové nastavení. Absolutní kontrola.

- Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control
- Přidejte výkon zpracování systému Android prostřednictvím volitelného modulu CRD50

Výkonné systémové řešení

- Automatické ovládání podsvícení s úsporou energie
- Slot OPS umožňuje zabudování do počítače bez kabelů
- Dlaždicový režim. Vytvářejte dlaždicové 4K videostěny jakékoli velikosti

Dokonalý obraz. Nekonečně možností.

- Panel IPS: bohatá konzistence barev z každého úhlu
- Ultra HD monitory. Vynikající obraz. Jasný kontrast
- Mimořádně úzké rámečky. Pro obraz bez rušení

Cenově dostupný systém

- Funkce FailOver zajišťuje, že obsah bude vždy přehráván

PHILIPS

Specifikace

Obraz/displej

- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 164 cm
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 64,5 palců
- Poměr stran: 16:9
- Rozlišení panelu: 3840 x 2160
- Rozteč obrazových bodů: 0,372 x 0,372 mm
- Optimální rozlišení: 3840 x 2160 při 60 Hz
- Jas: 500 cd/m²
- Barevnost displeje: 1,07 B
- Kontrastní poměr (typický): 1300:1
- Dynamický kontrastní poměr: 500 000:1
- Reakční doba (typická): 8 ms
- Úhel sledování (horizontální): 178 stupňů
- Úhel sledování (vertikální): 178 stupňů
- Opar: 25 %

Možnosti připojení

- Vstup zvuku: 3,5mm konektor Mini Jack (x 1)
- Vstup videa: Display Port 1.2 (x 1), DVI-D (x 1), HDMI 2.0 (x 2), VGA (analogové D-Sub) (x 1)
- Vstup zvuku: 3,5mm konektor Mini Jack (x 1)
- Další připojení: OPS, USB 2.0 (x 1)
- Výstup videa: Display Port 1.2 (x 1)
- Externí ovládání: 3,5mm konektor jack IR (vstup), IR (vstup/výstup) RJ45, LAN RJ45 (x2), RS232 (vstup/výstup) RJ45

Pohodlí

- Umístění: Na šířku (24/7), Na výšku (24/7)
- Čtvercový rastr: Až 10 x 10
- Funkce spojiče obrazovky: Posun pixelů, nízký jas
- Smyčkové propojení signálu: DisplayPort, IR a RS232 přes RJ45, LAN
- Snadná instalace: Rukojeti pro přenášení, Smart insert
- Funkce pro úsporu energie: Smart Power
- Síťové ovládaný: LAN (RJ45)

Zvuk

- Vestavěné reproduktory: 2 x 10 W (RMS)

Napájení

- Spotřeba (v režimu zapnuto): 150 W
- Spotřeba (typická): 210 W
- Spotřeba (max.): 400 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,5 W
- Značka energetické třídy: G

Podporovaná rozlišení

- Počítačové formáty: 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60

- Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz
- Videoformáty: 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 2160 P 50, 60 Hz ((HDMI/OPS/DP))

Rozměry

- Šířka přístroje: 1 432,6 mm
- Hmotnost výrobku: 29,2 kg
- Výška přístroje: 807,6 mm
- Hloubka přístroje: 88,8 mm (držák na stěnu D@Wall Mount) / 91 7 mm (rukojeť D@Handle) mm
- Šířka přístroje (palce): 56,40 palců
- Výška přístroje (palce): 31,80 palců
- Držák na zeď: 400 x 400 mm, M6
- Hloubka přístř. (palce): 3,50 (držák na stěnu D@Wall Mount) / 3,61 (rukojeť D@Handle) palců
- Šířka rámečku: 2,3 mm + 1,2 mm

Provozní podmínky

- Nadmořská výška: 0 ~ 3000 m
- Rozsah teplot (provozní): 0 ~ 40 °C
- Střední doba mezi poruchami (MTBF): 50 000 hodin
- Rozsah teplot (skladovací): -20 ~ 60 °C
- Rozsah vlhkosti (provozní) [RH]: 20–80 % (bez kondenzace)
- Rozsah vlhkosti (skladovací) [RH]: 5–95 % (bez kondenzace)

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Kryt spínače AC, Sada pro vymezení krajů, 3x vložka, Kabel pro infračervený senzor (1,8 m) (x 1), Stručný návod (1x), Dálkový ovladač a baterie AAA, Konvertor RJ45 / RS232, Svorka na kabely (x 3), Napájecí kabel, Kabel DP (x1), Kabel RJ45 (x1)

Různé

- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Arabština, Čeština, Francouzština, Němčina, Italtina, Japonská, Polština, Ruština, Španělština, Zjednodušená čínština, Turečtina, Tradiční čínština
- Záruka: Třiletá záruka
- Regulační opatření: CE, FCC, třída A, RoHS, CB, ETL

65BDL6005X/00


Přednosti

CMND & Control




Provozujte síť displejů prostřednictvím místního připojení (LAN). Systém CMND & Control umožňuje provádět základní funkce, jako jsou vstupy ovládání a sledování stavu displeje. Ať už ovládáte jen jednu obrazovku nebo hned 100.

FailOver

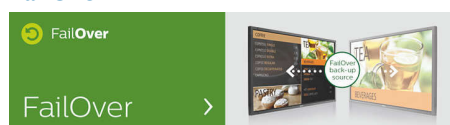

Ať jde o čekárnu nebo zasedací místnost, prázdná obrazovka se nesmí nikdy ukázat. Díky systému FailOver může váš displej Philips Professional automaticky přepínat mezi primárními a sekundárními vstupy – čímž se zajistí, aby se stále přehrával obsah, i když se primární obsah vypne. Jednoduše nastavte seznam náhradních zdrojů, aby byl požadovaný obsah stále vidět.

Slot OPS



Integrujte přímo do svého displeje Philips Professional plně výkonný počítač nebo modul CRD50 využívající systém Android. Slot OPS obsahuje veškerá připojení, která k provozu řešení na bázi zapojení do slotu potřebujete, včetně zdroje napájení.

Volitelný modul CRD50

Integrujte do svého displeje Philips Professional System-on-Chip (SoC) Android. Volitelný modul CRD50 je zařízení OPS, které umožňuje výkon zpracování systému Android bez nutnosti použít kabely. Jednoduše jej zasuňte do slotu OPS, který obsahuje veškerá připojení potřebná k provozu modulu (včetně zdroje napájení).

Dlaždicový režim

Propojte dva nebo více profesionálních displejů Philips a vytvořte dlaždicovou videostěnu – bez nutnosti externích zařízení. Jediný přehrávač se postará o obsah, ať už máte čtyři obrazovky nebo 40. Obsah 4K má plnou podporu a pokud tento obsah promítáte na čtyřech obrazovkách, získáte to nejlepší rozlišení každého bodu.

Technologie Pure Color Pro

Zvyšte kvalitu obrazu pomocí technologie Pure Color Pro. Díky vlastnímu nastavení teploty barev a pokročilé kalibraci gamma dosáhnete mnohem jasnějšího a zářivějšího obrazu, který vás dostane svou ohromující realističností a oku lahodícím vizuálem.



Datum vydání 2024-10-30

Verze: 3.1.1

EAN: 87 12581 78577 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com