

PHILIPS

Monitor
wielodotkowy


Signage Solutions

10"

Z systemem Android

Funkcje wielodotkowe

10BDL4551T

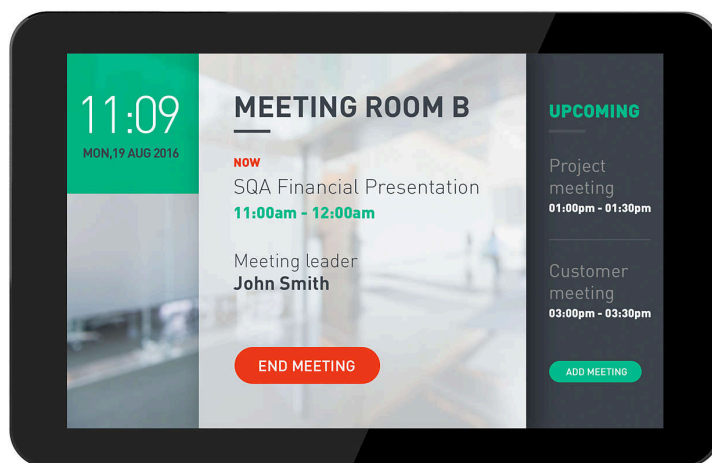

Imponujące wrażenie

Niewielki monitor wielodotkowy.

Od reklamy sklepowej po wskazywanie drogi — ten inteligentny monitor wielodotkowy zapewniający niezwykle wyraźny obraz sprawdzi się idealnie tam, gdzie przestrzeń jest na wagę złota. To wszechstronne, uniwersalne rozwiązanie umożliwia zdalne sterowanie zawartością w prosty sposób. Technologia Power over Ethernet daje duże możliwości aranżacji.

Uniwersalne rozwiązanie

- Pamięć wewnętrzna. Przesyłaj treści i od razu je odtwarzaj.
- Płaska, łatwa w czyszczeniu i pozbawiona ramek powierzchnia
- Różne możliwości montażu: pionowy, poziomy i na podstawie
- Aplikacja TeamViewer Host. Zdalne sterowanie i udostępnianie ekranu

Prosta konfiguracja, pełna kontrola

- Obsługa, monitorowanie i konserwacja dzięki technologii CMND & Control
- CMND & Create: opracuj i uruchom własne treści
- CMND & Deploy: zdalne instalowanie i włączanie aplikacji
- Łatwa instalacja dzięki technologii PoE+

Doskonała jakość obrazu. Czuly ekran dotykowy.

- Wyraźny kontrast. Wysoka czytelność
- Ekran wielodotkowy z łącznością Plug & Play i 5 punktami dotykowymi
- Wbudowana kamera i głośniki
- Procesor Android SoC: aplikacje natywne i internetowe

Zalety

Wbudowana kamera i głośniki

Wbudowana kamera i głośniki czynią ten mały ekran dotykowy prawdziwie uniwersalnym, inteligentnym rozwiązaniem. Użyj go do pomiarów oglądalności w handlu detalicznym, analizy liczby klientów i nie tylko. Wykorzystaj moc aplikacji Android opartych na sztucznej inteligencji do wyświetlania treści dostosowanych do odbiorcy. Możesz też po prostu użyć ekranu do prowadzenia wideokonferencji.

Power over Ethernet (PoE+).

Profesjonalny monitor Philips można zainstalować niemal w każdym miejscu. Technologia PoE+ umożliwia zasilanie i dostarczanie danych do monitora za pośrednictwem jednego przewodu Ethernet. Nie musisz więc podłączać monitora do zasilania, jednak możesz to zrobić, jeśli chcesz — do zestawu jest dołączony zasilacz sieciowy.

Pamięć wewnętrzna

Zapisuj i odtwarzaj treści bez stałego odtwarzacza zewnętrznego. Profesjonalny monitor Philips jest wyposażony w pamięć wewnętrzną, która umożliwia przesyłanie multimediów do monitora w celu natychmiastowego odtwarzania. Pamięć wewnętrzną pełni również funkcję pamięci podręcznej do przesyłania strumieniowego online.

CMND & Create



Przejmij kontrolę nad treściami dzięki CMND & Create. Interfejs typu „przeciągnij i upuść” ułatwia publikowanie własnych treści — niezależnie od tego, czy jest to specjalne menu czy informacja firmowa. Wstępnie załadowane szablony i zintegrowane widżety zapewniają, że zdjęcia, tekst i filmy będą gotowe w ciągu kilku chwil.

CMND & Control



Uruchom sieć monitorów przez połączenie lokalne (LAN). CMND & Control umożliwia wykonywanie ważnych funkcji, takich jak sterowanie wejściami i monitorowanie stanu monitorów. Niezależnie od tego, czy obsługujesz jeden ekran czy 100.

Z systemem Android 8

Steruj monitorem za pośrednictwem połączenia internetowego. Profesjonalne monitory Philips z systemem Android zostały zoptymalizowane pod kątem aplikacji natywnych dla systemu Android. Można też instalować aplikacje internetowe bezpośrednio na monitorze. Nowy system operacyjny Android 8 zapewnia bezpieczeństwo oprogramowania i jego zgodność z najnowszymi specyfikacjami przez dłuższy czas.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

Przekątna ekranu (cm): 25.6 cm
Przekątna ekranu (cale): 10.1" cali
Format obrazu: 16:10
Rozdzielczość panelu: 1280 x 800
Optymalna rozdzielczość: 1280 x 800
Jasność: 300 cd/m²
Kolory wyświetlacza: 16,7 mln
Współczynnik kontrastu (typowy): 800:1
Czas reakcji (standardowy): 30 ms
Kąt widzenia (poziomy): 160 stopni
Kąt widzenia (pionowy): 160 stopni
System operacyjny: Android 8,1

Łączność WiFi

Wyjście audio: Złącze zewnętrznych głośników
Inne połączenia: USB, microSD
Wyjście wideo: HDMI
Zdalne sterowanie: RJ45

Udogodnienia

Orientacja: Poziomo (24/7), Pionowo (24/7)
Funkcje ochrony ekranu: Niska jasność
Kontrola klawiatury: Ukryta, Blokowany
Funkcje energooszczędne: Smart Power
Wydajność grafiki: Zaawansowana kontrola koloru
Sterowanie przez sieć: RJ45, Wi-Fi
Pamięć: 2 GB DDR3 / 8 GB eMMC

Dźwięk

Wbudowane głośniki: 2 x 2 W

Moc

Zasilanie sieciowe: DC 12 V +/- 5%, 1.5A,
PoE = 24 W
Zużycie (maks.): 10,96 W
Pobór mocy w trybie gotowości: <0,5 W

Wymiary

Szerokość urządzenia: 261 mm
Waga produktu: 0,74 kg
Wysokość urządzenia: 167,2 mm
Głębokość urządzenia: 29 mm
Szerokość urządzenia (w calach): 10,28 cali
Wysokość urządzenia (w calach): 6,58 cali
Uchwyt ścienny: 75 x 75
Głębokość urządzenia (w calach): 1,14 cali
Szerokość ramki (L/R, T/B): 19,77 mm (L/R);
13,56 mm (T/B)
Waga produktu (funty): 1,63 lb

Warunki eksploatacji

Wysokość: Od 0 do 3000 m
Zakres temperatur (eksploatacja): Od 0 do 40 °C
Średni okres międzyawaryjny (MTBF):
50 000 godzin
Wilgotność względna: 10 ~ 85 (bez
skraplania) %
Zakres temperatur (przechowywanie): Od -20 do
60 °C

Zastosowania multimedialne

Odtwarzanie wideo przez złącze USB: MOV,
MP4, MPG, TS, VOB, WEBM, 3GP, AVI, DAT, FLV,
MKV

Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB: BMP, GIF,
JPEG, PNG

Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB: AAC,
M4A, MP2, MP3, WMA

Akcesoria

Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, Podstawa na biurko, Przewód USB, Zasilacz sieciowy DC, Przewód HDMI, Zasilacz, Stopa silikonowa

Różne

Języki menu ekranowego (OSD): arabski, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język włoski, Język japoński, Język polski, Język hiszpański, Język turecki, rosyjski, chiński uproszczony, Język chiński tradycyjny, Język duński, Język holenderski, Język fiński, Norwegian, Język portugalski, Język szwedzki
Gwarancja: 3-letnia gwarancja
Certyfikaty: CB, CE, RoHS, FCC, klasa A, UL

Interaktywność

Technologia wielodotkowa: PCT
Punkty dotykowe: 5 punktów dotyku jednocześnie
Szkło ochronne: Szkło ochronne, hartowane 0,7 mm

