

PHILIPS

ראשי גילוח להחלפה

Shaver series 7000,
5000

להבי SteelPrecision

Fits all S7000

זוויתית S5000-מתאים ל

ישנות יותר S5000 לא תואם

SH71/50



מאפסים את מכונת הגילוח

כדאי להחליף ראשים כל שנתיים, ולקבל 100% ביצועים

בתוך שנתיים, ראשי מכונת הגילוח שלך חותכים 9 מיליון שערות מהפנים שלך. יש להחליף את ראשי הגילוח כדי לחזור ל-100% ביצועים.

גילוח צמוד

- ביצועים רבי-עוצמה בכל מעבר

קל לשימוש

- מחליפים את ראשי מכונת הגילוח וחוזרים ל-100% ביצועים
- איפוס של מכונת הגילוח בקלי קלות

תאימות

- זוויתיים S7xxx ודגמי S7xxx תואם לכל דגמי

Highlights

SH71 ו-S500-7000-תואם ל




מתאימים לכל מכונות הגילוח SH71 הראשים להחלפה מסדרת 7000 ולמכונות גילוח זוויתיות מסדרה 5000 (S7xxx) מסדרה 7000 הם לא מתאימים לדגמים מעוגלים מסדרה 5000 (S5xxx). SH50 שבהם נעשה שימוש בראשים להחלפה מסדרה

להבי SteelPrecision



מבצעים יותר מ-90,000 פעולות חיתוך SteelPrecision להבי בדקה, לגילוח צמוד שחותך יותר שערות למעבר*. 45 הלהבים החזקים מצוידים בהשחזה עצמית ומיוצרים באירופה.

החלפה בקלות

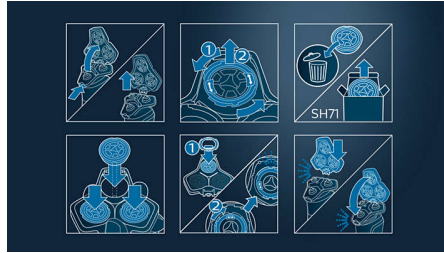

לוחצים על להצני השחרור ומנתקים את מחזיק ראשי הגילוח. 1. מסובבים את טבעות ההזקה נגד כיוון השעון ומסירים אותן. 2. מסירים את ראשי הגילוח הישנים ומכניסים את ראשי הגילוח להחלפה (החריצים אמורים להתאים בדיוק לבליטות). 3. מחזירים את טבעות ההזקה ומסובבים אותם בכיוון השעון עד ששומעים נקישה. 4. מכניסים את מחזיק ראשי הגילוח חזרה וסוגרים.

מאפסים את מכונת הגילוח



החלף את ראשי מכונת הגילוח וקבל חזרה 100% ביצועים.

Specifications

ראשי גילוח

מתאים לסוג המוצר: כל מכונות הגילוח מסדרה 7000, מכונות זוויתיות מסדרה 5000
ראשי גילוח לאריזה: 3

