



Philips  
LCD monitör

V Line  
19" (48,3 cm)

190V3SB5

## Canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın

Bu şık, parlak LCD ekran ile canlı görüntülerin keyfini çıkarın.

### Mükemmel görüntü kalitesi

- Son derece zengin siyah ayrıntılar için 10000000:1 SmartContrast oranı

### Her türlü iç mekanı tamamlayan tasarım

- Çekici incelik, parlak tasarım
- Her türlü yaşam tarzına uyum sağlaması için küçük boyut

### Her gün daha çevreci

- Enerjide verimlilik ve düşük güç tüketimi için Energy Star


### Büyük kullanım kolaylığı

- SmartControl Lite ile kolay ekran performansı ayarlama

# PHILIPS

## Özellikler

### SmartContrast oranı 1000000:1

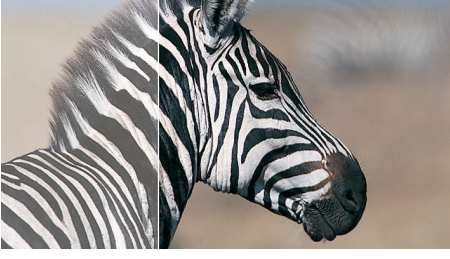

En yüksek kontrasta ve canlı görüntüye sahip LCD flat ekranı istiyorsunuz. Philips gelişmiş video işleme ile bir araya gelen olağanüstü ışık kısma ve arka aydınlatmayı güçlendirme teknolojisi, canlı görüntüler sağlar. SmartContrast, mükemmel siyah seviyesi ve koyu gölgelerle renklerin doğru çevrimiyle kontrastı artırır. Yüksek kontrasta ve canlı

renklere sahip, parlak ve gerçeğe yakın bir görüntü sağlar.

### SmartControl Lite

SmartControl Lite, yeni nesil 3D simge tabanlı GUI monitör kontrol yazılımıdır. Bu, kullanıcıların Renk, Parlaklık, ekran kalibrasyonu, Multimedya, Kimlik yönetimi vb. birçok monitör parametresinin hassas ayarlarının fare ile yapmasını sağlar.

### Çekici incelik, parlak tasarım


Çekici incelik, parlak tasarım

### Küçük boyut

Her türlü yaşam tarzına uyum sağlaması için küçük boyut

### Energy Star 5.0

Energy Star, sponsorluğu Amerikan EPA tarafından yapılan ve başka birçok ülke tarafından benimsenen bir enerji tasarrufu programıdır. Energy Star sertifikası, en son güç verimliliği standartlarını karşılayan ve tüm çalışma seviyelerinde maksimum güç verimliliğiyle çalışan bir ürün aldığınızı gösterir. Yeni Philips monitörler Energy Star 5.0 teknik özellik sertifikasına sahiptir ve standardı karşılar veya aşar. Örneğin, uyku modunda Energy Star 5.0 1 watt'tan daha az güç tüketimi gerektirirken, Philips monitörler 0,5 watt'tan daha az enerji tüketir. Daha fazla ayrıntı [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov) adresinde bulunabilir.



# Teknik Özellikler

## Bağlantı

- Sinyal Girişi: VGA (Analog)
- Sync Girişi: Ayrı Sync, Sync Yeşil

## Görüntü/Ekran

- Panel Boyutu: 48,3 cm / 19 inç
- En-boy oranı: 16:10
- LCD panel tipi: TFT-LCD
- Arka aydınlatma tipi: CCFL sistem
- Piksel aralığı: 0,2835 x 0,2835 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1440 x 900
- Parlaklık: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Ekran renkleri: 16,7 M
- Kontrast oranı (tipik): 1000:1
- SmartContrast: 10.000.000:1
- Tepki süresi (tipik): 5 ms
- İzleme açısı: 170° (Y) / 160° (D), C/R &gt; 10 ise
- Etkin izleme alanı: 408,24 (Y) x 255,15 (D)
- Tarama Frekansı: 30 -83 kHz (Y) / 56 -75 Hz (D)
- sRGB

## Kolaylık

- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7
- Kullanıcı rahatlığı: Otomatik/Aşağı, 4:3 Genişlik/Yukarı, Parlaklık/Geri, Menü/Tamam, Açık/Kapalı
- OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, Portekizce, Türkçe
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi, VESA montaj (100x100 mm)

## Stand

- Eğim: -5/+20 derece

## Güç

- Güç kaynağı: Dahili, 100-240 VAC, 50/60 Hz

- Kapalı modu: 0,5 W
- Açık modu: 19,3W (EnergyStar 5.0 test yöntemi)
- Bekleme modu: 0,5 W
- Güç LED göstergesi: Çalışma - Beyaz, Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)

## Boyutlar

- Standla birlikte ürün (mm): 462 x 382 x 204 mm
- mm olarak ambalaj (GxYxD): 503 x 396 x 125 mm
- Stantsız olarak ürün (mm): 462 x 319 x 54 mm

## Ağırlık

- Ambalajla birlikte ürün (kg): 4,68 kg
- Stantla birlikte ürün (kg): 3,57 kg
- Stantsız olarak ürün (kg): 3,28 kg

## Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C °C
- MTBF: 50.000 saat
- Bağıl nem: %20-80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C °C

## Sürdürülebilirlik

- Çevre ve enerji: EnergyStar 5.0, EPEAT Silver, RoHS
- Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %

## Uyumluluk ve standartlar

- Yasal Onaylar: BSMI, CE İşareti, FCC Sınıf B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

## Kasa

- Renk: Siyah
- Kaplama: Parlak (ön çerçeve) / Doku (arka kapak)



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 1.0.1

EAN: 87 12581 63398 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)