


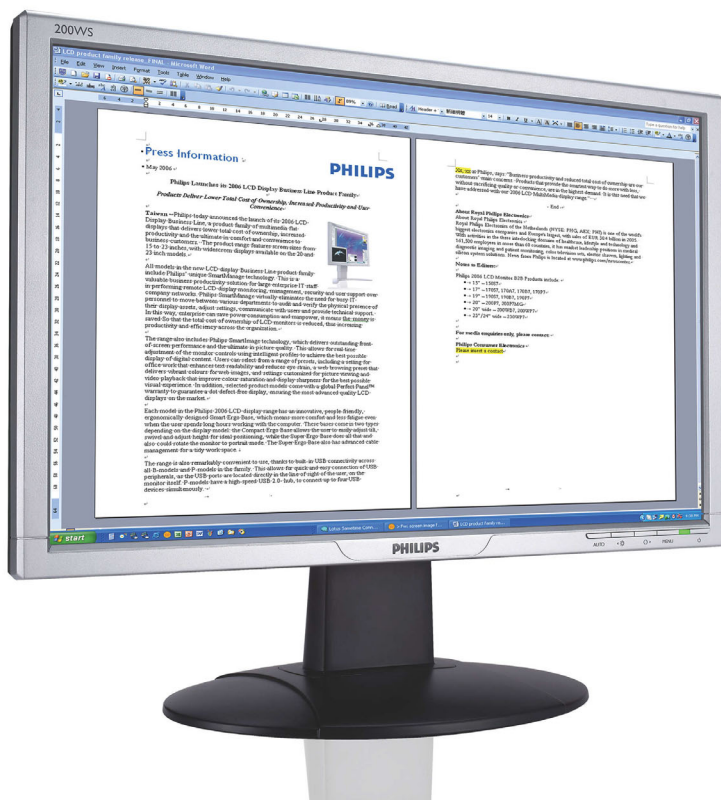

Philips
闊屏幕 LCD 顯示器

51 厘米 (20.1 吋) 闊
WSXGA

200WS8FS

可提高業務效率的 Vista 兼容 闊屏幕

同等價錢，功能更強、畫面更大！透過高解像度和廣闊的可視範圍，這款超薄型 Philips 200WS8 有助令你的業務蒸蒸日上，為現在或將來升級到 Windows Vista 做好準備。

為最高效率而設計

- 特大闊屏幕是並排顯示兩張 A4 紙的理想之選
- 不需捲動即可顯示更多影像與內容

提供超凡卓越畫面，逼真穩定

- 5 毫秒快速響應時間
- WSXGA，闊螢幕格式，1680x1050 解像度提供更銳利的顯示

非常方便

- 雙輸入可以同時接收類比 VGA 和數碼 DVI 訊號
- 內置電源供應器可取代外置電源供應器
- 透過熱鍵或屏幕控制項調校顯示設定

價錢最超值

- 符合 RoHS 標準的環保型產品
- 業界最低功耗
- 適用於 Windows Vista

PHILIPS

產品特點

闊螢幕

特大闊屏幕可並排顯示兩張 A4 紙，大大提升你的效率。

特大可視範圍

可視範圍意指屏幕上可用來顯示資料的範圍。

Windows Vista-ready

Philips 的 Vista-ready 顯示器可為這款擁有尖端而高要求圖形技術的全新 Windows 作業系統，提供逼真而震撼的顯示效果。無論在家中抑或辦公室，這款顯示器的設計都可提昇您的娛樂體驗，讓您提高效率並完全掌控電腦操作，令檢視、搜尋和組織工作或娛樂資料，變得更快捷、有效而輕鬆。

符合 RoHS 標準

Philips 設計與生產的顯示器嚴格符合有害物質使用限制 (RoHS) 的標準，可防止鉛及其他有害物質污染環境。

低功耗

低功耗設計可減少使用該裝置所需的能源，從而節省操作成本和節約電力。

WSXGA+，闊螢幕格式 1680x1050

闊螢幕格式、超級擴展型圖形陣列是一種可顯示 1680 x 1050 解像度或大概 170 萬像素的顯示格式。

5 毫秒開 / 關響應時間

開 - 關響應時間是指一個液晶單元從發光 (黑) 到不發光 (白) 再回到發光 (黑) 狀態所需的時間，以毫秒計算，其速度越快越好。響應時間越短表示狀態轉換越快，因此文字和影像轉換顯示的雜訊也就越少。開 - 關響應時間在顯示文件、圖形和相片等商務內容上，是一個重要的顯示器衡量標準。

雙輸入



VGA connector



DVI connector

雙輸入提供可以同時接收類比 VGA 和數碼 DVI 訊號的連接器。

內置電源供應器

顯示設備內置的電源供應器可以取代體積龐大的外部電源供應器。

簡單易用的熱鍵與 OSD

簡單易用的熱鍵與屏幕控制項這兩種操作系統可方便地調校顯示設定，滿足你的各種需要。按下顯示器外框上的熱鍵，就能進行自動畫面、快速對比與亮度控制，或使用屏幕顯示功能，調校你的顯示設定。

規格

連接

- 訊號輸入: VGA (類比), DVI-D
- 同步輸入: Composite 同步, 分離同步, 綠色同步
- 同步輸入阻抗: 2.2k ohm
- 視訊輸入阻抗: 75 ohm
- 視訊輸入訊號等級: 0.7

影像 / 顯示

- 面板尺寸: 20.1 吋 / 51 厘米
- 螢幕比例: 16:10
- LCD 面板類型: 1680 x 1050 像素, 兩極化防反光科技 (Anti-glare polarizer), RGB 垂直條紋
- 像素點距: 0.258 x 0.258 mm
- 最佳解像度: 1680 x 1050 @ 60Hz
- 亮度: 300 cd/m²
- 顯示色彩: 16.7 百萬
- 對比率 (一般): 800:1
- 響應時間 (常規): 5 毫秒
- 可視角度: 160° (H) / 160° (V), @ C/R > 10
- 水平掃描頻率: 30 - 93 kHz
- 垂直掃描頻率: 56 - 76 Hz
- 最高解像度: 1680 x 1050 @ 60Hz
- 有效可視範圍: 433.4 x 270.9 mm
- sRGB: 是
- 像點顯示速率: 205 MHz
- 白色度 (色溫), 6500K: x = 0.313 / y = 0.329
- 白色度 (色溫), 9300K: x = 0.283 / y = 0.297

便捷功能

- 一插即用兼容性: DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP/Vista
- 方便使用者: 螢幕操作系統
- 顯示器控制: 自動, 亮度 (左), 對比度 (右), 功能表, 電源開啟 / 關閉
- 法令認可: CE 標記, Energy Star, FCC Class B, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, UL/cUL
- OSD 語言: 英文, 法文, 德文, 意大利文, 俄語, 西班牙文
- 其他便捷功能: 兼容 Kensington 鎖
- 傾斜度: -5° 至 25°
- VESA 支架: 100 x 100 毫米

電源

- 電源: 內置, 100-240VAC, 50/60Hz
- 耗電量 (開啟模式): < 43 瓦 (一般)
- 電源 LED 指示燈: 操作, 綠色, 備用 / 休眠, 琥珀色
- 符合: Energy Star
- 耗電量 (關閉模式): < 1 W

尺寸

- 包裝盒深度: 452 毫米
- 機器寬度 (含機座): 472.89 毫米
- 包裝盒高度: 174 毫米
- 機器寬度 (含機座) (吋): 18.6 吋
- 包裝盒寬度: 525 毫米
- Set height (with stand): 400.42 毫米
- 機器高度 (含機座) (吋): 15.8 吋
- 調整寬度: 472.89 毫米
- 機器深度 (含機座): 213.59 毫米
- 調整高度: 310.23 毫米
- 調整深度: 73 毫米
- 機器深度 (含機座) (吋): 8.4 吋
- 機器寬度 (吋): 18.6 吋
- 溫度範圍 (操作): 攝氏 5 至 35 度
- 機器高度 (吋): 12.2 吋
- 溫度範圍 (儲藏): -20° C 至 60° C
- 機器深度 (吋): 2.9 吋
- 包裝盒深度 (吋): 17.8 吋
- 包裝盒高度 (吋): 6.9 吋
- 包裝盒寬度 (吋): 20.7 吋
- 產品重量 (包括機座): 5.3 千克
- 淨品重量 (+ 機座) (磅): 11.7 磅
- 重量 (含包裝): 6.1 千克
- 重量 (含包裝) (lb): 13.4 磅
- 相對濕度: 20% - 80%
- MTBF: 50,000 小時

配件

- 附配件: AC 電源線, VGA 線
- 用戶手冊: 是



出版日期 2024-04-07

版本: 4.0.12

EAN: 87 12581 30136 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com