

Philips Signage Solutions  
Q-Line Ekran

32 inç

Doğrudan LED Arkadan  
Aydınlatma  
Full HD

BDL3230QL



## Reklam deneyiminizi geliştirin

paha biçilmez akıllı performansı ile

Hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ürün, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir.

### Tüm reklam uygulamaları için yenilikçi çözümler

- HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin
- SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın
- SmartCMS ile ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetimi
- Dahili hafıza ile içeriği kaydedin ve oynatın

### Mesajınızın etkisini artırın

- SmartControl ile ağınıza uzaktan yönetin ve denetleyin
- Harika görüntüler ve inanılmaz kontrast için Full HD LED

### Sizi, işinizi ve hedef kitlenizi önemser

- Enerji tasarrufu için SmartPower
- D-image ile tutarlı klinik görüntüler gösterin

# PHILIPS

# Özellikler

## Full HD LED teknolojisi


Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan ekranların sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.

## SmartControl



SmartControl, ekran ağını RJ45 ve RS232C yoluyla uzaktan denetlemenize ve yönetmenize olanak tanır. Ekranlarınızın hassas ayarını kolaylıkla yapın ve çözünürlük, parlaklık, kontrast ve tüm ağınız üzerinde klonlama dahil, tüm ekran ayarlarınızı hassas bir şekilde ayarlayın.

## SmartCMS

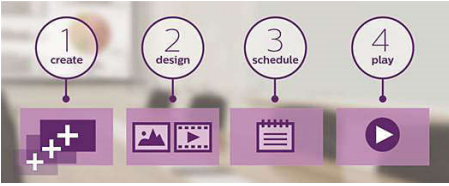


Dijital reklam içeriğinizi yönetmek için yalnızca Philips Signage Solutions ekranları ile birlikte çalışan, ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetim sistemi. SmartCMS ile her gün 24 saat üzerinden kendi içeriğinizi oluşturabilir ve planlayabilirsiniz. Ağınızı oluşturmanız, içeriğinizi tasarlamamız ve oynatma listenizi planlamamız, içeriği oynatmaya hazır olmanıza yeter!

## SmartBrowser



Dahili HTML5 tarayıcıyı kullanarak, içeriğinizi bulut yoluyla bağlanın ve içeriğinizi kontrol edin. Reklam içeriğinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve bir ekranla veya tüm ağınızla bağlanın. Ağ bağlantısı için bir RJ45 internet kablosu takıp özel url adresinizle ekran bağlantısını yaptığımızda, bulut tabanlı içeriğinizi oynatmaya hazır olursunuz.

## Dahili Hafıza

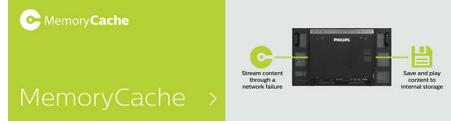

Dahili hafıza ile içeriği kaydedin ve oynatın. Medyanızı ekrana yükleyin ve içeriği anında oynatın. Dahili tarayıcıyla birlikte çalışan bu dahili hafıza aynı zamanda çevrimiçi içerik akışında hafıza önbelleği olarak da kullanılır. Ağın hata verdiği durumlarda dahili hafıza, içeriğin önbellek versiyonunu oynatarak akışın devam etmesini sağlar. Böylece ağ olmadığı zamanlarda bile medyanız çalışır halde olur.

## SmartPlayer



USB'nizi uygun maliyetli bir dijital reklam cihazına dönüştürün. İçeriğinizi (video, ses,

resimler) USB'nize kaydedin ve ekranınıza takın. Ekran menüsünden oynatma listenizi oluşturup içeriğinizi programlayın ve oluşturduğunuz oynatma listelerinin keyfini her yerde, her zaman çıkarın.

## Klinik D-image



D-image, tutarlı ve doğru ekran performansı ile klinik görüntüleri incelemenize ve teşhis koymanıza yardımcı olur. Profesyonel ekranlarımız, güvenilir klinik yorumlar elde etmek ve optimize edilmiş gri tonlamalı standart ekran performansı sunmak üzere fabrika ayarlıdır. D-image, hasta bakımının her adımında üstün olmanıza yardımcı olur.

## SmartPower



Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

# Teknik Özellikler

## Bağlantı

- Ses çıkışı: Ses Sol/Sağ (RCA)
- Video girişi: DVI-D, HDMI, Komponent (RCA), Kompozit (RCA), VGA (Analog D-Sub)
- Ses girişi: 3,5 mm jak, Ses Sol/Sağ (RCA)
- Diğer bağlantılar: USB
- Harici kontrol: RJ45, RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

## Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 80 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 31.5 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Piksel aralığı: 0,36375 x 0,36375 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Ekran renkleri: 16,7 Milyon
- Kontrast oranı (tipik): 1400:1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- DICOM: Klinik D-image

## Kullanılabilirlik

- Döşeme Matrisi: En fazla 15 x 15
- Screen saving functions: Piksel Kaydırma
- Klavye kontrolü: Kilitlenebilir, Gizli
- Sinyal loop through: RS232, IR Loopthrough
- Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, RJ45, Tek Kablo (HDMI-CEC)
- Hafıza: Dahili hafıza erişimi, 8 GB eMMC
- Başlatma: Açma geciktirme, Açma durumu, LAN'da uyanma
- Başlatma penceresi: Philips logosunu etkinleştirir/ devre dışı bırak

## Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10 W RMS

## Güç

- Şebeke elektriği: AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
- Tüketim (Tipik): 57 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <math>0,5\text{ W}</math>

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz,

- 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

## Boyutlar

- Set Genişliği: 726,5 mm
- Ürün ağırlığı: 5,20 kg
- Set Yüksekliği: 425,4 mm
- Set Derinliği: 63,6 mm
- Set Genişliği (inç): 28,6 inç
- Set Yüksekliği (inç): 16,75 inç
- Duvara Montaj Aparatı: 100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4
- Set Derinliği (inç): 2,5 inç
- Çerçeve genişliği: 11,9 (TLR) / 17,2 (B) mm
- Ürün ağırlığı (lb): 14,74 lb

## Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 saat
- Bağıl nem: 20 ~ 80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C

## Multimedya Uygulamaları


- USB Video Oynatma: 3G2, 3GP, ASF, ASX, AVI, DAT, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV, MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS, VOB, WEBM, WMV, Xvid
- USB Görüntü Oynatma: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB Ses Oynatma: AAC, AC3, AIF, AIFF, AMR, EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, RS232 kablosu, VGA kablosu, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu

## Çeşitli

- Ekran Menü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Türkçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, Geleneksel Çince
- Garanti: 3 yıl garanti
- Yasal onaylar: BSMI, CB, CCC, CE, CECP, C-Tick, EPA, GOST, UL/cUL

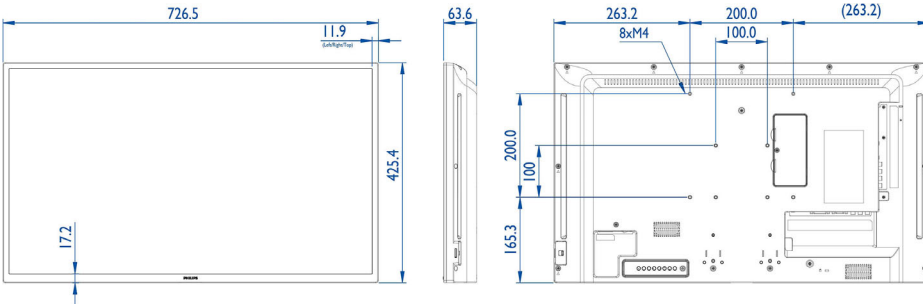

Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 4.1.1

EAN: 87 12581 73029 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com