



Philips Brilliance  
LCD-telakointinäyttö,  
USB-liitäntä

### S Line

22 (halkaisija 21,5 tuumaa / 54,6 cm)  
1920 x 1080 (Full HD)



221S6QUMB

## Helppokäyttöinen tietokoneen telakointinäyttö

Laajenna yhdellä kaapelilla

Tähän innovatiiviseen telakointinäyttöön on helppo lisätä laitteita. Yhdellä USB-kaapelilla voit kytkeä kaikki oheislaitteet kannettavaasi ja muodostaa yhteyden internetiin.

### Yksinkertaisesti järkevää

- Verkkoyhteydet kiinteään Ethernet-porttiin
- Kaikki oheislaitteet, näppäimistö ja hiiri käyttöön keskittimen avulla
- Toista videokuvaa ja ääntä kannettavasta tietokoneesta yhdellä kaapelilla
- Voit telakoida kannettavan tietokoneen näyttöön yhdellä USB-kaapelilla

### Ympäristöä säästävä ratkaisu

- Ympäristöä säästävät materiaalit täyttävät kansainväliset standardit
- Ei sisällä PVC- eikä BFR-muovia

### Erinomainen suorituskyky

- Väikkymätön tekniikka vähentää silmien väsymistä
- AH-IPS-näyttö takaa kirkkaat ja eloiset värit

### Ergonominen muotoilu

- Lyhyt matka näytön reunasta pöytään tekee lukemisesta mukavaa
- SmartErgoBase-näyttöteline mahdollistaa ergonomiset säädöt

**PHILIPS**


## Kohokohdat

### Laajenna yhdellä kaapelilla



Philipsin innovatiiviseen ja suurikokoiseen näyttöön liität helposti minkä tahansa kannettavan tietokoneen. Se soveltuu erityisesti erittäin ohuille kannettaville, joissa on vain rajoitettu määrä liitäntöjä. Näytön sisäänrakennetun USB-keskittimen, Ethernet-liitäntän ja stereokaiuttimien ansiosta voit siirtää videokuvaa ja ääntä sekä muodostaa internet- ja intranet-yhteydet vaivattomasti yhdellä ainoalla USB-kaapelilla. Helppokäyttöisellä USB plug and play -liitäntällä voit liittää tietokoneeseen useita erilaisia NBPC- tai Philips-näyttöjä ilman huolta resoluution säätämisestä tai ylimääräisistä johdoista.

### USB-keskitin oheislaitteille

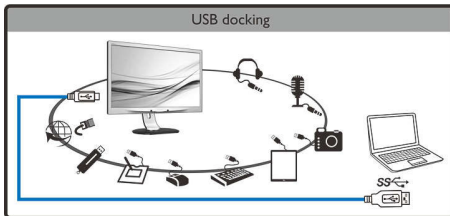

Philips-näytön USB-keskittimen ansiosta voit liittää näyttöön näppäimistön ja hiiren. Kytke ensin kannettava tietokone näyttöön USB-kaapelilla ja ota sitten käyttöön oheislaitteet, kuten ulkoinen kiintolevy, kamera ja USB-kiintolevy, sekä Full HD -video-, ääni- ja internet-ominaisuudet. Jos haluat, voit luonnollisesti käyttää myös tietokoneen näppäimistöä ja hiirtä.

### Toisto yhdellä kaapelilla

Toista videokuvaa ja ääntä kannettavasta tietokoneesta yhdellä kaapelilla

### Kiinteä Ethernet-liitäntä

Verkkoyhteydet kiinteään Ethernet-porttiin

### AH-IPS-tekniikka



Tämä Philipsin näyttö hyödyntää AH-IPS-paneelleja, jotka parantavat värien toistotarkkuutta, lyhentävät vasteaikaa ja vähentävät virrankulutusta. Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen AH-IPS-paneelien värit näkyvät tasaisina jopa laajoissa 178 asteen katselukulmissa ja 90 asteen kulmassa. Erinomaisen suorituskykynsä ansiosta tekniikka soveltuu tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativiin sovelluksiin, kuten kuvankäsittelyohjelmiin ja grafiikkasovelluksiin, sekä internetin selaamiseen.


### Flicker-free-tekniikka



LED-taustavalolla varustetuissa näytöissä säädetään kirkkautta tavalla, joka joillekin käyttäjille näkyy näytön välkkymisenä. Tämä aiheuttaa silmien väsymistä. Philipsin Flicker-free-tekniikka käyttää uutta tapaa säätää

kirkkautta ja vähentää siten välkkymistä, jolloin näytön katselu on miellyttävämpää.

### SmartErgoBase

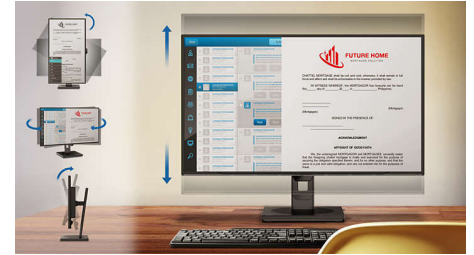

SmartErgoBase-näyttöteline parantaa näytön ergonomisuutta ja johtojen hallintaa. Telineen korkeuden, kiertonivelen, kallistuman ja kääntökulman säädöt takaavat aina sopivan näytön asennon, mikä vähentää pitkän työpäivän fyysistä rasitusta. Johtojenhallintajärjestelmä selkeyttää johtojen sekasotkua ja pitää työtilan siistinä ja ammattimaisena.

### Lyhyt matka näytön reunasta pöytään



Kehittyneen SmartErgoBase-näyttötelineen ansiosta Philipsin näyttö voidaan laskea lähes pöydän tasolle, jolloin katselukulma voidaan säätää entistä mukavammaksi. Lyhyt matka näytön reunasta pöytään takaa täydellisen työskentelymukavuuden, jos käytät silmälasia työskennellessäsi tietokoneella. Lisäksi eripituiset käyttäjät voivat säätää näytön korkeuden ja katselukulman haluamukseen, mikä vähentää silmien rasittumista ja väsymystä.



# Tekniset tiedot

## Kuva/näyttö

- Näytön koko: 21,5 tuumaa / 54,6 cm
- Kuvasuhde: 16:9
- LCD-paneeli: AH-IPS LCD
- Taustavalo: W-LED-järjestelmä
- Kuvapistetiheys: 0,248 x 0,248 mm
- Erinomainen tarkkuus: 1920 x 1080, 60Hz
- Kirkkaus: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Näyttöväri: 16,7 miljoonaa
- Kontrastisuhte (tav.): 1 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 14 ms
- Katselukulma: 178° (H) / 178° (V), C/R &gt;10
- Katselualaue: 476,06 x 267,79 mm
- sRGB

## USB-liitäntä

- Äänitulo/-lähtö: USB-kaapelilla
- Kuulokelähtö: USB-kaapelilla
- Mikrofonitulo: USB-kaapelilla
- RJ45: USB-kaapelilla
- Signaalitulo: USB 2.0 x 1 (lähtö)
- USB: USB 2.0 x 2 (tulo)

## Helppokäyttöisyys

- Sisäiset kaiuttimet: 2 W x 2
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko, VESA-kiinnitys (100 x 100 mm)

## Teline

- Korkeudensäätö: 110 mm
- Pivot-toiminto: 90 astetta
- Kierrettävä liitin: -75/75 astetta
- Kallistuma: -5/20 astetta

## Virta

- Virtalähde: 100–240 VAC, 50-60 Hz, Kiinteä
- Sammutettuna: <math>\leq 0,3</math> W (tav.)
- Käynnissä: 20 W (tav.) (EnergyStar 6.0 -testitapa)
- Valmiustilassa: <math>\leq 0,3</math> W (tav.)
- Virran merkkivalo: Käyttö – valkoinen, Valmiustila – valkoinen (vilkkuu)

## Mitat

- Pakkaus millimetreinä (L x K x S):

565 x 422 x 184 mm

- Tuote ilman jalustaa (mm): 511 x 319 x 52 mm
- Tuote ja jalusta (korkeus enintään): 511 x 483 x 227 mm

## Paino

- Tuote ja pakkaus (kg): 6,78 kg
- Tuote ja jalusta (kg): 4,90 kg
- Tuote ilman jalustaa (kg): 3,10 kg

## Käyttöolosuhteet

- Korkeus merenpinnasta: Käyttö: 3 658 m, säilytys: 12 192 m
- Käyttölämpötila: 0–40 °C °C
- Suhteellinen kosteus: 20–80 % %
- Varastointilämpötila: -20 °C – 60 °C °C
- Keskimääräinen vikaväli (MTBF, testattu): 70 000 (pois lukien taustavalo)

## Kestävä kehitys

- Ympäristö ja energia: EnergyStar 6.0, RoHS
- Kierrätettävä pakkausmateriaali: 100 %
- Erietyiset aineet: Ei sisällä PVC- eikä BFR-muovia, Ei sisällä elohopeaa

## Standardit


- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE-hyväksytyt, FCC-luokka B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV/GS, TUV Ergo, EPA, PSB, WEEE, C-tick, UKRAINA, CECP, PSE, KC, ICES-003, E-standby, J-MOSS, VCCI

## Kaappi

- Viimeistely: Rakenne
- Jalusta: Musta
- Etureuna: Musta
- Takaosa: Musta

## Pakkauksen sisältö:

- Johdot: Ääni, USB, virta
- Näyttö ja teline
- Käyttöohjeet

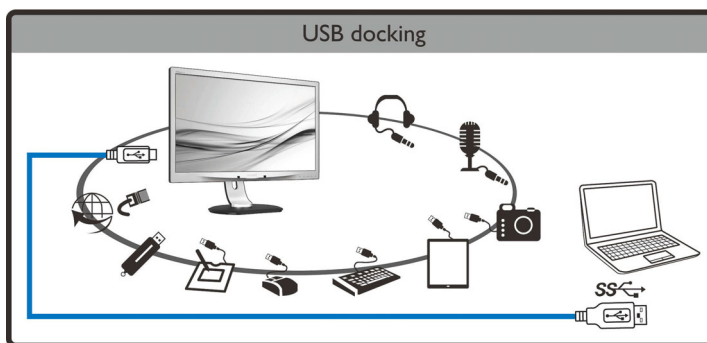

Julkaisupäivä 2024-04-27

Versio: 4.0.1

EAN: 87 12581 73101 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Toiminnot, kuten näytön jakaminen sekä video- ja äänisisältöjen toistaminen verkosta, voivat vaikuttaa verkon suorituskykyyn. Äänen ja videon laatuun vaikuttavat myös käytettävät laitteet sekä verkon kaistanleveys ja suorituskyky.

\* Kannettava tietokone, näppäimistö ja hiiri eivät kuulu tuotteeseen.  
\* IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.