

65-tums

1920 x 1080 (Full HD)

65BDL3010T



Upptäck en ny nivå av interaktion

med den här LED-multipekskärmen

Kom närmare tittarna än någonsin tidigare. Den är snabb, exakt och otroligt tålig, och dess höga prestanda matchas av utmärkt tillförlitlighet och funktionalitet.

Optimerad för offentlig visning

- AMVA för livliga bilder med bred synfältsvinkel och superhög kontrast
- Full HD LED för enastående bilder med suverän kontrast

Innovativa lösningar för alla skyltningar

- Ansluta och hantera ditt innehåll via molnet med HTML5
- CMND: Ta kontroll över dina skärmar

Med omtanke för dig, ditt företag och din publik

- SmartPower för energieffektivitet
- Se till att du alltid kan visa ditt innehåll med FailOver
- Förenkla möten med FailOver för konferenser

Fantastisk interaktion med publiken

- 10 tryckpunkter
- Upplev fantastisk interaktivitet med äkta multipeksfunktion
- Glas som inte bländar med låg optisk parallax

PHILIPS

Funktioner

Plug & Play med multipekfunktion



En helt ny nivå av interaktivitet är nu tillgänglig tack vare integrerad pekteknik. Ökad flexibilitet och optimal samtidig pekprestanda i kombination med utmärkta användningsmöjligheter ger dig den ultimata användarinteraktionen. Multipekskärmarna har automatisk pekigenkänning och USB-kontakten är HID-kompatibel, vilket ger sann plug-and-play.

10 tryckpunkter

10 tryckpunkter


Glas som inte bländar

Med den här inbyggda pekskärmen får du en otroligt uppslukande pekskärsupplevelse tack vare glas som inte bländar med låg optisk parallax. Med lite eller inga reflexer på skärmen blir bilderna kristallklara med rena färger och fantastisk klarhet.

AMVA-skärmt teknik

Philips AMVA LED-skärm har den avancerade tekniken Multi-domain Vertical Alignment, som ger superhöga statiska kontrastförhållanden för extra levande och klar bild. Vanliga program hanteras enkelt, men den är särskilt väl lämpad för grafiskt krävande program. Den optimerade tekniken för pixelhantering ger en extra vid betraktelsesvinkel på 178/178 grader, vilket ger kristallklar bild även i stående läge.

CMND



Med en robust skärmhanteringsplattform, CMND, ligger makten i dina händer. Uppdatera och hantera innehåll med CMND & Create eller kontrollera dina inställningar med CMND & Control. Allt är möjligt med CMND.

Full HD LED-teknik

Bildkvalitet spelar roll. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Tänk dig skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

FailOver




När du använder krävande kommersiella program behöver du säkerställa att du alltid kan visa ditt innehåll. Även om du troligen inte råkar ut för någon större katastrof kan FailOver ge dig skydd dygnet runt med en revolutionerande teknik som spelar upp annat innehåll på skärmen om mediaspelaren skulle sluta fungera. FailOver tar automatiskt vid om den primära ingången slutar fungera. Välj bara en primär ingångsanslutning och en FailOver-anslutning så får du omedelbart skydd.

FailOver för mötesrum

Förenkla dina presentationer och videokonferenser med Failover. När ett mötes- eller konferensrum inte används kan bakgrundsinnehåll köras från vilken källa du önskar. När mötet börjar och du måste dela en presentation eller skärmen kan du enkelt ansluta datorn så växlar skärmen automatiskt ingång och visar innehållet på skärmen utan att du behöver växla ingångar manuellt.

SmartPower

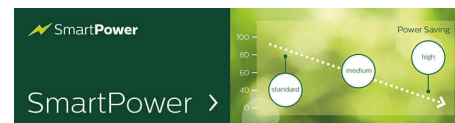

Bakgrundsbelysningens intensitet kan styras och förinställas av systemet så att strömförbrukningen kan minskas med upp till 50 %, vilket avsevärt sänker energikostnaderna.

SmartBrowser



Anslut och hantera ditt innehåll via molnet med den inbyggda HTML5-webbläsaren. Designa ditt skyltningsinnehåll online och anslut det till en skärm eller till hela nätverket. Det är bara att koppla in en RJ45-internetkabel för nätverksanslutning och ansluta skärmen med den särskilda URL-adressen, så är du redo att spela upp ditt molnbaserade innehåll.

Specifikationer

Anslutningar

- Ljudutgång: Ljud vänster/höger (RCA), Extern högtalaranslutning
- Videoingång: DisplayPort (1.2), HDMI (x2), DVI-D, VGA (analog D-Sub), USB, Komponent (BNC), Komposit (BNC)
- Ljudingång: Ljud vänster/höger (RCA), 3,5 mm-uttag
- Andra anslutningar: USB, OPS
- Video output (Videoutgång): DisplayPort, DVI-I, VGA (via DVI-D)
- Extern kontroll: RJ45, IR (in/ut) 3,5 mm-uttag, RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 163.9 cm
- Diagonal skärmstorlek (tum): 65 tum
- Bildförhållande: 16:9
- Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Bildpunktavstånd: 0,74 x 0,74 mm
- Optimal upplösning: 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Ljusstyrka: 350 cd/m²
- Antal färger: 1,07 miljarder
- Kontrastförhållande (medel): 3000:1
- Dynamiskt kontrastförhållande: 500 000:1
- Svarstid (medel): 8 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 178 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildförbättring: 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, Rörelsekomparerad videobearbetning, Progressive Scan, 3D MA-videobearbetning, Dynamisk kontrastförbättring
- Ytbehandling: Antireflekterande ytskikt
- Panelteknik: VA

Bekvämlighet

- Placering: Liggande (16/7)
- Skärmläckarfunktioner: Pixelskift, låg ljusstyrka
- Tangentbordskontroll: Dold, Läsbar
- Fjärrkontrollsignal: Läsbar
- Signalgenomkoppling: RS232, VGA, DisplayPort, DVI
- Enkel installation: Smart-insats
- Energisparfunktioner: Smart Power
- Annan bekvämlighet: Bärhandtag
- Nätverksstyd: RS232, En tråd (HDMI-CEC), LAN (RJ45)

Ljud

- Inbyggda högtalare: 2 x 10 W RMS

Effekt

- Nätström: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Förbrukning (aktivt läge): 176 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W
- Strömsparfunktioner: Smart Power

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 800, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1 920 x 1 200, 60 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
- Videoformat: 480 bpkt, 60 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz

Mått

- Fäste för Smart-insats: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm
- Bredd: 1492,40 mm
- Produktvikt: 43,1 kg
- Höjd: 867,40 mm
- Djup: 99,80 mm
- Bredd (tum): 58,76 tum
- Höjd (tum): 34,15 tum
- Väggfäste: 400 x 400 mm, M6
- Djup (tum): 3,93 tum
- Rambredd: 29,2
- Produktvikt (i lbs): 95 lb

Driftförhållanden

- Höjd: 0 ~ 3 000
- Temperaturintervall (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 timmar
- Relativ luftfuktighet: 20 ~ 80 %
- Temperaturintervall (förvaring): -20 ~ 60 °C

Multimedietillämpningar

- USB-uppspelning, video: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- USB-uppspelning, bild: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB-uppspelning, ljud: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Tillbehör


- Tillbehör som medföljer: AC-nätkabel, RS232-kabel, USB-kabel, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Snabbstartguide, Användarhandbok på CD-skiva
- Extra tillbehör: Bordsställning, HDBaseT OPS-mottagare (CRD25)

Övrigt

- OSD-språk (On-screen Display): Arabiska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Polera, Spanska, Turkiska, Ryska, kinesiska (förenklad), Traditionell kinesiska, Japanska
- Garanti: 3 års garanti
- Myndighetsgodkännande: CE, UL/cUL, RoHS, CB, C-Tick, EnergyStar 7.0, EPEAT, FCC, klass B, GOST

Interaktivitet

- Multipektetik: Infraröd pekskärm
- Tryckpunkter: 10 samtidiga tryckpunkter
- Plug-and-play: HID-kompatibel
- Skyddsglas: 5 mm härdat säkerhetsglas, Icke-bländande, Inga reflektioner

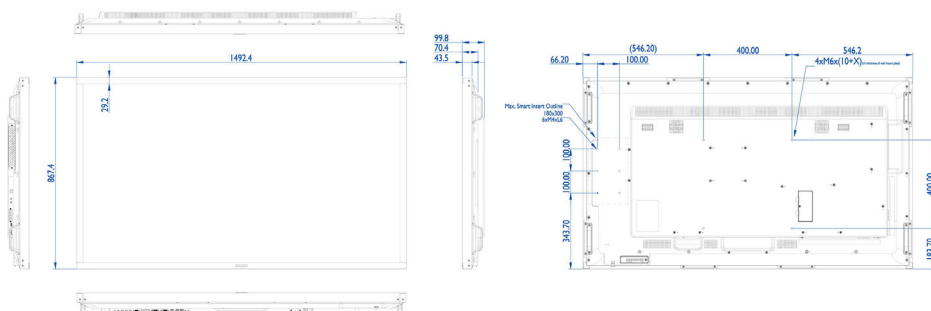

Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 2.1.1

EAN: 87 12581 73976 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com