



Philips
ЖК-монитор с системой
управления SmartTouch

24" широкоформатный E-line

Full HD

244E1SB

Большой дисплей HDMI для Full-HD

Получите удовольствие от использования дисплея 16:9 Full HD 1080p! В сочетании с входами HDMI и DVI, встроенной стереосистемой и привлекательным глянцевым покрытием 244E1 создан для развлечений

Потрясающее качество изображений

- ЖК-дисплей Full HD с разрешением 1920x1080p
- Широкоэкранный дисплей 16:9 превосходно подходит для игр и видео
- Малое время отклика 5 мс
- SmartContrast 25000:1 для невероятно насыщенных оттенков черного

Дизайн, который гармонирует с интерьером

- Глянцевое покрытие для украшения Вашего интерьера

Ощутите настоящую мультимедийность

- HDMI-ready для высококачественных мультимедийных впечатлений
- Встроенный стереозвук для ярких впечатлений от мультимедиа

Невероятное удобство

- Двойной вход принимает и аналоговые VGA и цифровые DVI сигналы.
- Ультрасовременное управление SmartTouch
- Автоматическое переключение между широкоэкранным и форматом 4:3

PHILIPS

разумно и просто

Особенности

Full HD ЖК-дисплей 1920x1080p

Этот дисплей имеет разрешение, известное, как Full HD. Благодаря применению современной ЖК технологии, этот дисплей имеет широкоэкранный разрешение высокой четкости 1920 x 1080p. Оно позволяет добиться наилучшего качества изображения при любом формате входного сигнала высокой четкости. Дисплей создает великолепную прогрессивную развертку изображения без мерцания, с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечит прекрасное восприятие при просмотре.

Широкоэкранный формат изображения 16:9

Формат изображения — это соотношение ширины и высоты видеоизображения. Формат изображения 16:9 является общепринятым стандартом для телевидения с высокой четкостью изображения и европейского цифрового телевидения. Формат изображения 16:9 обеспечивает отличное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при растяжении изображения по размеру экрана.

Встроенный стереозвук

Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

Контраст SmartContrast 25000:1



Вам необходим ЖК-дисплей с высочайшей контрастностью и яркостью изображения? Современные средства обработки видео в сочетании с уникальной технологией приглушения и усиления подсветки от Philips обеспечивают невероятную реалистичность. SmartContrast усиливает контрастность и гарантирует превосходную передачу черного цвета, а также всех темных оттенков и областей. Это создает яркое реалистичное изображение с высоким контрастом и яркими, живыми цветами.


HDMI Ready



Устройство HDMI-ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через вход HDMI, цифровые видео и аудио сигналы высокого качества передаются с ПК или любого количества


аудио- и видеоисточников, включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы A/V и видеокамеры, всего по одному кабелю.

Двойной вход

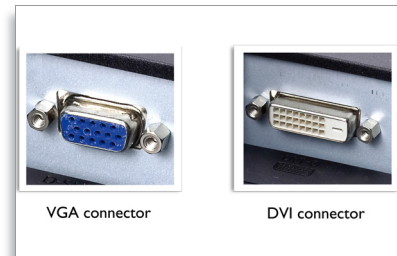

Двойной вход обеспечивает разъемы для входа как по аналоговому VGA, так и по цифровому DVI сигналам.

Автоматическое управление форматом

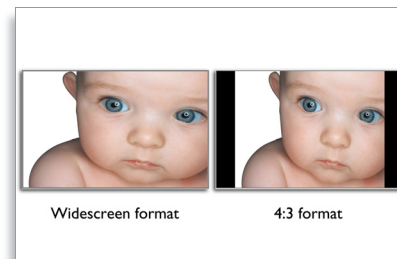

Автоматический выбор формата в меню осуществляет переключение между форматами 4:3 и режимом полноэкранного просмотра, что позволяет работать с широкими документами без необходимости их прокрутки, просматривать медиафайлы в режиме широкоэкранный просмотр, а также в исходном формате 4:3, без искажений.



Характеристики

Изображение/дисплей

- Тип ЖК-панели: TFT-ЖКД
- Размер панели: 23,6 дюйма / 59,95 см
- Формат изображения: 16:9
- Шаг пикселей: 0,272 x 0,272 мм
- Угол просмотра: 176° (Г) / 170° (В), @ C/R > 5
- Яркость: 250 кд/м²
- SmartContrast: 25000:1
- Коэф. контрастности (тип.): 1000:1
- Время отклика (типич.): 5 мс
- Оптимальное разрешение: 1920 x 1080 при 60 Гц
- Цвета дисплея: 16,7 М
- Частота сканирования: 30—83 кГц (Г) / 56—75 Гц (В)
- sRGB: Да

Возможности подключения

- Вход сигнала: VGA (аналоговый), DVI-D, HDMI
- Синхронизация входного сигнала: Раздельная синхронизация, Синхронизация по зеленому

Функции управления

- Встроенное аудио: 2 Вт x 2
- Удобство пользователя: Вход, громкость, Меню, Автоматические режимы, Вкл. / выкл. питание
- Языки экранных меню: Английский, Французский, Немецкий, Испанский, Итальянский, Русский, упрощенный китайский, Португальский, Турецкий
- Другие удобства: Крепление VESA (100x100 мм), Замок Kensington
- Совместимость с системой Plug & Play: DDC CI, Windows 98/2000/XP/Vista, Mac OS X, sRGB

Подставка

- Наклон: -5/20 градус

Питание

- Светодиодный индикатор питания: Режим работы: голубой, Режим ожидания/отключения - голубой (мигающий)
- В активном режиме: <45 Вт (метод проверки EnergyStar 5.0)
- Источник питания: Встроенный, 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- В выключенном состоянии: < 0,5 Вт

Размеры

- Изделие с подставкой (мм): 400 x 561 x 210 мм
- Изделие без подставки (мм): 336 x 561 x 68 мм
- Размеры упаковки в мм (ШxВxГ): 404 x 620 x 168 мм

Вес

- Изделие с подставкой (кг): 5,4 кг
- Изделие без подставки (кг): 5,0 кг
- Изделие с упаковкой (кг): 7,2 кг

Условия эксплуатации

- Диапазон температур (эксплуатация): от 0°C до 40°C °C
- Диапазон температур (хранение): от -20 °C до 60 °C °C
- Относительная влажность: 20 %-80 %
- Среднее время между отказами: 50,000 час(ов)

Долговечность

- Окружающая среда и энергоэффективность: EPEAT Silver, RoHS, EnergyStar 5.0

Соответствие стандартам

- Подтверждение соответствия нормативам: Маркировка CE, FCC, Класс B, SEMKO, UL/cUL

Корпус

- Цвет: Черный
- Отделка: Глянцевое покрытие



Дата выпуска 2012-09-25

Версия: 3.0.6

12 NC: 8670 000 53572
EAN: 87 12581 48789 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com