



Philips Brilliance
Monitor LCD cu
SmoothTouch

23" (58,4 cm)



231C5TJKFU

Afișaj interactiv superb

cu SmoothTouch

Implicați-vă cu afișajul SmoothTouch de la Philips. Gesturile atingerilor atractive, precum apăsare, apucare, ciupire, rotire, zoom și glisare vă aduc aplicațiile la viață. Jocurile interactive tactile devin și mai interesante. Acum puteți explora lumea cu cele 10 vârfuri ale degetelor!

Afișaj interactiv superb

- Sticlă de la un capăt la celălalt, atingere în 10 puncte pentru o experiență desăvârșită
- Gesturile tactile atractive vă aduc toate aplicațiile la viață
- Jucați jocuri tactile interesante cu prietenii dvs.
- Afișaj SmoothTouch pentru comenzi tactile naturale și fluide
- Tehnologie extralată IPS LED pentru acuratețea culorilor și a imaginii

Multimedia în rețele sociale

- Sunet puternic cu difuzoarele 2x2 wați RMS
- Cablul MHL opțional permite redarea HD video și audio
- Camera web și microfonul vă mențin conectați cu familia și prietenii dvs.

Ușor de utilizat

- SmartConnect cu conexiuni DisplayPort, HDMI și VGA
- Design SmartStand cu înclinare maximă pe spate pentru utilizare confortabilă
- USB 3.0 permite transferuri rapide de date și încărcarea smartphone-urilor
- Montare VESA pentru confort

PHILIPS

Repere

SmoothTouch



Acest afișaj de la Philips utilizează cea mai recentă tehnologie tactilă capacitivă proiectată în 10 puncte, cu sticlă de la un capăt la celălalt pentru răspuns uniform. Utilizat cu un sistem de operare bazat pe comenzi tactile, precum Windows 8, vă oferă gesturi tactile atractive precum apăsare, apucare, ciupire, rotire, zoom, glisare etc. Acum vă puteți utiliza pe deplin noile capacități ale aplicațiilor bazate pe comenzi tactile și vă puteți readuce la viață vechile aplicații. Tastați cu 10 degete sau jucați jocuri interactive incitante cu prietenii dvs. Colaborați interactiv cu colegii la școală sau la serviciu și măriți-vă productivitatea și eficiența.

SmartStand



Acest afișaj Philips utilizează SmartStand cu înclinare maximă pe spate, care vă permite să-l folosiți în diferite poziții ergonomice, mai ușor ca niciodată. Cu o poziție de înclinare pe spate puțin sub 60 de grade, acum puteți interacționa cu afișajul în mod natural pentru a atinge și a tasta. Sau îl puteți utiliza în poziție verticală pentru a sta și a lucra cu seriozitate. Cu mecanismul încorporat de întoarcere automată, acest SmartStand vă oferă un nivel înalt de flexibilitate.

SmartConnect

Disponând de o multitudine de variante de conectivitate, aceste ecrane Philips vin echipate cu conexiuni multiple precum VGA, DisplayPort, conector universal HDMI, permițându-ți să te bucuri de conținut video și audio de înaltă rezoluție, necomprimat. Conexiunile USB te asigură că beneficiezi de rate de transfer de date de mare viteză și conectivitate globală în același timp. Indiferent de sursa pe care o utilizezi, poți fi sigur că acest ecran Philips este o investiție care nu se va demoda prea curând!


Socializați prin intermediul camerei web

Camera încorporată cu imagini uimitoare, luminoase și clare, vă permite să socializați cu familia și prietenii. Microfonul său receptiv asigură transmiterea clară a vocii dvs. Puteți auzi un sunet clar fie de la boxe stereo încorporate, fie de la căștile dvs., pe care le puteți conecta pentru a purta conversații private. Această soluție încorporată simplă elimină bătaia de cap legată de instalarea camerei și poziționarea microfoanelor.

USB 3.0 super-rapid

Tehnologia USB 3.0 super-rapidă utilizează o rată de transfer de 5 gbiți/s, care este de aproape 10 ori mai rapidă decât USB 2.0 standard, reducând timpul dedicat transferului de date și ajutându-vă să economisiți timp și bani. Cu o lățime mai mare de bandă, rate de transfer super-rapide, o mai bună gestionare a puterii și performanțe generale superioare, USB 3.0 stabilește cel mai recent standard global, permițându-vă să utilizați dispozitive de stocare cu capacitate mare. Tehnologia Sync-N-Go se asigură că nu va mai trebui să așteptați să se elibereze lățime de bandă. Investiția dvs. în dispozitivele cu USB 2.0 este protejată, deoarece este compatibilă cu versiunile mai vechi.

Tehnologie IPS

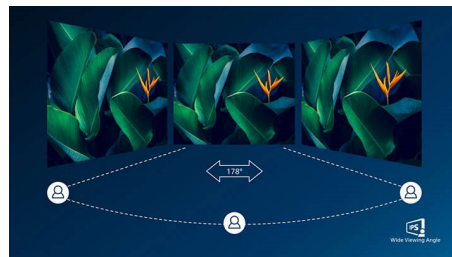

Afișajele IPS utilizează o tehnologie avansată care vă oferă unghiuri extralargi de vizionare de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea din aproape orice unghi a afișajului. Spre deosebire de panourile TN standard, afișajele IPS vă oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, filme și pentru navigarea pe Web, dar și pentru aplicații profesionale care necesită un nivel înalt de acuratețe a culorilor și luminozitate uniformă în orice moment.

Difuzoare stereo încorporate

Acum vă puteți bucura de toate aplicațiile dvs. multimedia și sociale cu sunet stereo. Aceste difuzoare încorporate nu doar sună extraordinar, ci vă ajută să scăpați de aglomerarea externă de cabluri și să economisiți spațiu prețios pe birou.

Cablu MHL opțional

Cablul MHL opțional permite redarea HD video și audio

Montare VESA pentru confort

Montare VESA pentru confort

Jucați jocuri tactile cu prietenii

Jucați jocuri tactile interesante cu prietenii dvs.

Sticlă de la un capăt la celălalt

Sticlă de la un capăt la celălalt, atingere în 10 puncte pentru o experiență desăvârșită

Gesturi tactile atractive

Gesturile tactile atractive vă aduc toate aplicațiile la viață



Specificații

Conectivitate

- Intrare semnal: VGA (analogic), DisplayPort x 1, HDMI (digital, HDCP), MHL-HDMI (digital, HDCP)
- USB: USB 3.0 x 2
- Intrare sincronizare: Sincronizare separată, Sincronizare la verde
- Intrare/ieșire audio: Intrare audio PC, Ieșire căști
- Intrare microfon
- Cameră Web: 1 MP

Imagie/Ecran

- Dimensiune ecran: 23 inci/58,4 cm
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Tip de ecran LCD: IPS LCD cu atingere în 10 puncte
- Tip de iluminare de fundal: Sistem W-LED
- Distanță între pixeli: 0,265 x 0,265 mm
- Rezoluție optimă: 1920 x 1080 la 60 Hz
- Luminozitate: 300 cd/m²
- Culori afișaj: 16,7 m
- Raport de contrast (nominal): 1000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Timp de răspuns (nominal): 14 ms
- Unghi de vizionare: 178° (O) / 178° (V), la C/R >= 10
- Îmbunătățiri ale imaginii: SmartImage
- Zonă vizualizare efectivă: 509,18 (H) x 286,42 (V)
- Frecvență de scanare: 30 - 90 kHz (H) / 56 - 75 Hz (V)
- sRGB
- SmartResponse (uzual): 5 ms (gri la gri)
- MHL

Caracteristici ecran tactil

- Ecran de sticlă: Securizat
- Metodă de intrare: Stylus pe deget sau capacitiv
- Duritatea suprafeței: >=7 H
- Rată transmisie: >=88%
- Multi-touch: Apucare, Rotire, Dublă atingere, Mărire/micșorare
- O singură atingere: Glisare, Derulare, Atingere, Tragere
- Activare tactilă: Prin conexiune USB directă cu PC-ul
- Metodă tactilă: Recunoaștere simultană în 10 puncte

Confort

- Compatibilitate Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Sistem audio încorporat: 2 W x 2
- Confort utilizator: Activare/Dezactivare, Meniu/OK, Volum/Sus, Intrare/Jos, SmartImage/Înapoi

- Limbi OSD: Portugheză braziliană, Cehă, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Maghiară, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă, Suedeză, Chineză tradițională, Turcă, Ucraineană
- Alte avantaje: Blocare Kensington, Montare VESA (75x75 mm)

Suport

- Înclinare: 12~57,5 grad

Alimentare

- Sursă de alimentare: Externă, 100-240 V c.a., 50-60 Hz
- Mod Oprit: <0,3 W (nominală)
- Mod pornit: 26,27 W (nominal)
- Mod Standby: 0,5 W (nominal)
- Indicator LED de funcționare: Funcționare - alb, Mod standby - alb (intermitent)

Dimensiuni

- Produs cu suport (mm): 563 x 406 x 72 mm
- Ambalaj în mm (l x H x A): 619 x 479 x 125 mm
- Produs fără suport (mm): 563 x 370 x 45 mm

Greutate

- Produs cu ambalaj (kg): 7,07 kg
- Produs cu suport (kg): 5,16 kg
- Produs fără suport (kg): 4,80 kg

Condiții de funcționare

- Altitudine: Funcționare: +12.000 ft (3.658 m), nefuncționare: +40.000 ft (12.192 m)
- Interval temperatură (operare): De la 0 la 40 °C
- MTBF: 30.000 ore
- Umiditate relativă: 20 %-80 %
- Interval temperatură (depozitare): De la -20 la 60 °C

Durabilitate

- Date ecologice și energetice: RoHS, Fără mercur
- Material de ambalare reciclabil: 100 %

Conformitate și standarde

- Reglementări și standarde: BSMI, Siglă CE, FCC, clasa B, cETLus, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, WEEE, CU, Certificat TCO

Carcasă

- Finalizare: Finisaj lucios (ramă față) / Texturat (capac spate)
- Ramă față: Gri rece
- Capac spate: Gri rece



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 2.0.1

EAN: 87 12581 69739 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Funcția tactilă necesită conectare prin cablu USB la calculatorul dvs. Funcționează numai cu sisteme de operare compatibile cu comenzile tactile și aplicații precum Windows 8 sau 7.

* Acest afișaj Philips este certificat MHL. Totuși, dacă dispozitivul dvs. MHL nu se conectează și nu funcționează corect, consultați întrebările frecvente despre dispozitivul MHL sau consultați direct furnizorul pentru instrucțiuni. Politica producătorului dispozitivului dvs. poate necesita achiziționarea cablului sau adaptorului specific MHL pentru ca acesta să funcționeze.

* Necesită un dispozitiv mobil MHL certificat și un cablu MHL (nu este inclus). Vă rugăm să verificați compatibilitatea cu furnizorul dispozitivului dvs. MHL.

* Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” și brevetele și tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deținătorilor respectivi.