



Philips
IPS LED-skærm med
PowerSensor

E-line
21,5" (54,6 cm)

227E3QPHSU

Højtydende IPS-skærm med PowerSensor

sparer på el-regningen

Oplev fantastiske LED-billeder på denne IPS-skærm i bredformat. Det elegante design, transparent blå facet, HDMI og innovativ PowerSensor, der registrerer din tilstedeværelse, så du sparer op til 80 % på elregningen, gør det til et smart grønt valg

Fantastisk billedkvalitet

- IPS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver
- 16:9 Full HD-skærm giver den bedste TV-oplevelse
- SmartContrast på 20.000.000:1, der sikrer forbløffende fyldige sorte detaljer

Design, der klæder ethvert interiør.

- Elegant og slankt design supplerer din indretning
- Transparent blå facet med blank finish
- Moderne berøringsknapper

Oplev ægte multimedia

- HDMI-udgang til underholdning i Full HD

Grønnere hver dag

- PowerSensor sikrer lavere driftsomkostninger ved at spare energi
- Miljøvenligt display uden kviksølv

PHILIPS

Vigtigste nyheder

IPS-teknologi



IPS

TN

IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel – selv i 90-graders pivottilstand! I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så den ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.

PowerSensor



PowerSensor On

PowerSensor Off

PowerSensor er en indbygget "menneskedetektor", der udsender og modtager uskadelige infrarøde signaler for at bestemme, om en bruger er til stede. Sensoren reducerer automatisk skærmens lysstyrke, når brugeren fjerner sig fra skrivebordet, hvilket reducerer energiomkostningerne med op til 80 % og forlænger skærmens levetid.

HDMI-udgang



HDMI-ready

En enhed med HDMI-udgang har al den nødvendige hardware til at modtage HDMI-input (High-Definition Multimedia Interface). Et HDMI-kabel muliggør video- og lydsignaler i høj kvalitet, der sendes via et enkelt kabel fra en PC eller en række andre AV-kilder (herunder set-top-bokse, DVD-afspillere, A/V-modtagere og videokameraer).

16:9 Full HD




Full HD-skærmen har en widescreen-opløsning på 1920 x 1080p. Det er den højeste opløsning for HD-kilder og giver den bedst mulige billedkvalitet. Den er fuldt ud fremtidssikret, da den understøtter 1080p-signaler fra alle kilder, herunder de nyeste som Blu-ray og avancerede HD-spilkonsoller. Signalbehandlingen er helt opgraderet, så den understøtter denne meget højere signalkvalitet og opløsning. Den producerer strålende flimmerfri progressive scanningsbilleder med fremragende lysstyrke og farver.

Uden kviksølv

Philips-skærme med LED-baggrundsbelysning er uden kviksølv (som er ét af de mest giftige, naturlige stoffer for mennesker og dyr). Det

mindsker skærmens miljøbelastning i hele produktets levetid, lige fra fremstilling til bortskaffelse.

SmartContrast-forhold på 20.000.000:1

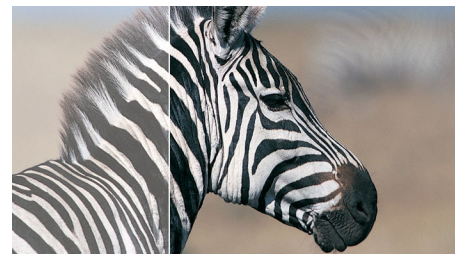

Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. SmartContrast forøger kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.

Berøringsknapper



Berøringsknapper er intelligente, berøringsfølsomme ikoner, som erstatter de almindelige knapper og giver brugeren mulighed for at tilpasse skærmen efter behov. Berøringsknapperne reagerer på den mindste berøring og giver skærmen et moderne udtryk.

Slankt design

Elegant og slankt design supplerer din indretning

Specifikationer

Billede/display

- LCD-panel: IPS
- Type af baggrundsbelysning: W-LED-system
- Panelstørrelse: 21,5"/54,6 cm
- Effektivt betragtningsområde: 475,2 (vandret) x 267,3 (lodret)
- Billedformat: 16:9
- Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- SmartResponse (typisk): 7 ms (grå til grå)
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 1000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Pixel-størrelse: 0,248 x 0,248 mm
- Betragtningvinkel: 178° (V)/178° (L), @ C/R > 10
- Billedforbedring: SmartImage Lite
- Skærmfarver: 16,7 M
- Scanningsfrekvens: 30 - 83 kHz (H)/56 -75 Hz (V)
- sRGB

Tilslutningsmuligheder

- Signalingang: VGA (Analog), DVI-D (digital, HDCP), HDMI
- Synkroniseret indgang: Separat synkronisering, Synkron på grøn
- Lyd (indgang/udgang): HDMI-lydudgang

Komfort

- Brugervenlighed: Tænd/sluk, Menu, PowerSensor, Input, SmartImage Lite
- OSD-sprog: Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Tyrkisk
- Andet udstyr: Kensington-lås
- Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7/Vista/XP

Stander

- Hældning: -5/20 °

Strøm

- Tændt tilstand: 25 W (typisk) (testmetode iht. EnergyStar 5.0)
- Standby: <0,5 W
- Slukket: <0,5 W
- LED-strømindikator: Betjening - Hvid, Standbytilstand - Hvid (blinker)
- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50-60 Hz, Indbygget

Mål

- Produkt med fod (mm): 534 x 408 x 216 mm
- Produkt uden fod (mm): 534 x 336 x 41 mm
- Indpakning i mm (B x H x D): 580 x 494 x 106 mm

Vægt

- Produkt med fod (kg): 3,68 kg
- Produkt uden fod (kg): 3,46 kg
- Produkt med emballage (kg): 4,96 kg

Driftsforhold

- Temperaturinterval (drift): 0-40°C °C
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 - 60°C °C
- Relativ fugtighed: 20 %-80 %
- MTBF: 30.000 time(r)

Bæredygtighed

- Miljøforhold og energi: EPEAT Silver, RoHS, EnergyStar 5.0, Blyfri, Uden kviksølv
- Genanvendelige emballeringsmaterialer: 100 %

Overholdelse og standarder

- Godkendelse af regler: BSMI, CE-mærke, FCC Klasse B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO-certificeret, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

Kabinet

- Farve: Sort med blå tone
- Finish: Blank



Udgivelsesdato
2022-04-21

Version: 5.0.1

12 NC: 8670 000 78648
EAN: 87 12581 60922 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com