

PHILIPS

Dotykový displej
Multi-Touch


Signage Solutions

10" (25,4 cm)

So systémom Android

Multidotykový

10BDL4551T

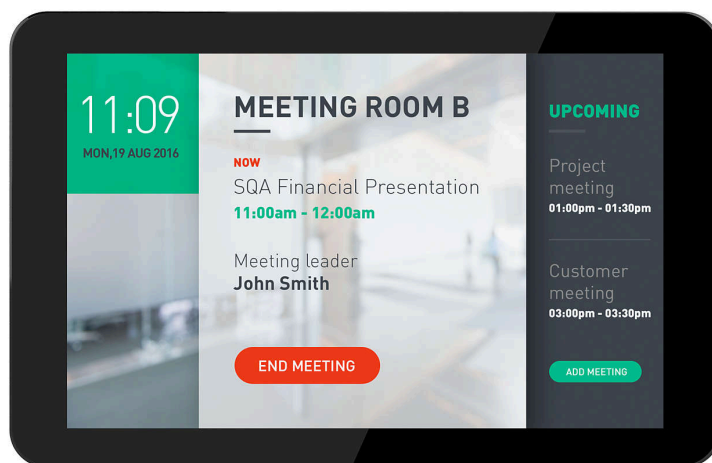

Ohromný vplyv

Malý viacdotykový displej Multi-Touch.

Od upozorňovania na obsah regálov po navigáciu – tento mimoriadne zreteľný dotykový displej Multi-Touch je ideálny v prípadoch, keď priestoru nie je nazvyš. Toto univerzálne všestranné riešenie umožňuje jednoduchú správu obsahu na diaľku. Napájanie prostredníctvom siete Ethernet zaisťuje jeho flexibilné umiestnenie

Všestranné systémové riešenie

- Interná pamäť. Nahrávajte obsah na okamžité prehrávanie
- Plochá obrazovka bez rámu s jednoduchým čistením
- Flexibilná inštalácia: na výšku, na šírku aj na stôl
- Aplikácia TeamViewer Host. Diaľkové ovládanie a zdieľanie obrazovky

Jednoduché nastavenie. Absolútna kontrola.

- Prevádzkujte, monitorujte a udržiavajte pomocou platformy CMND & Control
- CMND & Create. Vyvíjajte a spúšťajte svoj vlastný obsah
- CMND & Deploy. Inštalujte a spúšťajte aplikácie na diaľku
- Jednoduchá inštalácia s technológiou PoE+

Skvelý obraz. Dotykový displej s výbornou odozvou.

- Ostrý kontrast. Výborná čitateľnosť
- Displej s ovládaním Multi-Touch pre 5 bodov a pripojením Plug-and-play
- Zabudovaná kamera a reproduktory
- Procesor Android SoC. Natívne a webové aplikácie

Hlavné prvky

Zabudovaná kamera a reproduktory

Vďaka zabudovanej kamere a reproduktorm predstaviuje táto malá dotyková obrazovka skutočne všestranne inteligentné riešenie. Použite ju na meranie publika v maloobchode, analýzu počtu zákazníkov a ďalšie merania. Ovládnite možnosti ponúkané aplikáciami Android AI a zobrazujte zacielený obsah, prípadne tento displej jednoducho používajte počas videokonferencií.

Napájanie cez Ethernet (PoE+).

Umiestnite svoj profesionálny displej Philips prakticky kdekoľvek. Technológia PoE+ umožňuje prenos napájania a údajov do vášho displeja prostredníctvom jediného ethernetového kábla. Nepotrebuje napájaciu zásuvku, ale ak sa chcete pripojiť k sieťovému napájaniu, súčasťou balenia je aj napájací adaptér.

Interná pamäť

Ukladajte a nahrávajte obsah bez potreby trvalého externého prehrávača. Váš profesionálny displej Philips je vybavený internou pamäťou, ktorá vám umožňuje nahrávať média do displeja na okamžité prehrávanie. Interná pamäť slúži tiež ako vyrovnávací pamäť pri prehrávaní online obsahu.

CMND & Create



Dostaňte pod kontrolu svoj obsah pomocou nástroja CMND & Create. Rozhranie podporujúce presun myšou zjednodušuje zverejňovanie vášho vlastného obsahu, či u ide o tabuľu so špecialitami dňa alebo charakteristické informácie o spoločnosti. Pripravené šablóny a zabudované miniaplikácie zabezpečia, že vaše fotografie, texty a videá budú okamžite pripravené a spustené.

CMND & Control



Spustíte vašu sieť displejov cez pripojenie lokálnej siete (LAN). Nástroj CMND & Control vám umožní vykonávať nevyhnutné funkcie, ako je vloženie ovládacích údajov a monitorovanie stavu displejov – či už máte na starosti jednu obrazovku alebo dokonca 100.

So systémom Android 8

Ovládajte svoj displej pomocou pripojenia na internet. Profesionálne displeje Philips so systémom Android sú optimalizované pre natívne aplikácie systému Android a okrem toho môžete priamo do displeja nainštalovať aj webové aplikácie. Nový operačný systém Android 8 zaisťuje, že softvér je zabezpečený a dlhšie zostáva v súlade s najnovšími špecifikáciami.

Technické údaje

Obraz/Displej

Diagonálny rozmer obrazovky (metrický):
25.6 cm

Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch):
10.1" palec

Pomer strán: 16:10

Rozlíšenie panela: 1280 x 800

Optimálne rozlíšenie: 1280 x 800

Jas: 300 cd/m²

Farby displeja: 16,7 milióna

Pomer kontrastu (typický): 800: 1

Čas odozvy (typický): 30 ms

Uhol zobrazenia (horizontálny): 160 stupeň

Uhol zobrazenia (vertikálny): 160 stupeň

Operačný systém: Android 8.1

Pripojiteľnosť

Zvukový výstup: Konektor externého
reproduktora

Iné pripojenia: USB, micro SD

Výstup obrazu: HDMI

Externé ovládanie: RJ45

Vybavenie a vlastnosti

Umiestnenie: Zobrazenie na šírku (24:7),

Zobrazenie na výšku (24:7)

Funkcie na štetrenie obrazovky: Nízky jas

Ovládanie klávesnicou: Skryté, Uzamykatelné

Funkcie úspory energie: Smart Power

Obrazový výkon: Rozšírené ovládanie farieb

Ovládateľný cez sieť: RJ45, WiFi

Pamäť: 2 GB DDR3/8 GB eMMC

Zvuk

Vstavané reproduktory: 2 x 2W

Príkon

Napájanie zo siete: DC 12 V +/- 5 %, 1,5 A,

PoE = 24 W

Spotreba (max.): 10,96 W

Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,5 W

Rozmery

Šírka prístroja: 261 mm

Hmotnosť výrobku: 0,74 kg

Výška prístroja: 167,2 mm

Hĺbka prístroja: 29 mm

Šírka zostavy (palec): 10,28 palec

Výška zostavy (palec): 6.58 palec

Upevnenie na stenu: 75 x 75

Hĺbka zostavy (palec): 1,14 palec

Šírka rámu (L/P, H/D): 19,77 (L/P), 13,56 (H/D)
mm

Hmotnosť produktu (v librách): 1,63 lb

Prevádzkové podmienky

Nadmorská výška: 0 – 3000 m

Rozsah teploty (prevádzkový): 0 – 40 °C

MTBF: 50 000 hodina(y)

Relatívna vlhkosť: 10 ~ 85 (žiadna
kondenzácia) %

Rozsah teploty (uskladnenia): –20 – 60 °C

Multimediálne aplikácie

Prehrávanie videa z USB: MOV, MP4, MPG, TS,
VOB, WEBM, 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV

Prehrávanie obrázkov z USB: BMP, GIF, JPEG,
PNG

Prehrávanie zvuku z USB: AAC, M4A, MP2, MP3,
WMA

Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo: Stručná príručka
spustenia, Podstavec na stôl, USB kábel, Napájací
adaptér DC, Kábel HDMI, Zástrčka napájania,
Silikónový podstavec

Rozličné

Jazyky ponuky na obrazovke: Arabčina,
Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina,
Japončina, Poľština, Španielčina, Turečtina,
Ruština, Zjednodušená čínština, Tradičná čínština,
Dánčina, Holandčina, Fínčina, Nórcina,
Portugalčina, Švédčina

Záruka: 3-ročná záruka

Regulačné schválenia: CB, CE, RoHS, FCC, Trieda
A, UL

Interaktivita

Multi-dotyková technológia: Kapacitná, PCT

Dotykové body: 5 simultánných dotykových
bodov

Ochranné sklo: 0,7 mm tvrdené bezpečnostné
sklo

