

Philips Business Monitor
Tragbarer Monitor

3000er Serie

16 (15,6"/39,6 cm Diagonale)
1.920 x 1.080 (Full HD)

16B1P3302D



Leistung, Flexibilität und unterwegs arbeiten

Dieser Monitor ist tragbar, leicht und perfekt geeignet, um unterwegs die Workflow-Produktivität zu verbessern. Unterwegs erleichtert die Dual-USB-C-Funktion die Freigabe und Präsentation von Dokumenten oder die Verwendung von mehreren Bildschirmen.

Funktionen – auf Sie zugeschnitten

- LowBlue-Modus und FlickerFree für schonendes Fernsehen
- Dank des EasyRead Modus können Sie wie auf Papier lesen

Hervorragende Leistung

- IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue
- SmartImage Voreinstellungen für eine einfache Bildoptimierung
- 16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue Bilder

Produktivität unterwegs

- Stufenlos neigbarer Standfuß zur Anpassung an Ihre Anzeiganforderungen
- Leichtes und faltbares Design für einfachen Transport
- Dual-USB-C: Für ultimative Konnektivität

PHILIPS

Besonderheiten

Dual-USB-C


Diese Funktion richtet sich an diejenigen, die nach einem Produkt suchen, das die Produktivität verbessert. Dieser Monitor verfügt über zwei Anschlüsse an der Seite des Monitors, an denen jedes USB-C-Kabel angeschlossen und dann gleichzeitig für mehrere Zwecke verwendet werden kann, z. B. zum Laden, zur Präsentation und als Zusatz zu einer Doppelbildschirm-Einrichtung.

Mehrwinkel-Standfuß




Unser stufenlos neigbarer Standfuß lässt sich von 0 bis 90 Grad neigen und ist so flexibel, dass Sie es sich überall dort bequem machen können, wo Sie Ihrer Arbeit nachgehen müssen.

Leistung, Flexibilität

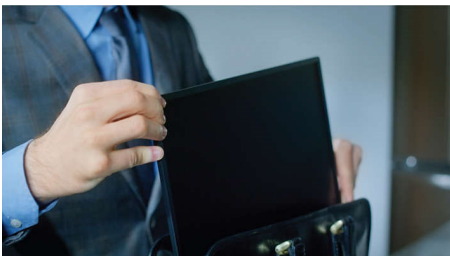


Profitieren Sie von einer sauberen, tragbaren Workstation mit zwei Bildschirmen. Das weiche, glatte, biegsame USB-C-Kabel ist so konzipiert, dass es leicht zu tragen ist und in jede Tasche passt.

IPS-Technologie

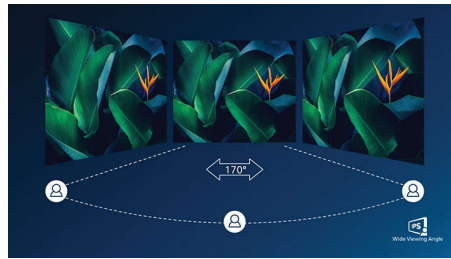

IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Betrachtungswinkel von 170/170 Grad sorgt, sodass man aus nahezu jedem Winkel auf den Monitor schauen kann. Im Gegensatz zu herkömmlichen TN-Bildschirmen erhalten Sie mit IPS-Monitoren gestochen scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch sind sie nicht nur ideal für Fotos, Filme und das Surfen im Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Farbgenauigkeit und eine gleichmäßige Helligkeit zu jedem Zeitpunkt.

16:9 Full-HD Monitor

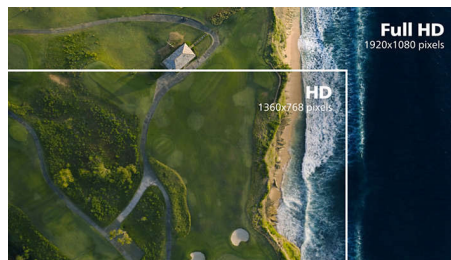

Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.

SmartImage



SmartImage ist eine exklusive, marktführende Technologie von Philips, die angezeigte Bildinhalte analysiert und Ihnen so eine optimale Anzeigeleistung garantiert. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht Ihnen die Auswahl zahlreicher Modi für Büro, Fotos, Filme, Spiele, Energieeinsparung etc. je nach Anwendung, die Sie gerade nutzen. Basierend auf Ihrer Auswahl optimiert SmartImage Kontrast, Farbsättigung und Schärfe von Bildern und Videos für die ultimative Anzeigeleistung. Der Energiesparmodus ermöglicht einen deutlich reduzierten Energieverbrauch. Und das alles in Echtzeit einfach per Knopfdruck!

LowBlue-Modus und FlickerFree



Unser LowBlue-Modus und die FlickerFree Technologie wurden entwickelt, um die Belastung und Ermüdung der Augen zu reduzieren, die häufig durch lange Stunden vor dem Monitor verursacht werden.



Daten

Konnektivität

- Signal-Eingang: USB-C x 2 (DP-Wechselmodus, Daten, Stromversorgung)
- Synchronisationseingang: Separate Synchronisation
- Audio-Ein-/Ausgang: Audio-Ausgang
- HDCP: HDCP 1.4 (USB-C), HDCP 2.2 (USB-C)

Bild/Anzeige

- Größe des Displays: 39,6 cm (15,6")
- Seitenverhältnis: 16:9
- LCD-Displaytyp: IPS-Technologie
- Art der Hintergrundbeleuchtung: W-LED-System
- Pixelgröße: 0,17925 x 0,17925 mm
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Display-Farben: 16,7 Mio (6 Bit + FRC)
- Farbspektrum (Standard): NTSC 46 %*, sRGB 64 %*
- Kontrastverhältnis (Standard): 700:1
- SmartContrast: 50.000.000:1
- Reaktionszeit (Standard): 4 ms (Grau zu Grau)*
- Blickwinkel: 170° (H) / 170° (V), bei C/R > 10
- Bildoptimierung: SmartImage
- Maximale Auflösung: 1.920 x 1.080 bei 75 Hz
- Effektive Bildfläche: 344,16 (H) x 193,59 (V)
- Abtastfrequenz: Querformat: 30–85 kHz (H)/ 48–75 Hz (V); Hochformat: 30–150 kHz (H)/48–75 Hz (V)
- sRGB
- Flimmerfrei
- Pixeldichte: 141 PPI
- LowBlue Modus
- Bildschirmbeschichtung: Blendfrei, 3 H, Glanzschleier 25 %
- EasyRead

Power Delivery

- Version: PD Version 3.0
- USB-C (Eingang): Bis zu 90 W* (5 V/3 A; 7 V/3 A; 9 V/3 A; 10 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/4,5 A)
- USB-C (Ausgang): Bis zu 65 W (5 V/3 A; 7 V/3 A; 9 V/3 A; 10 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/3,25 A)

Komfort

- Plug & Play-Kompatibilität: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11/10/8.1/8
- Benutzerkomfort: SmartImage, Input, Menü, Ein-/Ausschalter
- OSD-Sprachen (Bildschirmanzeige): Portugiesisch (Brasilien), Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Suomi, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Ukrainisch
- Weiterer Komfort: VESA-Halterung: Ja*
- Steuerungssoftware: SmartControl

Stativ

- Drehfunktion: Über 90 Grad
- Neigefunktion: 0–90 Grad

Leistung

- ECO-Modus: 4,4 W
- Ausgeschaltet: 0,3 W
- Eingeschaltet: 6,2 W (Testmethode EnergyStar)
- Stand-by-Modus: 0,5 W
- Leistungs-LED-Anzeige: Betrieb – Weiß, Stand-by-Modus – Weiß (blinkend)
- Energieeffizienzklasse: C

Abmessungen

- Verpackung in mm (B x H x T): 404 x 281 x 103 mm
- Produkt mit Standfuß (max. Höhe): 359 x 232 x 119 mm

Gewicht

- Produkt mit Verpackung (in kg): 2,08 kg
- Produkt mit Standfuß (in kg): 1,03 kg

Betriebsbedingungen

- Höhenlage: Betrieb: 3.658 m, außer Betrieb: 12.192 m
- Temperaturbereich (in Betrieb): 0 °C bis 40 °C °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % %
- Temperaturbereich (außer Betrieb): -20 °C bis 60 °C °C
- MTBF (gezeigt): 70.000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung)

Nachhaltigkeit

- Umweltschutz und Energie: EnergyStar 8.0, EPEAT*, RoHS
- Wiederverwertete Kunststoffe: 60 %
- Recycelbares Verpackungsmaterial: 100 %
- Bestimmte Substanzen: Frei von Quecksilber, Gehäuse ohne PVC und bromierte Flammschutzmittel

Kompatibilität und Standards

- Behördliche Zulassung: CB, TÜV/GS, TÜV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, CE-Zeichen, FCC Klasse B, ICES-003, cETLus

Gehäuse

- Design: Konsistenz
- Fuß: Schwarz
- Vorderer Rahmen: Schwarz
- Hintere Abdeckung: Schwarz

Lieferumfang

- Kabel: USB-C-auf-C/A-Y-Kabel
- Monitor mit Standfuß
- Benutzerdokumentation
- Zubehör: Schutzhülle



Ausstellungsdatum
2024-04-26

Version: 2.3.1

EAN: 87 12581 79952 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

* NTSC-Bereich basiert auf CIE1976

* sRGB-Abdeckung basiert auf CIE1931

* Für Videoübertragung über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät USB-C DP Alt-Modus unterstützen

* Für die Stromversorgungs- und Ladefunktion über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät die USB-C-Power-Delivery-Spezifikationen unterstützen. Für weitere Informationen lesen Sie das Benutzerhandbuch Ihres Notebooks, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

* Dieser Monitor wird über den USB-Anschluss mit Strom versorgt. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

* Weitere Informationen zur VESA-Halterung finden Sie unter "VESA-Montage" im Benutzerhandbuch.

* Die EPEAT-Bewertung ist nur in Ländern gültig, in denen Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie <https://www.epeat.net/>, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.

* Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.