


PHILIPS

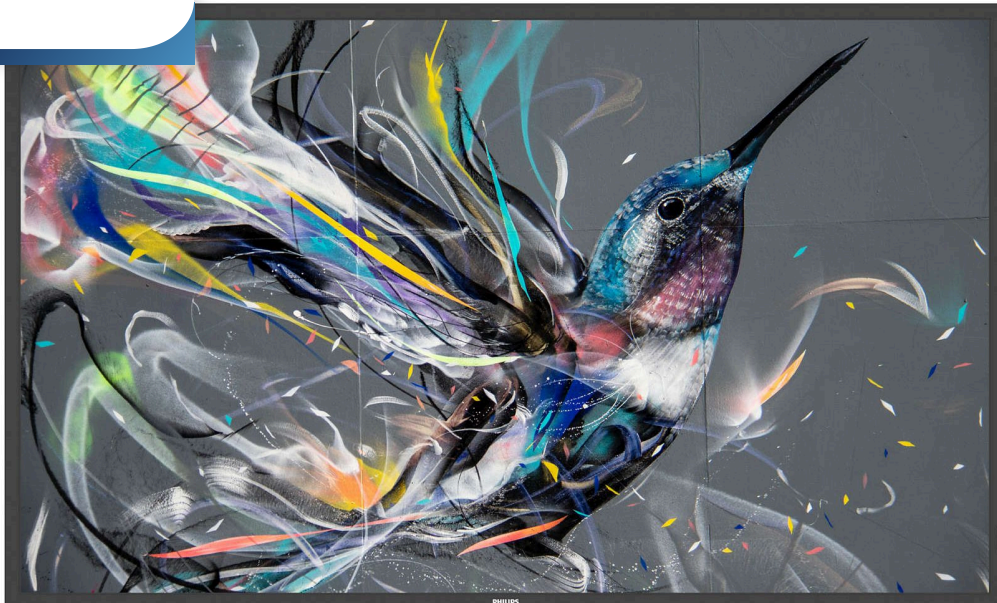

Q-line scherm

Signage Solutions

86 inch

Direct LED Backlight

Ultra HD



86BDL3510Q

Uitblinker

Eenvoudig in te stellen 18/7-display.

Informeer en betover iedereen met een professioneel Ultra HD-scherm uit de Philips Q-Line. Deze betrouwbare oplossing kan snel worden opgezet.

Kosteneffectieve systeemoplossing

- Energiebesparende automatische achtergrondverlichting
- Geïntegreerde mediaspeler. Plan eenvoudig USB-content
- FailOver zorgt dat er altijd content wordt afgespeeld
- Eenvoudige bediening. Op afstand beheerbare netwerkdisplays

Moeiteloze installatie. Totale controle.

- Bedienen, waarnemen, onderhouden met CMND & Control
- Dankzij de OPS-sleuf kunnen PC's zonder bekabeling worden verbonden
- Bekijk wat u wilt, wanneer u wilt met SmartPlayer

Fantastisch beeld. Ultrahoge helderheid.

- Ultra HD. Levendige beelden. Prachtig contrast

Kenmerken

CMND & Control




Beheer uw schermnetwerk via een lokale verbinding (LAN). Met CMND & Control hebt u toegang tot belangrijke functies, zoals het bedienen van ingangen en in de gaten houden van scherm-statussen. Of u nu één scherm aangesloten hebt, of 100.

Geïntegreerde mediaspeler

Plan eenvoudig het afspelen van content vanaf USB. Uw Philips Professional Display wordt wakker vanuit de stand-bymodus om de gewenste content af te spelen, en schakelt vanzelf terug naar stand-by wanneer het afspelen is voltooid.

FailOver

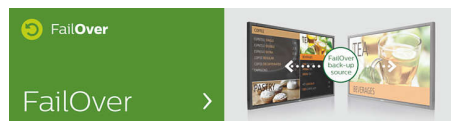

Van wachtkamer tot vergaderzaal, toon nooit een leeg scherm. Met FailOver kan uw Philips Professional Display automatisch schakelen tussen primaire en secundaire ingangen, zo kan worden gegarandeerd dat er altijd content wordt afgespeeld, zelfs als de primaire bron uitgaat. Stel een lijst met alternatieve ingangen in om ervoor te zorgen dat u altijd zichtbaar blijft.


SmartPlayer



Maak van uw USB-stick een voordelig apparaat voor digitale signalering. U hoeft alleen maar uw content (video, audio, foto's) op te slaan op de

USB-stick en deze aan te sluiten op uw beeldscherm. Maak een afspeellijst, stel de content in via het schermmenu en geniet van uw eigen afspeellijsten waar en wanneer u wilt.

OPS-sleuf



Integreer een PC of CRD50-module met Android rechtstreeks in uw Philips Professional Display. De OPS-sleuf bevat alle de aansluitingen die u nodig hebt voor de oplossing, inclusief stroomvoorziening.

Specificaties

Beeld/scherm

Schermdiagonaal (centimeters): 217.4 cm
 Schermdiagonaal (inch): 85.6 inch
 Beeldformaat: 16:9
 Schermresolutie: 3840 x 2160
 Pixelpitch: 0,4935 x 0,4935 mm
 Optimale resolutie: 3840 x 2160 bij 60 Hz
 Helderheid: 400 cd/m²
 Schermkleuren: 1,07 miljard
 Contrastverhouding (normaal): 1200:1
 Dynamische contrastverhouding: 500.000:1
 Responstijd (normaal): 8,0 ms
 Kijkhoek (horizontaal): 178 graad
 Kijkhoek (verticaal): 178 graad
 Beeldverbetering: 3:2/2:2 motion pull-down, 3D-combfilter, Deinterlacing van motion-compensatie, Progressive Scan, 3D MA-deinterlacing, Dynamisch-contrastverbetering
 Panel-technologie: IPS
 Klinisch beeld: D-beeld voorinstelling (dicom deel 14 compatibel)

Connectiviteit

Audio-uitgang: 3,5 mm aansluiting
 Video-ingang: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)
 Audio-invoer: 3,5 mm aansluiting
 Andere aansluitingen: OPS
 Externe bediening: RS232C (in/uit) 2,5 mm aansluiting, IR (in/uit) 3,5 mm aansluiting, RJ45

Comfort

Plaatsing: Liggend (18/7), Portret (18/7)
 Deelmatrix: Maximaal 15 x 15
 Bediening via toetsenbord: Verborgen,

Vergrendelbaar

Signaal afstandsbediening: Vergrendelbaar
 Signaal is doorlusbaar: RS232, IR-doorlus
 Gemakkelijk te installeren: Slimme uitsparing
 Energiebesparingsfuncties: Smart Power
 Bestuurbaar vanaf het netwerk: RS232, RJ45
 Opstarten: Inschakelvertraging, Inschakelstatus, Opstarten op bron
 Opstartvenster: Philips-logo
 inschakelen/uitschakelen

Geluid

Ingebouwde luidsprekers: 2 x 10 W RMS

Vermogen

Netspanning: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
 Verbruik (normaal): 297 W
 Verbruik (max.): 520 W
 Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W
 Functies voor energiebesparing: Smart Power
 Energieklasse: G

Ondersteunde beeldschermresolutie

Computerformaten: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1152 x 864, 75Hz, 832 x 624, 75 Hz
 Videoformaten: 3840 x 2160, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 720p, 60Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Afmetingen

Breedte van het apparaat: 1929,0 mm
 Gewicht van het product: 49,5 kg
 Hoogte van het apparaat: 1100,0 mm
 Diepte van het apparaat: 69,5mm (D bij wandmontage) / 91,8mm (D met standaard) mm
 Breedte van het apparaat (inch): 75,94 inch
 Hoogte van het apparaat (inch): 43.31 inch
 Geschikt voor wandmontage: 600 x 400 mm, M8
 Diepte van het apparaat (inch): 2,74 (bij wandmontage), 3,61 (met standaard) inch
 Randbreedte: 15,5 mm (gelijkmatige rand)
 Gewicht van het product (lb): 109,13 lb

Voorwaarden voor een goede werking

Hoogte: 0 ~ 3000 m
 Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 ~ 40 °C
 MTBF: 50.000 uur
 Temperatuurbereik (opslag): -20 ~ 60 °C
 Vochtigheidsbereik (in werking) [RV]: 20% ~ 80% RV (zonder condensvorming)
 Vochtigheidsbereik (opslag) [RV]: 5% ~ 95% RV (zonder condensvorming)

Multimediatoepassingen

Video afspelen via USB: MPEG, H.264, JPEG, WMV3
 Foto's bekijken via USB: BMP, JPEG, PNG
 Audio afspelen via USB: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

Accessoires

Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, RS232-kabel, Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening, Snelstartgids
 Meegeleverde accessoires: IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), RS232 daisy-chain-kabel, HDMI-kabel (1,8 m) (1x), M3-schroef (X1), Philips-logo (x1), USB-klepje (x1)

Diversen

Taalversies in beeldschermmenu:

Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Pools, Russisch, Spaans, Turks, Japans, Arabisch

Garantie: 3 jaar garantie

Officiële goedkeuringen: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, klasse A, VCCI

Philips 86BDL3510Q
 Versie 1.0
 Release Date: 2020/03/18

