



Philips
LCD-skärm med
pekkontroll

18,5 tum (47 cm) E-line
HD

191E2SB1

Tunn och snygg HD-skärm ger valuta för pengarna

Med en tunn och snygg design är den här nya generationens 191E2 HD-skärm med SmartContrast och SmartImage Lite det perfekta valet för alla behov

Fantastisk bildkvalitet

- Klar för visning av HD-innehåll
- 16:9-visning för bäst widescreen-visning för spel och video
- SmartContrast 500 000:1 för otroligt fylliga svarta detaljer
- SmartImage Lite för en förbättrad LCD-tittarupplevelse

Anpassad design

- Blank yta som förstärker din inredning
- Slimmad design för ett modernt utseende
- Moderna pekkontroller

Miljövänlig design

- Energy Star för energieffektivitet och låg strömförbrukning
- Miljövänliga material som uppfyller internationella standarder

Fantastisk bekvämlighet

- Enkel kontroll av bildformat i bredbilds- och 4:3-format
- Enkel inställning av skärmprestanda med SmartControl Lite

PHILIPS

Funktioner

Smidig design

ny serie Philips-bildskärmar har den nya generationens senaste Slim CCFL eller LED, vilket gör dem tunnare än den föregående generationen. Den tunna designen gör inte bara bildskärmarna estetiskt tilltalande, de sparar också utrymme på skrivbordet!

Högupplöst bildskärm

En HD-skärm är en visningsenhet som är utformad för att ge enastående bildkvalitet för HD-bilder och som är helt förberedd för HD-källor som HD-digitaldekodrar. En HD-skärm ger ännu bättre bildkvalitet än den du får med Progressive Scan, och uppfyller de stränga kraven för HD-skärmar som visar högupplösta, förstklassiga bildsignaler via en universalanslutning för antingen analoga VGA- eller okomprimerade digitala DVI-anslutningar och har funktioner för HDCP. Den visar 720p (1280x720p vid 50 och 60 Hz progressiv) och 1080i-signalerna (1920x1080i vid 50 och 60 Hz sammanflätad).

16:9-widescreen-bildförhållande

Bildförhållandet är ett uttryck för en videobilds bredd jämfört med dess höjd. 16:9-widescreen-bildförhållandet är standard för vanlig och HD-TV samt digital-TV i Europa. Ett ursprungligt 16:9-bildförhållande ger suverän visning för spel och video utan fält längst upp och längst ned i bilden och utan den kvalitetsförlust som det innebär att ändra en bild så att den passar i en annan skärmstorlek.

SmartImage Lite


SmartImage Lite är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehåll som visas på skärmen. Utifrån det scenario du väljer förbättrar SmartImage Lite dynamiskt kontrast, färgmättnad och bild- och videoskärpa för ultimata skärmprestanda – allt i realtid med en enda knapptryckning.

SmartControl Lite

SmartControl Lite är nästa generations programvara för 3D-ikonbaserad GUI-bildskärmskontroll. Det gör att användaren

kan finjustera de flesta parametrarna på bildskärmen, till exempel färg, ljusstyrka, skärmkalibrering, multimedia, ID-hantering osv. med musen.

SmartContrast-förhållande 500 000:1

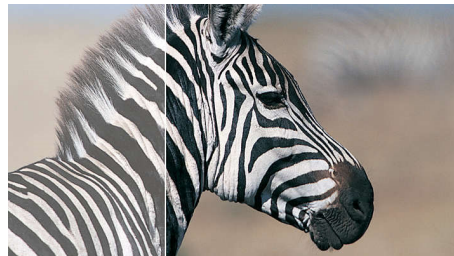

Du vill ha den LCD-TV som ger bäst kontrast och de mest levande bilderna. Philips avancerade videohantering kombinerat med unik extrem nedtoningsteknik och bakgrundslysförstärkningsteknik resulterar i levande bilder. SmartContrast ökar kontrasten med utmärkt svärta och precis återgivning av mörka nyanser och färger. Det ger en ljusstark och levande bild med hög kontrast och levande färger.

Pekkontroller



Pekkontroller är intelligenta, beröringskänsliga symboler som ersätter utstående knappar. Användaren kan ställa in skärmen enligt önskemål. Pekkontrollerna reagerar på minsta beröring och gör att skärmen känns modern.

Energy Star 5.0

Energy Star är ett US EPA-sponsrat program för energieffektivitet som även har anammats av andra länder. Om du köper en Energy Star-certifierad produkt kan du vara säker på att den uppfyller de senaste standarderna för

strömeffektivitet och drivs med maximal strömeffektivitet vid alla driftnivåer. Nya datorskärmar från Philips är certifierade för Energy Star 5.0-specifikationerna och uppfyller eller överträffar standarden. Energy Star 5.0 kräver till exempel mindre än 1 watt strömförbrukning i viloläge, men Philips skärmar förbrukar mindre än 0,5 watt. Mer information finns på www.energystar.gov

Enkel kontroll av bildformat



Widescreen format

4:3 format

Philips enkla kontroll av bildformat växlar från 4:3-bildförhållandet till widescreenläget och tillbaka för att matcha skärmens bildförhållande med innehållet när du arbetar med breda dokument utan att du behöver bläddra eller för att titta på widescreeninnehåll i widescreenläget och uppleva störningsfri, ursprunglig visning av 4:3-innehåll.


Blank yta

Attraktiv och elegant blank yta som passar med och kompletterar inredningen.

Miljövänliga material

"Philips är fast beslutna att använda miljövänliga material i hela sitt skärmsortiment.

Produkternas samtliga plast-, metall- och emballagedelar består till 100 % av återvinningsbart material. Vissa modeller består av upp till 65 % återvunnen plast. Vi följer noga RoHS-standarderna, vilket säkerställer en betydlig minskning eller frånvaro av giftiga ämnen, till exempel bly. Kvicksilver i skärmar med CCFL-bakgrundsbelysning har minskats avsevärt och eliminerats helt i skärmar med LED-bakgrundsbelysning. Mer information finns på <http://www.asimpleswitch.com/global/>.



Specifikationer

Anslutningar

- Signalingång: VGA (analog), DVI-D (digital, HDCP)
- Synkingång: Separat synkronisering, Synk på grönt

Bild/visning

- Panelstorlek: 18,5 tum/47 cm
- Bildförhållande: 16:9
- LCD-paneltyp: TFT-LCD
- Bildpunktavstånd: 0,30 x 0,30 mm
- Optimal upplösning: 1 366 x 768 vid 60 Hz
- Ljusstyrka: 250 cd/m²
- Antal färger: 16,7 M
- SmartContrast: 500 000:1
- Svarstid (medel): 5 ms
- Synfältsvinkel: 176° (H)/170° (V), vid C/R > 5
- Bildförbättring: SmartImage Lite
- Avsökningfrekvens: 30–83 kHz (H) / 56–75 Hz (V)
- sRGB

Bekvämlighet

- Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, Mac OS X, Windows 7/Vista/XP/2000/98
- Bekväm användning: SmartImage Lite, Meny, Ingång, Auto, Ström på/av
- OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Spanska, Italienska, Ryska, kinesiska (förenklad), Portugisiska, Turkiska
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås

Ställning

- Lutning: -3/+12 grader

Effekt

- Strömförsörjning: Extern
- Av-läge: < 0,5 W

- Aktivt läge: < 16,3 W (testmetoden EnergyStar 5.0)
- Standbyläge: < 0,5 W
- Power LED-indikator: Användning - vit, Standbyläge - vit (blinkande)

Mått

- Produkt med stativ (mm): 338 x 457 x 189 mm
- Förpackning i mm (B x H x D): 383 x 503 x 125 mm
- Produkt utan stativ (mm): 293 x 457 x 41 mm

Vikt

- Produkt med förpackning (kg): 3,58 kg
- Produkt med stativ (kg): 2,38 kg
- Produkt utan stativ (kg): 2,22 kg

Driftförhållanden

- Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C
- MTBF: 50 000 timmar
- Relativ luftfuktighet: 20 %–80 %
- Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till +60 °C

Hållbarhet

- Miljö och energi: EPEAT Silver, RoHS, EnergyStar 5.0
- Återvinningsbart förpackningsmaterial: 100 %

Uppfyllelse och standarder

- Myndighetsgodkännande: CE-märke, FCC, Klass B, TCO 5.0, GOST, BSMI, UL/cUL

Hölje

- Färg: Svart/svart
- Slutför: Blank



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 2.1.2

EAN: 87 12581 55897 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com