



Philips OLED+
Android TV UHD 4K -
Audio Bowers & Wilkins

Audio Bowers & Wilkins
TV Ambilight su 4 lati
P5 AI con doppio processore
immagini
TV Android da 164 cm (65")



65OLED937

Eccezionale. Per la visione e l'ascolto.

Android TV OLED+ 4K UHD

Il TV che ogni divano merita. Lasciati coinvolgere da neri profondi e colori OLED intensi e dalla chiarezza cristallina del sistema audio Bowers & Wilkins. Ambilight riempirà la stanza con le emozioni dei giochi e di tutti i contenuti che guardi.

Design di qualità. Esperienza di gioco ottima. Comandi facili.

- TV Android. Assistente Google. Compatibile con Alexa.
- Design di qualità superiore, pronto per il futuro.
- La migliore esperienza di gioco. Latenza ultra bassa a 120 Hz. G-sync, VRR, Freesync
- Telecomando con rivestimento posteriore in pelle Muirhead e sensore di movimento.

Immagini straordinarie. Audio Bowers & Wilkins.

- Audio e immagini come al cinema. Dolby Vision e Dolby Atmos.
- Porta IMAX in casa tua. Certificazione IMAX Enhanced.
- Principali formati HDR. Vedrai più di quanto il regista volesse mostrare.
- Una splendida esperienza visiva in qualsiasi condizione di illuminazione.

TV Philips OLED+. Un'esperienza senza precedenti.

- Più coinvolgente che mai. Ambilight su 4 lati.
- Sistema home wireless Philips dotato di tecnologia DTS Play-Fi.
- Immagini realistiche con qualsiasi contenuto con il doppio processore P5 AI.
- Emozionante audio 3D. Bowers & Wilkins incontra Dolby Atmos.


PHILIPS

Android TV UHD 4K - Audio Bowers & Wilkins

Audio Bowers & Wilkins TV Ambilight su 4 lati, P5 AI con doppio processore immagini, TV Android da 164 cm (65")

In evidenza

Ambilight su 4 lati

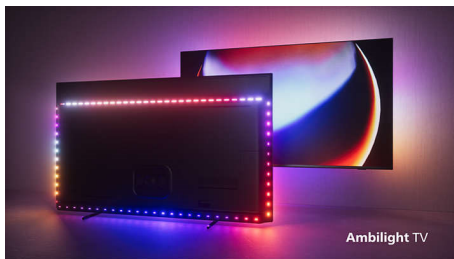

Il nostro TV OLED+ con Ambilight di nuova generazione rende l'esperienza di visione ancora più magica. Il gioco di luci che crea Ambilight intorno al TV è più dettagliato e definito che mai e cambia colore in perfetta sincronia con i colori sullo schermo. È così coinvolgente che non potrai più farne a meno!

Audio Bowers & Wilkins



Lo splendido sistema audio Bowers & Wilkins 5.1.2 offre prestazioni incredibilmente ricche e realistiche, qualunque cosa guardi. Gli altoparlanti surround con diffusione verso l'alto inviano il suono verso l'alto per regalare un audio ancora più coinvolgente. L'iconico design con tweeter superiore garantisce voci e dialoghi nitidi.

Processore di immagini P5 con intelligenza artificiale



I processori doppi con intelligenza artificiale (AI) offrono immagini così realistiche che ti

sembrerà di viverle. Un algoritmo ad apprendimento profondo elabora le immagini in modo simile al cervello umano. Indipendentemente dal contenuto riprodotto, otterrai dettagli e contrasto realistici, colori brillanti e movimenti fluidi.

Immagini meravigliose con qualsiasi luce



I neri sono straordinari e le nostre immagini più luminose ti consentono di vedere ogni dettaglio in HDR, sia in condizioni di luce che di buio. Se ti trovi in una stanza luminosa, il TV si regola automaticamente per offrire sempre la migliore esperienza possibile.

Design di qualità

Lo schermo praticamente privo di cornice e il sistema audio Bowers & Wilkins angolato sfoggiano uno stile d'impatto. Il sistema audio è rivestito in tessuto Kvadrat per altoparlanti, mentre il telecomando retroilluminato è rifinito in morbida pelle Muirhead, prodotta in modo sostenibile. Le nostre confezioni e gli inserti sono realizzati in carta e cartone riciclati.

IMAX Enhanced



Ti diamo il benvenuto a Hollywood! Il TV OLED+ Philips ti offre un'esperienza di visione a 360° di film originariamente creati per la riproduzione nei cinema IMAX. Immergiti in un gioco di proporzioni molto più coinvolgente.

65OLED937/12


Maggiori dettagli in ogni scena. In combinazione con Ambilight, potrai passare serate indimenticabili guardando film.

Dolby Vision e Dolby Atmos



Con Dolby Vision e Dolby Atmos, l'esperienza di visione dei tuoi film, dei programmi e dei giochi sarà straordinaria e con un suono incredibile. Potrai goderti immagini super dettagliate e sentire chiaramente ogni parola. Sperimenta gli effetti sonori, come se l'azione accadesse realmente intorno a te.

Compatibile con DTS Play-Fi

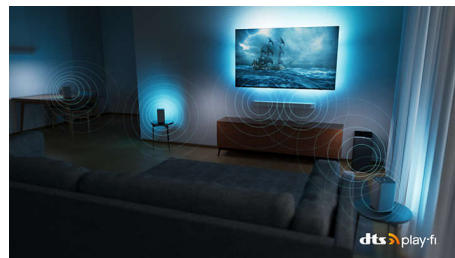

Il sistema home wireless Philips dotato di tecnologia DTS Play-Fi ti consente di collegare in pochi secondi altoparlanti wireless compatibili in tutta la casa. Ascolta un film in cucina mentre prepari uno spuntino. Riproduci la tua musica ovunque e continua a seguire la telecronaca della partita quando esci dalla stanza.



Sound by
Bowers & Wilkins



OLED+

IMAX
ENHANCED

Dolby
VISION-ATMOS

dts play-fi

nvidia
G-SYNC

Android TV UHD 4K - Audio Bowers & Wilkins

Audio Bowers & Wilkins TV Ambilight su 4 lati, P5 AI con doppio processore immagini, TV Android da 164 cm (65")

Specifiche

Ambilight

- Funzioni Ambilight: Ambilight+Hue integrato, Ambilight Music, Modalità gioco, Adattabile al colore della parete, Modalità Lounge, AmbiSleep, AmbiWakeup, Ambilight Aurora, Animazione di avvio Ambilight, Altoparlanti wireless Philips per la casa
- Versione Ambilight: di nuova generazione su 4 lati

Immagine/Display

- Dim. diagonale schermo (metrico): 164 cm
- Display: OLED Ultra HD 4K
- Risoluzione del display: 3840 x 2160
- Velocità di aggiornamento nativa: 120 Hz
- Picture engine: P5 AI con doppio processore immagini
- Miglioramento dell'immagine: Ampio spettro di colori, 99% DCI/P3, Dolby Vision, Perfect Natural Motion, Modalità A.I. PQ, CalMAN Ready, Micro Dimming Perfect, Modalità Film-maker, HDR10+ Adaptive, Modalità IMAX Enhanced
- Dim. diagonale schermo (pollici): 65 pollici

Risoluzione del display

- Velocità di aggiornamento della risoluzione: 576p-50Hz, 640x480-60Hz, 720p-50Hz, 60Hz, 1920x1080p-24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz, 100Hz, 120Hz, 2560x1440-60Hz, 120Hz, 3840x2160p-24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz, 100 Hz*, 120 Hz*.

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- TV digitale: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Guida ai programmi TV*: EPG 8 giorni
- Indicazione forza segnale
- Televideo: 1000 pagine Hypertext
- Supporto HEVC

Android TV

- OS: Android TV™ 11 (R)
- Applicazioni preinstallate: Google Play Movies*, Google Search, YouTube, BBC iPlayer, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Fitness App, Spotify, Apple TV, YouTube Music
- Capacità memoria (Flash): da 16 GB*

Funzioni Smart TV

- TV interattiva: HbbTV
- Program: Pausa TV, Registrazione via USB*
- Assistente vocale*: Google Assistant integrato, Telecomando con microfono., Compatibile con Alexa

Applicazioni multimediali

- Formati di riproduzione dei video: Contenitori: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AVI
- Formati di riproduzione della musica: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 fino a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10), FLAC
- Supporto formati sottotitoli: .SRT, .SUB, .TXT, .SML, .ASS, .SSA
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG, BMP, GIF, PNG, Foto 360, HEIF

Elaborazione

- Potenza di elaborazione: Quad Core

Audio

- Audio: Audio Bowers & Wilkins, 5.1.2 canali, Potenza in uscita: 95 Watt (RMS)
- Configurazione degli altoparlanti: 2 da 10 W, 1 da 5 W, woofer da 20 W, altezza 2 da 12,5 W, 2 surround da 12,5 W
- Codec: AC-4, Dolby Atmos, DTS-HD (M6), Dolby Digital MS12 V2.5
- Funzioni audio avanzate: A.I. Sound, Dialoghi chiari, Dolby Atmos, Ottimizzazione dei bassi Dolby, Regolazione del volume Dolby, Modalità notte, A.I. EQ

Connettività

- Numero di collegamenti HDMI: 4
- Funzioni HDMI: 4K, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomando, Controllo audio del sistema, Standby del sistema, Riproduzione One Touch
- Numero di USB: 3
- Connessione wireless: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Dual band
- Altri collegamenti: Interfaccia standard Plus (CI+), Uscita audio digitale (ottica), Ethernet-LAN RJ-45, Uscita cuffia, Collegamento satellitare, Connettore di servizio
- HDCP 2.3: Sì su tutti gli HDMI
- HDMI ARC: Sì per tutte le porte
- Funzionalità HDMI 2.1: Velocità di trasmissione dati massima di 48 Gbps, eARC su HDMI 2, eARC/ VRR/ ALLM supportati

Funzioni video HDMI supportate

- HDMI 1/2: HDMI 2.1 con larghezza di banda elevata a 48 Gbps, fino a 4K 120Hz
- Giochi: HDMI VRR, ALLM, HGIG, AMD FreeSync Premium, Dolby Vision Game, Compatibile con Nvidia G-Sync
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HLG, UHD A

Scheda energetica UE

- Numero di registrazione EPREL: 1241445
- Classe energetica per SDR: G
- Consumo energetico in modalità acceso per SDR: 112 kWh/1000h
- Classe energetica per HDR: G
- Consumo energetico in modalità acceso per HDR: 108 kWh/1000h
- Consumo energetico in modalità off: nd
- Modalità standby in rete: < 2,0 W
- Tecnologia dei pannelli: OLED

Assorbimento

- Tensione di rete: CA 220 - 240 V 50/60 Hz
- Consumo energetico in standby: < 0,3 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Timer per spegnimento automatico, Sensore luminoso, Picture mute (per la radio), Modalità Eco

Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Brochure legale e per la sicurezza, Cavo alimentazione, Guida rapida (x1),

65OLED937/12

Telecomando, Piedistallo con soluzione audio

Design

- Colori del TV: Cornice in metallo
- Design del supporto: Soluzione audio cromata satinata
- Telecomando: con pelle Muirhead


Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 1444,3 mm
- Altezza set: 830,5 mm
- Profondità set: 47,3 mm
- Peso del prodotto: 32,3 Kg
- Larghezza set (con supporto): 1444,3 mm
- Altezza set (con supporto): 929,0 mm
- Profondità set (con supporto): 267,5 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 40,4 Kg
- Larghezza confezione: 1660,0 mm
- Altezza confezione: 1081,0 mm
- Profondità confezione: 170,0 mm
- Peso incluso imballaggio: 43,2 Kg
- Larghezza piedistallo: 1082,4 mm
- Altezza piedistallo: 90,3 mm
- Profondità piedistallo: 267,5 mm
- Compatibile con montaggio a parete: 300 x 300 mm
- Profondità set (montaggio a parete): 155,4 mm
- Altezza set (montaggio a parete): 993,0 mm
- Larghezza set (montaggio a parete): 1444,3 mm




Connections

Side

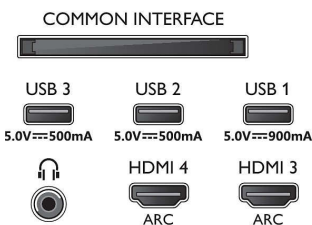

Bottom

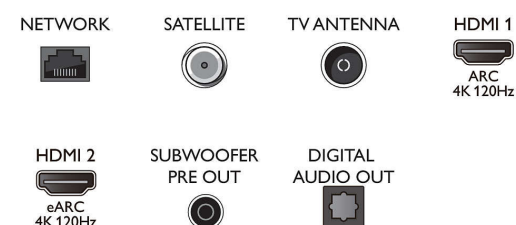

Data di rilascio
2023-07-14

Versione: 8.1.1

EAN: 87 18863 03467 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

- * La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
- * L'offerta di applicazioni Android può variare a seconda del Paese. Per ulteriori dettagli, visita il Google Play Store locale.
- * L'applicazione Philips MyRemote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Registrazione USB solo per canali digitali. Le registrazioni possono essere limitate dal sistema di protezione da copia delle trasmissioni (CI+). Possono applicarsi restrizioni in base al paese e ai canali.
- * Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.
- * Dimensioni della memoria (Flash): 16 GB; lo spazio effettivo disponibile sul disco può variare (ad esempio, in base ad app preinstallate, sistema operativo installato, ecc.)
- * Amazon, Alexa e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon Alexa è disponibile in lingue e paesi selezionati.
- * Amazon Prime è disponibile in lingue e paesi selezionati.
- * È richiesto l'abbonamento a Disney+. Soggetto ai termini riportati all'indirizzo <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney e tutte le sue affiliate. Disney+ è disponibile in lingue e paesi selezionati.
- * Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
- * Assistente Google è disponibile sui TV Philips Android con sistema operativo Android O (8) o versioni successive, in lingue e paesi selezionati.
- * È necessario un abbonamento a Netflix. Per le condizioni, visitare il sito <https://www.netflix.com>
- * Rakuten TV è disponibile in lingue e paesi selezionati.
- * I pannelli dei TV OLED Philips sono certificati da UL come privi di sfarfallio e abbagliamento.
- * Il formato di ingresso 4K2K 120 Hz viene ridotto a una risoluzione interna di 4K1K