

Philips
LCD-skjerm

23" / 58,4 cm

Autostereoskopisk 3D
Full HD

BDL2331VS



En fullstendig 3D-opplevelse

uten at du trenger spesialbriller

Lever meldinger i imponerende 3D med førsteklasses bildekvalitet, uten at du trenger spesialbriller. Med 28 linseformede visninger kan du levere utrolige bilder som imponerer publikum.

Imponerende 3D-opplevelse

- Visualisering av 3D-innhold
- 2D plus depth
- 28 linseformede visninger som gir utrolig jevne 3D-bilder

Lavere eierkostnader

- SmartPower for energisparing

Optimalisert for seerne

- Full HD LCD-skjerm, 1920 x 1080p

Fleksibel drift

- Autostereoskopisk 3D


Bærekraftig og sikker

- Temperatursensor måler tilstanden
- Oppfyller RoHS-standarder for å beskytte miljøet

PHILIPS

Høydepunkter

Autostereoskopisk 3D

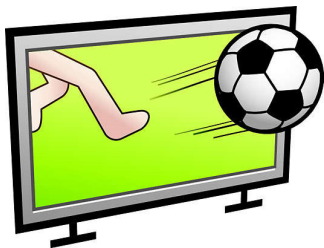


Gled deg over en glimrende 3D-opplevelse uten behov for spesialbriller takket være effekten av autostereoskopisk 3D. Med linseformet teknologi får du glimrende klarhet og dybde, noe som gjør 3D-opplevelsen enda bedre.

Full HD LCD-skjerm 1920 x 1080p

Denne skjermen har en oppløsning som omtales som Full HD. Den avanserte LCD-skjermteknologien har fullstendig høydefinisjons widescreenoppløsning på 1080 progressive linjer, hver med 1920 piksler. Dette gir den best mulige bildekvaliteten for HD-innsignaler med opptil 1080 linjer. Den gir strålende Progressive Scan-bilder uten flimmer med optimal skarphet og uovertrufne farger.

Det levende og skarpe bildet gir deg en forbedret seeropplevelse.

SmartPower

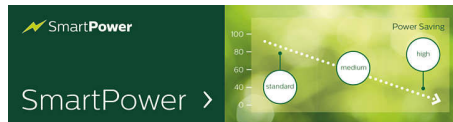

Intensiteten på bakgrunnsbelysningen kan kontrolleres og forhåndsinnstilles av systemet. Dette kan redusere strømforbruket med opptil 50 % og spare en betydelig sum på strømregningen.

Temperatursensor

Denne Public-skjermen inneholder en temperatursensor for å overvåke tilstanden. Hvis den interne temperaturen overstiger den forhåndsinnstilte terskelen, aktiveres to interne vifter automatisk for å kjøle ned skjermen til normal tilstand.

Oppfyller RoHS-standarder

Philips-skjermene er utformet og produsert i overensstemmelse med strenge RoHS-

standarder som begrenser bruk av bly og andre giftige stoffer som kan skade miljøet.

28 linseformede visninger

Med 28 linseformede visninger kan du se på virtuelle objekter på 3D-skjermen, noe som gir deg den mest imponerende 3D-visningseffekten som finnes.

2D plus depth

2D-plus-Depth konverteres til 28 forskjellige visninger og samkjøres til et flott 3D-format

Visualisering av 3D-innhold

Programvareverktøy leveres med skjermen for å spille av 3D-innhold og kontrollere visualiseringsparametrene for 3D og 2D. Det faktiske 3D-innholdet kan lages via tilleggsprogrammer som er tilgjengelig for populære programvarepakker for 3D-animasjon. Eksisterende 2D- eller stereoinnhold kan konverteres til 2D-pluss-dybdeformat. 2D-pluss-dybdeformatet er kompatibelt med eksisterende komprimeringsverktøy, siden den ekstra båndbredden for dybden er liten.



Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (cm): 58.9 cm
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 23 tommer
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Pikselavstand: 0,265 x 0,265 mm
- Optimal oppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 300 cd/m²
- Skjermfarger: 16,7 millioner farger
- Kontrastforhold (typisk): 1000 : 1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 150 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 150 grader
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Bevegelseskompensert deinterlacing, Progressive scan, 3D MA-deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring
- 3D-teknologi: Autostereoskopisk 3D-skjerm, Fast, linseformet 3D-teknologi, Inntaksformat: 2D pluss dybde

Tilkoblingsmuligheter

- PC: DVI-D x1
- USB: USB 2.0 x 1
- AV-utgang: Lyd (v/h) x1

Anvendelighet

- Plassering: Liggende
- Skjermsparefunksjoner: Punktforsyning, lav lysstyrke
- Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
- Energisparefunksjoner: Lyssensor for omgivelsene, Smart Power
- Sikkerhetskontrollfunksjoner: Varmekontroll, Temperatursensor
- Bildeytelse: Avansert fargekontroll
- Emballasje: Boks som kan brukes flere ganger

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 1,5 W

Drift

- Forbruk (på-modus): Typ. 28,62 W
- Effektforbruk i standby: 0,1 W

Mål

- Tykkelse på rammen: 1,6 cm / 0,63"
- Høyde, apparat (med stativ): 499 millimeter
- Bredde, apparat: 566 millimeter
- Produktvekt: 6,5 kg
- Dybde, apparat (med stativ): 171 millimeter
- Høyde, apparat: 360 millimeter
- Dybde, apparat: 50 millimeter
- Veggmontering: 100 x 100 mm
- Vekt på produkt (pund): 14,3 lb

Miljøkrav ved bruk

- Temperaturområde (drift): 0–40 °C
- MTBF: 50,000 time(r)
- Relativ luftfuktighet: 20–80 %

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Nettledning, Brukerhåndbok på CD-ROM, Hurtigstartveiledning
- Ekstrautstyr: 3D-gjengivelsesboks

Diverse

- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk
- Garanti: Europa/Nord-Amerika: 1 år
- Juridiske godkjenninger: CE, RoHS, GOST



Utgivelsesdato
2024-05-07

Versjon: 1.2.1

EAN: 87 12581 63767 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com