



Philips Evnia Gaming
Monitor
4K HDR zaslon s
tehnologijom Ambiglow

Designed for Xbox

Evnia 7000
32 (dijagonala 31,5" / 80 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)

Optimizirane radne značajke za novu generaciju igranja na konzoli

Istinskim obožavateljima igranja na konzoli monitor „Designed for Xbox” pruža novo doba igranja. UltraClear 4K UHD s DisplayHDR 400 pruža izuzetno oštru i živopisnu sliku koja će vas uvući u radnju.



329M1RV

Za prožimanje osjeta

- Ambiglow dodaje novu dimenziju doživljaju gledanja
- Poboljšajte zvuk uz DTS Sound™
- Brzina osvježavanja od 144 Hz za izuzetno glatku, briljantnu sliku
- Brzina osvježavanja od 120Hz za izuzetno glatku, briljantnu sliku

Designed for Xbox

- Designed for Xbox za optimalan doživljaj igranja
- AMD FreeSync™ Premium; glatko igranje bez treperenja i podrhtavanja
- SmartImage HDR osigurava optimalan prikaz HDR sadržaja

Značajke za potrebe igrača

- Gledanje ugodno za oči uz način rada LowBlue Mode i bez treperenja
- MultiView omogućava istovremeno dvostruko povezivanje i prikaz
- Jedan USB-C kabel za sve
- Brzi odziv (MPRT) u 1 ms za jasnu sliku i ugađeno igranje
- Prikaz više izvora na dva uređaja i pristup njima

EVNIA

PHILIPS

4K HDR zaslon s tehnologijom Ambiglow
Designed for Xbox Evnia 7000, 32 (dijagonala 31,5" / 80 cm), 3840 x 2160 (4K UHD)

329M1RV/01

Istaknute znač.

Designed for Xbox



Uživajte u doživljaju igranja na konzoli. Udružili smo snage s timom za Xbox kako bismo razvili ovaj Designed for Xbox monitor koji će zajamčeno pružiti optimalne vizualne radne značajke s konzolom Xbox Series X od trenutka kad ga priključite.

Igranje uz 144 Hz



Igrate napetu, natjecateljsku igru. Treba vam monitor bez kašnjenja, izuzetno uglađenog prikaza pokreta. Ovaj monitor tvrtke Philips generira sliku na zaslonu do 144 puta u sekundi, efektivno 2,4 brže u odnosu na standardne monitore. Ako je brzina kadrova manja, neprijatelji izgledaju kao da skaču s jedne točke na drugu na zaslonu, što znači da ih je teže pogoditi. Uz brzinu kadrova od 144 Hz moći ćete vidjeti one važne slike koje nedostaju, a koje prikazuju kretne neprijatelja uz izuzetno gladak prikaz pokreta pa ih lako možete nacijsati. Kašnjenje ulaznog signala vrlo je malo, a lomljenja slike nema, što znači da je ovaj monitor tvrtke Philips savršen partner za igranje

AMD FreeSync™ Premium




Igranje ne smije podrazumijevati izbor između isprekidane slike ili izlomljenih kadrova. AMD FreeSync™ Premium ozbiljnim igračima pruža gladak doživljaj igranja bez treperenja i uz najviše performanse. Nema kompromisa, igrate bez brige uz veliku brzinu osvježavanja, kompenzaciju malog broja kadrova i malo kašnjenje.

MultiView i ugrađeni KVM



Kontrolirajte dva uređaja i prebacujte između njih jednom tipkovnicom i jednim mišom uz ugrađeni KVM. MultiView omogućuje istovremeni pregled oba izvora na jednom zaslonu. Te značajke omogućuju manje neurednih kabela i uštedu dragocjenog vremena. Savršeno za one koji prenose sadržaj s dva računala, kreatora sadržaja ili kad se uređaji pripremaju za događaj putem LAN-a.

DTS Sound™

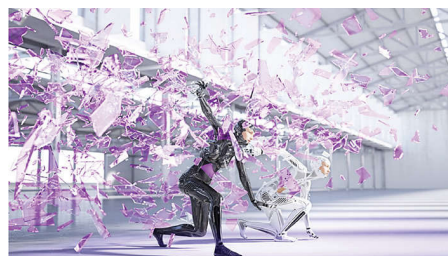

DTS Sound rješenje je za obrađivanje zvuka dizajnirano za optimiziranje reprodukcije


glazbe, filmova, usmjeravanja i igri na računalu bez obzira na dimenzije. DTS Sound omogućuje prožimajući doživljaj virtualnog surround zvuka, upotpunjen bogatim basom i poboljšanjem dijaloga te maksimalno povećanim razinama glasnoće bez rezanja signala ili izobličenja.

Ambiglow



Inovativna tehnologija Ambiglow povećava sadržaj zaslona stvarajući krug svjetlosti oko monitora. Brzi procesor analizira sadržaj ulazne slike i konstantno prilagođava boju i svjetlinu emitiranog svjetla sukladno slici na zaslonu. Naročito pogodna za gledanje filmova, sportskih sadržaja ili igranje igara, značajka Ambiglow tvrtke Philips pruža jedinstven i prožimajući doživljaj gledanja.

Brzi odziv MPRT od 1 ms

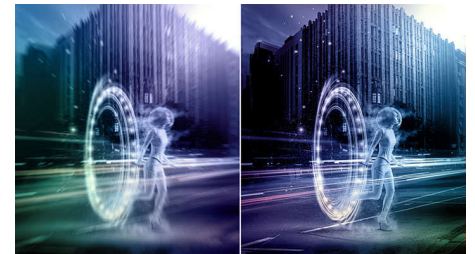

Vrijeme odziva slike (MPRT, Motion Picture Response Time) intuitivniji je način za opisivane vremena odziva koje se izravno odnosi na trajanje od prikaza mutnog šuma do jasnih i oštih slika. Monitor za igranje tvrtke Philips s vrijednošću MPRT od 1 ms učinkovito uklanja razlijevanje i zamućenje pokreta te daje oštrije i preciznije prikaze za bolji doživljaj igranja. Najbolji izbor za igranje uzbudljivih i preciznih igrica.



Specifikacije

Povezivost

- Signalni ulaz: HDMI 2.1 x 3, DisplayPort 1.4 x 1, USB-C x 1 (način rada DP Alt, PD 65 W)
- Ulaz sinkronizacije: Odvojena sinkronizacija
- Audio (ulaz/izlaz): Audioizlaz
- USB: USB-B x 1 (slanje), USB 3.2 x 4 (preuzimanje uz dva brza punjenja B.C 1.2)

Slika/Prikaz

- Veličina ploče: 31,5 inča / 80 cm
- Omjer širine i visine: 16:9
- Vrsta LCD zaslona: Tehnologija IPS
- Vrsta pozadinskog osvjjetljenja: W-LED sustav
- Razmak piksela: 0,181 x 0,181 mm
- Svjetlina: 500 cd/m²
- Boje zaslona: Izvanredna boja: 1,07 milijardi boja
- Paleta boja (uobičajeno): NTSC 113 %*, sRGB 124 %*, Adobe RGB 111 %*
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 1000:1
- SmartContrast: Mega Infinity DCR
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 1 ms (od sive do sive)*
- Kut gledanja: 178° (V)/178° (O), @ C/R > 10
- Napredne značajke slike: SmartImage za igre
- Maksimalna razlučivost: HDMI/DP: 3840 x 2160 pri 120 Hz
- Efektivno područje pregleda: 697,344 (V) x 392,2344 (O) mm
- Frekvencija skeniranja: HDMI: 30 – 135 kHz (H) / 48 – 144 Hz (V); DP: 30 – 254 kHz (H) / 48 – 144 Hz (V); USB C: 30 – 254 kHz (H) / 48 – 120 Hz (V)
- sRGB
- Delta E: < 2 (sRGB)
- Bez titranja
- Gustoća piksela: 139,87 PPI
- LowBlue Mode
- Premaz zaslona monitora: Sprječava odbлесак, 3H, neprozirnost 25 %
- SmartUniformity: 93 ~ 105 %
- MPRT: 1 ms
- Malo kašnjenje ulaznog signala
- Tehnologija AMD FreeSync™: Vrhunsko
- HDR: Certifikat za DisplayHDR 400
- Ambiglow: s 4 strane
- Značajka HDMI 2.1: VRR, FRL

Praktičnost

- Ugrađeni zvučnici: 5 W x 2, DTS Sound
- Kompatibilnost za Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- Praktične značajke: Uključeno/isključeno, Izbornik/ U redu, Ulaz/gore, Postavke za igru/dolje, SmartImage za igre/pozadina
- OSD jezici: Portugalski (Brazil), Češki, Nizozemski, Engleski, Finski, Francuski, Njemački, Grčki, Mađarski, Talijanski, Japanski, Korejski, Poljski, Portugalski, Ruski, Španjolski, Pojednostavljeni kineski, Švedski, Turski, Tradicionalni kineski, Ukrajinski
- Dodatne pogodnosti: Kensington brava, VESA

- stalak (100 x 100 mm)
- MultiView: PBP (2x uređaja)
- KVM: USB-C, USB-B

Postavljen uz zid

- Regulator visine: 130 mm
- Zakretanje: +/- 20 stupanj
- Nagib: -5/15 stupanj

Napajanje

- Izvor napajanja: Ugrađena, 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
- Isključeno: 0,3 W (tip.)
- Uključeno: 58,9 W (uobičajeno)
- Stanje pripravnosti: 0,5 W (tip.)
- LED indikator napajanja: Tijekom rada – bijela, Način rada pripravnosti – bijela (bljeska)
- Energetska klasa: G

Dimenzije

- Pakiranje u mm (Š x V x D): 800 x 526 x 224 mm
- Proizvod bez postolja (mm): 715 x 428 x 78 mm
- Proizvod s postoljem (maks. visina): 715 x 596 x 297 mm

Težina

- Proizvod s ambalažom (kg): 16,67 kg
- Proizvod s postoljem (kg): 11,63 kg
- Proizvod bez postolja (kg): 7,80 kg

Uvjeti rada

- Nadmorska visina: Tijekom rada: +12.000 stopa (3.658 m), Kada ne radi: +40.000 stopa (12.192 m)
- Raspon temperature (rada): 0 °C do 40 °C °C
- MTBF: 50 000 h (bez pozadinskog osvjjetljenja) sat(i)
- Relativna vlažnost: 20 % – 80 %
- Raspon temperature (skladištenje): -20 °C do 60 °C °C

Održivost

- Okoliš i energija: RoHS
- Ambalaža se može reciklirati: 100 %
- Specifične tvari: Ne sadrži živu, Kućište ne sadrži PVC/BFR

Sukladnost i standardi

- Propisi i odobrenja: CB, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, CE oznaka

Kućište

- Boja: Crna
- Završna obrada: Teksturirano/sjajno

Što se nalazi u kutiji?

- Kabeli: DP kabel, HDMI kabel, USB-C na C kabel, kabel za napajanje
- Monitor s postoljem
- Korisnička dokumentacija

Datum izdavanja
2024-04-27

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Verzija: 10.0.2

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

EAN: 87 12581 77249 9

www.philips.com

* Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

* Maksimalna razlučivost funkcionira za HDMI ili DP ulaz.

* Za najbolje radne značajke provjerite može li grafička kartica isporučiti maksimalnu razlučivost i brzinu osvježavanja za ovaj zaslon tvrtke Philips.

* Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

* S MPRT podešava se svjetlina radi smanjenja zamućenja, stoga je podešavanje svjetline s uključenim načinom MPRT nemoguće. Kako bi se smanjilo zamućenje, pozadinsko LED svjetlo stoboskopski će raditi sinkrono s osvježavanjem zaslona, što može uzrokovati značajnu promjenu svjetline.

* MPRT je način rada za optimiranje igrice. Uključivanje načina MPRT može uzrokovati vidljivo treperenje zaslona. Preporučuje se isključiti ga kada ne upotrebljavate funkciju za igrice.

* NTSC područje na temelju CIE1976

* sRGB područje na temelju CIE 1931

* Pokrivenost za Adobe RGB temelji se na CIE1976

* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava pridržana. AMD, AMD logotip sa strelicom, AMD FreeSync™ i njihove kombinacije zaštitni su znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Drugi nazivi proizvođača korišteni u ovoj publikaciji služe samo u svrhe identifikacije i mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih tvrtki.

* Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.