

Philips Signage Solutions
H-Line-skärm

55 tum

2 500 cd/m²
Full HD

55BDL3002H



Väck intresse

24/7-skärm med hög ljusstyrka.

Förbli synlig både dag och natt med en Philips H-Line High-brightness Professional Full HD-skärm. Enastående skärpa och kontrast gör det här till en perfekt lösning för skyltfönster och ljusa platser. Från museer till detaljhandeln.

Fantastisk bild. Hög ljusstyrka.

- Full HD. Tydliga bilder. Skarp kontrast
- Hög ljusstyrka (2500 cd/m²). Lämpad för bruk delvis utomhus
- Automatiserat ljusflöde med extern ljussensor som tillval

Mångsidig systemlösning

- Energibesparande automatisk bakgrundsbelysning
- FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp
- OPS-plats gör det möjligt att bädda in datorn utan kablar

Enkel konfiguration. Total kontroll.

- Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control
- CMND & Create. Utveckla och lansera eget innehåll
- Fjärrsystemhantering via CMND
- Lägg till Android-processorkraft med en valfri CRD50-modul

PHILIPS

Funktioner

Valfri CRD50-modul

Bädda in Androids System-on-Chip (SoC) i Philips Professional Display. Den valfria CRD50-modulen är en OPS-enhet som gör Android processorkraft möjlig utan att kablar behövs. För bara in den på OPS-platsen, vilken innehåller alla anslutningar som behövs för att köra modulen (inklusive strömförsörjning).

CMND

Ta kontroll över ditt Philips Professional Display-nätverk. Med CMND kan du hantera, uppdatera, underhålla och spela upp via ett lättanvänt gränssnitt. Från installation till daglig användning.

CMND & Control



Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar


och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.

CMND & Create



Ta kontroll över ditt innehåll med CMND & Create. Ett dra och släpp-gränssnitt gör det enkelt att publicera eget innehåll – oavsett om det är dagliga specialerbjudanden eller varumärkta bolagsuppgifter. Förinstallerade mallar och inbyggda widgetar gör att dina stillbilder, text och video kommer igång på nolltid.


FailOver

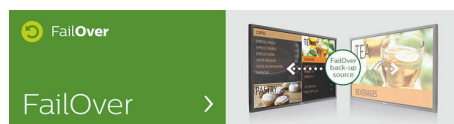

Se till att skärmen inte släcks, varken i väntrum eller mötesrum. Med FailOver kan din Philips Professional Display växla automatiskt mellan

primära och sekundära ingångar, vilket säkerställer att innehåll fortsätter att spelas upp även om den primära källan inte fungerar. Ställ bara in en lista med alternativa ingångar för att säkerställa att ditt företag alltid är på.

OPS-plats



Integrera en dator eller en Android-driven CRD50-modul direkt med din Philips Professional Display. OPS-platsen innehåller alla anslutningar du behöver för att köra din OPS-lösning, inklusive en strömkälla.

Hög ljusstyrka (2 500 cd/m²)

Gör intryck på ljusa platser eller platser belägna delvis utomhus. Den här skärmen på 2 500 cd/m² med extra hög ljusstyrka är perfekt för att påkalla uppmärksamhet i stora, trafikerade områden som utsätts för starkt omgivande ljus.

Specifikationer

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 139.7 cm
- Diagonal skärmstorlek (tum): 55 tum
- Bildförhållande: 16:9
- Skärmapplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Bildpunktavstånd: 0,63 x 0,63 mm
- Optimal upplösning: 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Ljusstyrka: 2 500 cd/m²
- Antal färger: 16,7 M (8 bitar)
- Kontrastförhållande (medel): 5000:1
- Dynamiskt kontrastförhållande: 500 000:1
- Svarstid (medel): 6 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 178 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildförbättring: 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, 3D MA-videobearbetning, Dynamisk kontrastförbättring, Rörelsekomparerad videobearbetning, Progressive Scan
- Panelteknik: SVA

Anslutningar

- Ljudutgång: 3,5 mm-uttag
- Videoingång: VGA (analog D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, Komponent (BNC), Komposit (BNC), HDMI (x2)
- Ljudingång: 3,5 mm-uttag, Ljud vänster/höger (RCA)
- Andra anslutningar: AC-utgång, OPS, USB
- Video output (Videoutgång): DisplayPort, DVI-I
- Extern kontroll: RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag, RJ45, IR (in/ut) 3,5 mm-uttag

Bekvämlighet

- Placering: Liggande, Stående
- Skärmläckarfunktioner: Pixelskift, låg ljusstyrka
- Tangentbordskontroll: Dold, Läsbar
- Fjärrkontrollsignal: Läsbar
- Signalgenomkoppling: RS232, IR Loopthrough
- Enkel installation: Smart-insats, Kantjusteringssats
- Energisparfunktioner: Smart Power
- Annan bekvämlighet: Bärhandtag
- Bildkvalitet: Avancerad färgkontroll
- Nätverksstyrd: RS232, HDMI (en kabel), LAN (RJ45)

Ljud

- Inbyggda högtalare: 2 x 10 W RMS

Effekt

- Nätsröm: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Förbrukning (medel): 368 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1 920 x 1 200, 60 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
- Videoformat: 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 720p, 50, 60Hz

Mått

- Bredd: 1242.2 mm
- Produktvikt: 35,8 kg
- Höjd: 713 mm
- Djup: 137,9 mm
- Bredd (tum): 48,9 tum
- Höjd (tum): 28.1 tum
- Väggfäste: 400 x 400 mm, M6
- Djup (tum): 5,43 tum
- Rambredd: 15,6 mm
- Produktvikt (i lbs): 78.94 lb
- Smart, ange bredd: 100 mm
- Smart, ange höjd: 200 mm

Driftförhållanden

- Höjd: 0 ~ 3 000 m
- Temperaturintervall (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 timmar
- Relativ luftfuktighet: 20 ~ 80 (drift), 5-95 % (förvaring) %
- Temperaturintervall (förvaring): -20 ~ 60 °C

Multimedietillämpningar



- USB-uppspelning, video: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- USB-uppspelning, bild: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB-uppspelning, ljud: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: AC-nätkabel, Batterier för fjärrkontrollen, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Kantinriktningsskivor, RS232-kabel
- Tillbehör som medföljer: Seriekopplad RS232-kabel
- Extra tillbehör: IR-ljus rörelsesensor (CRD41), Bordsställning

Övrigt

- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Polska, Ryska, Spanska, Turkiska, kinesiska (förenklad), Traditionell kinesiska, Arabiska, Japanska, Portugisiska

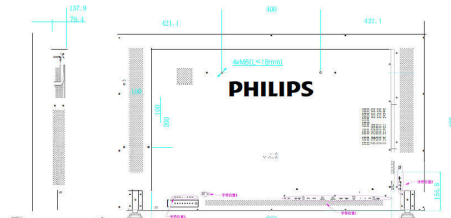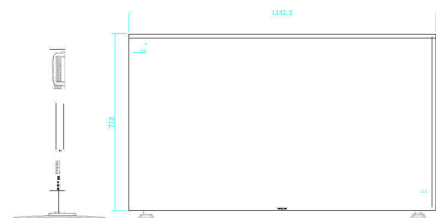

Publiceringsdatum
2024-11-04

Version: 2.0.1

EAN: 87 12581 74850 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com