

Philips  
LCD 顯示器

81 厘米 (32 吋)  
多媒體  
HD Ready

BDL3215E



## 最好的全方位公共信號顯示屏

### 專為室內應用而設

使用這款可網絡控制的 81 厘米 /32 吋 LCD 顯示器，可以更好地控制您的開支。無論是在網絡中使用或用作一個公共顯示屏，此型號可提供多種功能以滿足最苛刻的公眾和企業觀賞應用。

#### 更低的購買價格

- SmartPower 可節能
- 進階防殘像功能

#### 為觀眾帶來最佳的觀賞畫面

- 闊螢幕格式 WXGA 1366 x 768 解像度提供更銳利清晰的顯示
- 增強的變焦功能支援矩陣分格的應用方式
- 透過一根連接線實現 HDMI 輸入全數碼 HD

#### 彈性化操作

- VGA 穿環
- 縱向模式操作性
- 專為 24/7 操作而設
- 透過 RS232 遠距管理及配置

#### 安全且可持續

- 符合 RoHS 標準的環保型產品

# PHILIPS

## 產品特點

### WXGA 1366 x 768 解像度

XGA 解像度的闊螢幕 LCD 顯示屏能顯示 1366 x 768 個像素。WXGA 還允許顯示器採用非交錯掃描。這樣可以確保更好的顯示效果和精確的色彩顯示。

### 變焦功能，可讓畫面矩陣分格

內置變焦功能可輕鬆實現視訊牆矩陣，而無需購置昂貴的外置設備。能夠將 25 個顯示屏的視訊牆，按各個方向水平和垂直分成 5 個顯示屏。

### HDMI 輸入



HDMI 可將未經壓縮的數碼 RGB 訊號，由來源直接傳送至屏幕。由於不用將數碼訊號轉換成類比訊號，因此可以產生完美無瑕的影像。歸功於良好的訊號品質，閃爍現象得以減少，畫質也更加清晰。透過與來源裝置之間之智能型連線，HDMI 可提供最高的輸出解像度。HDMI 輸入訊號能完全反向兼容於 DVI 來源，但包含了數碼音訊。HDMI 使用 HDCP 複製保護功能。

### SmartPower



系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。



### 進階防殘像

靜態圖像留在顯示屏上的時間太長，可能會留下「鬼影」或在 LCD 顯示屏上出現殘像效果。儘管 LCD 顯示屏上的殘像不是永久性的，但要防止發生這種情況，尤其是在顯示 24/7 內容的位置。

### 符合 RoHS 標準

Philips 設計與生產的顯示器嚴格符合有害物質使用限制 (RoHS) 的標準，可防止鉛及其他有害物質污染環境。

### 專為 24/7 操作而設

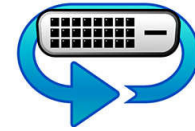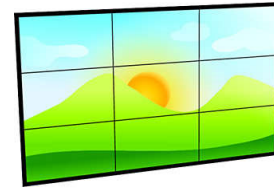

由於企業不眠不休地運作，信號顯示屏也專為 24/7 使用而設。此型號系列採用上乘配件，確保品質更優越，可靠耐用，絕對能夠為您提供全天候服務。

### 遠距管理：RS232

遠距管理讓用戶透過 RS232 協定輕鬆遠距控制並調整顯示屏。您可使用 CEC 指令，隨時全面掌控在您信號網絡上的所有顯示屏。

### 可以縱向安裝

該顯示屏還能夠安全可靠地安裝在縱向位置。

### VGA 穿環

連接多個屏幕，透過 VGA 相互聯繫的系列系統，建立一面多達 150 個顯示屏的視訊牆，藉此強化視覺體驗。無需額外硬件，安裝程序簡單，為您的觀眾營造震撼人心的效果。

# 規格

## 影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (公制): 81 厘米
- 螢幕對角尺寸 (英制): 32 吋
- 螢幕比例: 16:9
- 螢幕解像度: 1366 x 768p
- 像素點距: 0.511 x 0.511
- 最佳解像度: 1360 x 768 @ 60Hz
- 亮度: 450 cd/m<sup>2</sup>
- 顯示色彩: 16.7 百萬色
- 對比率 (一般): 3000:1
- 響應時間 (常規): 8 毫秒
- 可視角度 (水平): 178 度
- 可視角度 (垂直): 178 度
- 影像增強功能: 3/2 - 2/2 動態下拉功能, 3D 梳型濾波器, 動態補償去交錯, 逐行掃描, 3D MA 去交錯, 動態對比增強

## 連接

- PC: VGA-in D-Sub 15HD, VGA-out D-Sub 15HD, 1 個 DVI-D, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 輸出, 1 個 3.5 毫米電腦音效輸入
- AV 輸入: HDMI x1, 1 個色差影像 (BNC), 1 個複合影像 (RCA), 1 個複合影像 (BNC), 1 個 S-video, 2 個音效 (左 / 右)
- AV 輸出: 1 個複合影像 (BNC), 1 個音效 (左 / 右)

## 舒適

- 擺放: 縱向, 橫向
- 畫中畫: PBP, 畫中畫, POP
- 矩陣分格: 5 x 5
- 螢幕保護功能: 像素轉換, 低亮
- 鍵盤控制: 隱藏, 可鎖定
- 遙控器訊號: 可鎖定
- 訊號穿環: RS232, VGA
- 安裝方便: 手柄
- 節能功能: Smart Power
- 畫質: 進階色彩控制
- 可控網絡: RS232

## 聲音

- 內置喇叭: 2 個 7 瓦 (8 歐姆)

## 電源

- 電源: 90-264 VAC, 50/60 Hz
- 耗電量 (開啟模式): 典型值 67 瓦
- 備用模式耗電量: <1 瓦

## 支援的顯示解像度

- 電腦格式: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz
- 視訊格式: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

## 尺寸

- 邊框厚度: 4.6 厘米 / 1.81 吋
- Set height (with stand): 531 毫米
- 機器高度 (含機座) (吋): 20.9 吋
- 調整寬度: 792 毫米
- 產品重量: 11.95 千克
- 機器深度 (含機座): 205 毫米
- 調整高度: 487 毫米
- 調整深度: 115 毫米
- 機器深度 (含機座) (吋): 8.1 吋
- 機器寬度 (吋): 31.2 吋
- 機器高度 (吋): 19.2 吋
- 掛牆: 200x200 毫米, 400x200 毫米
- 機器深度 (吋): 4.5 吋
- 產品重量 (lb): 26.35 磅

## 操作情況


- 溫度範圍 (操作): 0 - 40 ° C
- MTBF: 50.000 小時
- 相對濕度: 5 - 90 %

## 配件

- 附配件: 遙控器, 遙控器電池, AC 電源線, VGA 線, 使用手冊 CD-ROM, 快速入門指南, 底座
- 選購配件: 固定式掛牆安裝, 靈活式掛牆安裝, 天花板固定架

## 其他

- 鑲邊: 金屬無煙煤
- 螢幕顯示語言: 英文, 法文, 德文, 意大利文, 光, 土耳其文, 俄語, 簡體中文
- 保用: 歐洲 / 北美: 3 年
- 法令認可: CE, FCC Class B, UL/cUL, CCC, RoHS

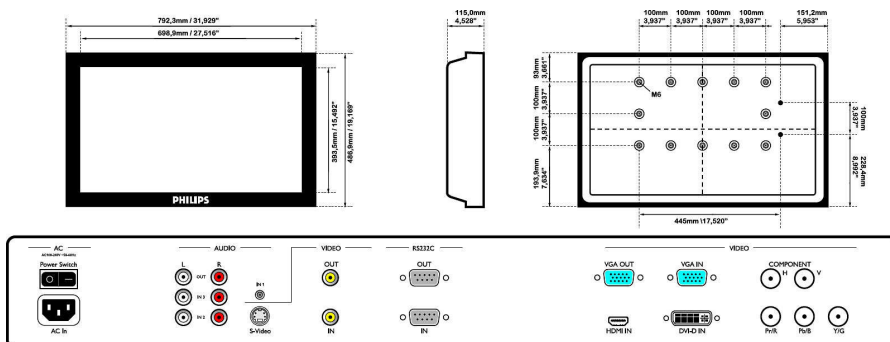

出版日期 2024-03-28

版本: 5.4.3

EAN: 87 12581 51555 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com