

PHILIPS


Cloud-näyttöteline

19–29 tuuman (48–73 cm)
näyttöille

Korkeussäätö

Citrix-ympäristön tuki

SB4B1927CB

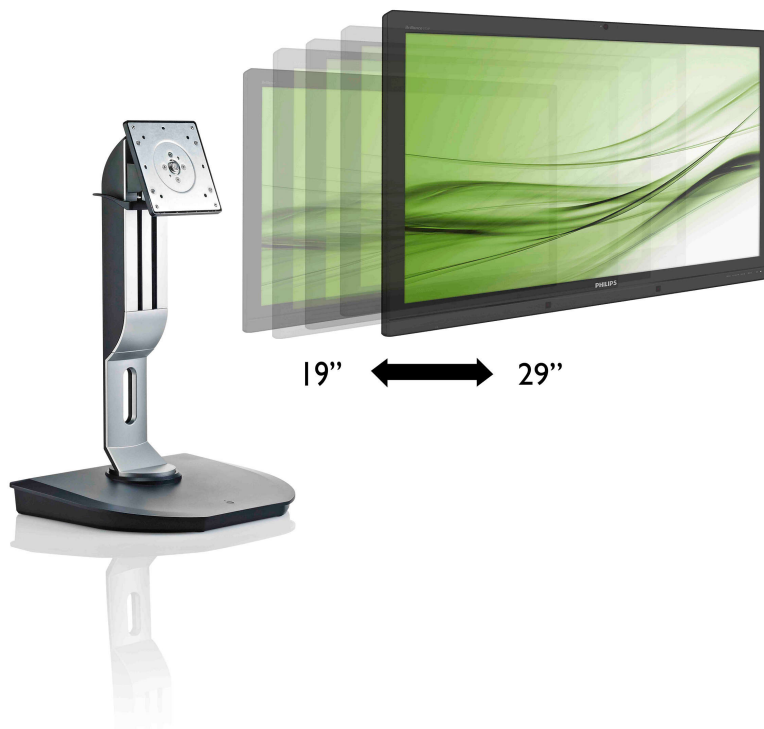

Yksinkertainen, turvallinen ja ympäristöystävällinen

Virtaviivaista IT-tehtäviä tällä valmiilla all-in-one-ratkaisulla. Joustavan ratkaisun voi integroida Citrix-ympäristöön ja yhdistää olemassa olevaan näyttöön. Joustava, helposti hallittava ja erittäin turvallinen ratkaisu on järkevin valinta IT-tarpeisiin.

Ympäristöä säästävä ratkaisu

- All-in-one-työasemapäätte on energiatehokas valinta
- Ympäristöystävällinen ratkaisu

Yksinkertainen all-in-one


- Yksinkertainen VDI-all-in-one
- Parempi ergonomia SmartErgoBasen avulla

Helposti hallinnoitava ja joustava

- Olemassa olevan näytön käyttäminen on joustava ja edullinen ratkaisu
- Citrix-yhteensopiva ja saumaton integraatio
- SmartConnect-työasemapäätteissä on erinomainen laajennettavuus


Kohokohdat

SmartErgoBase

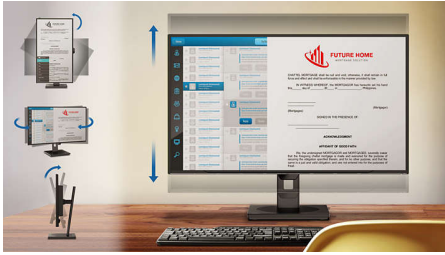

SmartErgoBase-näyttöteline parantaa näytön ergonomisuutta ja johtojen hallintaa. Telineen korkeuden, kiertonivelen, kallistuman ja kääntökulman säädöt takaavat aina sopivan näytön asennon, mikä vähentää pitkän työpäivän fyysistä rasitusta. Johtojenhallintajärjestelmä selkeyttää johtojen sekasotkua ja pitää työtilan siistinä ja ammattimaisena.

Yksinkertainen VDI-all-in-one

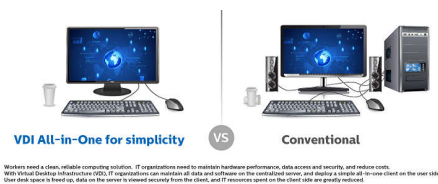

IT-organisaatioissa työntekijät tarvitsevat selkeät ja luotettavat tietojärjestelmäratkaisut ja samalla on varmistettava laitteiden teho, tietojen käyttö ja tietoturva ja vähennettävä kustannuksia. Virtual Desktop Infrastructure (VDI) -ratkaisu vastaa haasteeseen. Sen avulla IT-osastot voivat ylläpitää kaikkia tietoja ja ohjelmistoja keskitetysti palvelimilla ja tarjota

käyttäjille helpot all-in-one-asiakaspäätteet. Ratkaisu vapauttaa tilaa työpöydältä, ja kaikkea tietoa käsitellään suojatun palvelinyhteyden kautta. Keskitetty ratkaisu madaltaa merkittävästi työpisteiden laite- ja ohjelmistokustannuksia.

Citrix-yhteensopiva



Philipsin Citrix-yhteensopivat Cloud-laitteet tukevat High Definition Experience (HDX) -tekniikkaa, jonka avulla organisaatiot voivat yhdistää järjestelmänsä saumattomasti Citrixin Virtual Desktop Infrastructure (VDI) -ympäristöön. Citrixin avulla organisaatiot voivat tarjota Windows-sovelluksia ja -työasemia helposti virtualisoiduina ja siirrettävinä on-demand-palveluina. Ratkaisu vastaa sekä IT-osaston että yksittäisten käyttäjien mobiili-, tietoturva- ja suorituskykytarpeisiin.

SmartConnect-työasemapäätteet

SmartConnect-työasemapäätteissä on laajat liitäntäominaisuudet, kuten DVI out -liitäntä näytön laajentamista varten, mikrofoni- ja ääniliitännät verkkokonferensseja varten sekä

USB- ja LAN-liitännät. Monipuolisten ominaisuuksien vuoksi päätteet on helppo kytkeä olemassa olevaan työympäristöön.

All-in-one-työasemapäätteet

Energian hinta on jatkuvasti nousussa, ja yritysten IT-budjetit ovat rajalliset. Moni organisaatio etsiikin keinoja vähentää energiakustannuksia. All-in-one-työasemapäätteiden sähkönkulutus on merkittävästi tavallista työasemaa pienempi, ja niiden avulla organisaatiot voivat pienentää ympäristövaikutuksia ja suunnata kustannussäästöt järjestelmien kehittämiseen.

Ympäristöystävällinen ratkaisu

"Philips on sitoutunut käyttämään ympäristöystävällisiä materiaaleja koko näyttövalikoimassaan. Runkojen muoviosat, alustojen metalliosat ja pakkausmateriaalit valmistetaan 100 % kierrätettävistä materiaaleista. Tietyissä malleissa jopa 65 % valmistusmateriaalista on kuluttajien kierrättämää muovia. RoHS-standardien tiukka noudattaminen takaa tuntuja vähennyksiä myrkyllisten aineiden (kuten lyijy) käytössä, tai niitä ei ole lainkaan. CCFL-taustavalaistujen näyttöjen elohopeatuutta on tuntuvasti vähennetty ja LED-taustavalaistut näytöt ovat elohopeatomia. Lisätietoja saat osoitteesta <http://www.asimplyswitch.com/global/>.

Joustava

Olemassa olevan näytön käyttäminen on joustava ja edullinen ratkaisu



Tekniset tiedot

Liitännät

Signaalitulo: (2) DVI-lähtö

USB: (4) USB 2.0

Kuulokeliitäntä: Linjalähtö

Mikrofonitulo

RJ45

Käyttöjärjestelmä

Asiakaspääteratkaisu: Citrix

Taajuus: 1 Ghz

Suoritin: TI DM8148

RAM: 1 Gt DDRIII

ROM: 4 Gt EMMC

Järjestelmä: HDX

Citrix-tuki

VDI-in-a-Box: Versio 5.1, 5.0

XeApp: Versio 6.5, 64 bittiä

XenDesktop: Versio 5.6

Ergonomia

Korkeudensäätö: 120 mm +/-5

Monitorin koko: Yhteensopiva VESA-kiinnitystä tukevien 19–29 tuuman näyttöjen kanssa

Pivot-toiminto: 90 astetta (–1 – +91 astetta)

Kiertonivel: –65/65

Kallistuma: –5 astetta +2/–0 (eteenpäin), +20 astetta +0/–3 (taaksepäin)

Helppokäyttöisyys

Näyttökielet: englanti, ranska, saksa, kreikka, italia, japani, korea, puola, portugali, venäjä, espanja, kiina (yksinkertaistettu), kiina (perint.)

Johtojen hallinta

VESA-kiinnitys: 100 x 100 mm ja 75 x 75 mm (pakkauksessa olevilla ruuveilla)

Virta

Sammutettuna: <0,5 W (S5)

Käynnissä: 9,2 W (tav.) / 20 W (enint.)

Valmiustilassa: <1,2 W (S3)

Virran merkkivalo: Käynnissä – valkoinen, Sammutettuna – ei LED-valoa, Valmiustilassa – Wake-on-LAN

Mitat

Tuote ja jalusta (mm): 310 x 471 x 261 mm

Pakkaus millimetreinä (L x K x S): 372 x 543 x 299 mm

Paino

Tuote ja pakkaus (kg): 5,13 kg

Tuote ja jalusta (kg): 3,30 kg

Käyttöolosuhteet

Korkeus merenpinnasta: Käyttö: 3 658 m, säilytys: 12 192 m

Käyttölämpötila: 0–40 °C °C

MTBF: 30 000 tuntia

Suhteellinen kosteus: 20–80 % %

Varastointilämpötila: –20 °C – 60 °C °C

Standardit

Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CB, CE-hyväksytty, CU, EMF, CCC, ErP


SmartGreen: RoHS

Haitalliset aineet: Ei sisällä PVC- eikä BFR-muovia

Kaappi

Viimeistely: Kuvioitu

Jalusta: Musta

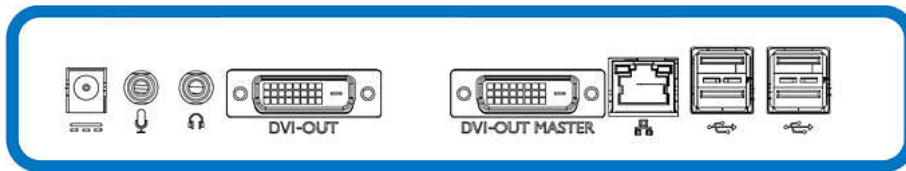

I/O back panel connector diagram

