



Philips  
具 HDMI 線及音訊線接  
口的 LCD 顯示器

56 厘米 /22 吋闊 E 系列  
1920x1080 全高清

221E1HSB

## HDMI 全高清多媒體顯示屏

盡享全高清 1080p 畫質顯示屏帶來的娛樂！221E1 結合了 HDMI 輸入、隱藏式立體聲音和迷人的亮麗外殼，隨時為您帶來愉悅。

### 一流畫質

- 全高清 LCD 顯示屏，1920 x 1080p 解像度
- 5 毫秒快速響應時間
- SmartContrast 25000:1 帶來深沉豐盈的黑色細節

### 可與室內裝飾渾然一體的設計

- 光亮塗層可美化您的裝飾風格

### 體驗逼真的多媒體效果

- 支援 HDMI，提供頂級品質的多媒體體驗
- 內置立體聲音響，帶來最佳的多媒體體驗

### 非常方便

- 適用於闊螢幕和 4:3 格式的簡易畫面格式控制切換

**PHILIPS**

## 產品特點

### 全高清 1920x1080p LCD 顯示屏

水晶般清晰的畫面，為您帶來真正令人難忘的視覺體驗。您可以欣賞到無與倫比的影片效果，還有一流的色彩粒子和最對比鮮明清晰的圖片。

### 5 毫秒開 / 關響應時間

開 - 關響應時間是指一個液晶單元從發光（黑）到不發光（白）再回到發光（黑）狀態所需的時間，以毫秒計算，其速度越快越好。響應時間越短表示狀態轉換越快，因此文字和影像轉換顯示的雜訊也就越少。開 - 關響應時間在顯示文件、圖形和相片等商務內容上，是一個重要的顯示器衡量標準。

### SmartContrast 比 25000:1



您希望 LCD 平面顯示器也可播放最高對比以及最鮮明的影像。Philips 的進階影像處理


技術結合獨有的背景燈極致光暗調節科技，能帶來更生動的影像。SmartContrast 可以在提升對比度中保存完美之黑色層次，將暗色陰影以及色彩完全準確的演繹出來，製造亮麗、栩栩如生、高對比及顏色鮮明的畫面。

### 支援 HDMI



支援 HDMI 的裝置備具有接受高解像度多媒體介面 (HDMI) 輸入，透過一條電線便可從電腦或任何 AV 裝置（包括機頂盒、DVD 機、A/V 接收器以及視像攝影機）傳送所有高質素數碼音訊和視訊。

### 簡易畫面格式控制

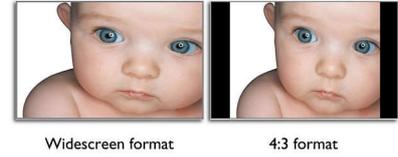


Philips OSD 簡易畫面格式控制是在 4:3 屏幕比例和闊屏幕模式之間來回切換，使顯示屏的屏幕比例符合要處理的闊文件內容，而無需捲動或檢視闊屏幕模式下的闊屏幕媒體以及 4:3 屏幕比例內容的不失真、原始模式顯示。

### 光亮塗層

迷人、優雅的光亮塗層適合您的裝潢設計，且與其相得益彰。

### 內置立體聲音響

顯示裝置中內置一對高品質立體聲喇叭。根據型號及設計的不同，喇叭可能是出現在顯示裝置前端，也可能採用收藏在顯示裝置底部、頂部、後端的隱藏式設計。

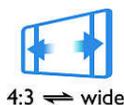

# 規格

## 連接

- 訊號輸入: VGA (類比), HDMI
- 同步輸入: 分離同步, 綠色同步
- HDMI 功能: 480i、480p、576i、576p、720p、1080i、1080p (支援 HDCP)

## 影像 / 顯示

- 面板尺寸: 21.6 吋 / 54.86 厘米
- 螢幕比例: 16:9
- LCD 面板類型: TFT-LCD
- 像素點距: 0.248 x 0.248 毫米
- 最佳解像度: 1920 x 1080 @ 60Hz
- 亮度: 300 cd/m<sup>2</sup>
- 顯示色彩: 16.7 百萬
- SmartContrast: 25000:1
- 響應時間 (常規): 5 毫秒
- 可視角度: 170° (H) / 160° (V), @ C/R > 10
- 掃描頻率: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 76 Hz (V)
- sRGB: 是

## 舒適

- 一插即用兼容性: DDC/CI, Windows 7/Vista/XP/2000/98, sRGB
- 內置音效: 1 W x 2
- 方便使用者: 音量, 亮度, 功能表, 輸入, 自動, 電源開啟 / 關閉, 螢幕操作系統
- OSD 語言: 英文, 法文, 德文, 意大利文, 俄語, 簡體中文, 西班牙文, 葡萄牙文, 土耳其文
- 其他便捷功能: VESA 支架 (100x100 毫米), Kensington 鎖

## 直立

- 傾斜度: -5/20 度

## 電源

- 電源: 內置, 100-240VAC, 50/60Hz
- 關閉模式: < 0.5 瓦
- 開啟模式: < 30.2 瓦 (能源之星 5.0 測試方法)
- 電源 LED 指示燈: 操作, 綠色, 備用 / 休眠, 琥珀色

## 尺寸

- 產品 (含支架) (毫米): 374 x 512 x 205 毫米
- 包裝 (毫米) (寬 x 高 x 厚): 570 x 453 x 140 毫米
- 產品 (不含支架) (毫米): 320 x 512 x 66 毫米

## 重量

- 產品 (含包裝) (千克): 6.3 千克
- 產品 (含支架) (千克): 4.4 千克
- 產品 (不含支架) (千克): 4.04 千克

## 操作情況

- 溫度範圍 (操作): 0 - 40 ° C
- MTBF: 50,000 小時
- 相對濕度: 20 - 80 %
- 溫度範圍 (儲藏): -20 - 60 ° C

## 持續性

- 環境與能源: EPEAT 銀色, RoHS, 能源之星 5.0

## 合規性和標準

- 法令認可: CE 標記, FCC, B 級, UL/cUL

## 外殼

- 顏色: 黑色
- 飾面: 拋光

