

46"

Iluminare de fundal cu LED direct
Full HD

BDL4676XL



Creați cei mai uimitori pereți de monitoare

cu afișaje LED fără ramă

Creați cei mai captivanți pereți de monitoare cu gama noastră de modele de monitoare pentru perete. Fiind efectiv fără ramă și cu o imagine full HD uimitoare, puteți fi siguri că veți crea o experiență vizuală memorabilă.

Optimizat pentru vizualizare publică

- Tehnologie Full HD LED pentru imagini strălucitoare
- Design fără ramă pentru crearea unor pereți de monitoare uimitori

Imagine foto și video de calitate superioară

- Calibrare avansată a culorii

Flexibilitate operațională

- Conectare în serie DVI
- Port de afișare pentru suport mai rapid pentru grafică
- Sistem de control al rețelei: RJ45
- Suită software Smart Control
- Funcționare în modul portret
- Conceput pentru funcționare 24/7
- Inserție inteligentă în capacul din spate pentru a monta un PC mic
- IR Passthrough

PHILIPS

Repere

Tehnologie Full HD LED

LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă și constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conțin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare și scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozității constante pe întregul ecran.

Design fără ramă

Creați cei mai uimitori pereți de monitoare cu afișaje fără ramă. Configurabile într-o formație de până la 15 x 10 ecrane, cu unele dintre cele mai înguste menouri din domeniu, cu greu veți observa spațiul dintre imagini, oferindu-vă o experiență vizuală incredibilă.

Calibrare avansată a culorii

Asigurați o culoare uniformă pe toate afișajele instalate în rețeaua dvs. datorită instrumentului avansat de calibrare a culorii. Acest instrument va regla automat toate afișajele în aplicația dvs. de semnalizare pentru a asigura cea mai bună consistență a culorii oferind audienței o experiență vizuală memorabilă.

Inserare inteligentă

PC-urile profesionale fac parte din majoritatea instalațiilor publice de semnalizare. Adesea, acestea adaugă profunzime suplimentară afișării și cauzează o mare dezordine a cablurilor. Așa că am proiectat acest afișaj cu inserție inteligentă în capacul posterior, care este ideală pentru integrarea unui mic PC profesional. În plus, sistemul de management al cablurilor oferă o soluție grozavă pentru a vă menține cablurile ordonate și cu aspect profesional.

Smart Control

Controlați și gestionați toate afișajele de semnalizare ale rețelei dvs. cu ajutorul acestui instrument software puternic, care vă permite modificarea centralizată a setărilor afișajului dvs., prin intermediul unei conexiuni RJ45 sau RS232. Smart Control vă permite setarea intrărilor video, modificarea setărilor de culoare, setarea ID-ului afișajului atunci când creați pereți de monitoare și chiar diagnosticarea stării fiecărui afișaj, oferindu-vă tot controlul de care aveți nevoie pentru a gestiona afișajele dvs. dintr-o locație centrală.


IR Passthrough

Controlează toate afișajele în rețeaua dvs. de semnalizare printr-un singur control la distanță prin afișajul primar. Simplu și convenabil, aceasta înseamnă că dvs. nu trebuie să vă faceți griji că alte afișaje modifică setările de configurare la utilizarea unității de control la distanță.

Posibilitate de montare verticală

Acest monitor poate fi montat în siguranță și în poziție verticală.

Conceput pentru funcționare 24/7

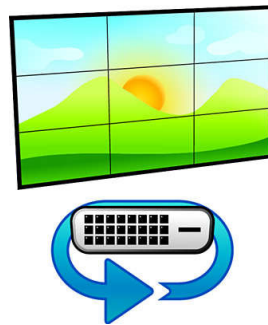


Deoarece companiile nu iau niciodată pauză, afișajele noastre de semnalizare sunt proiectate pentru utilizare permanentă.

Profitând de componentele de calitate superioară pentru a asigura un nivel înalt de calitate, vă puteți baza pe această gamă de modele pentru fiabilitate completă permanentă.

Port de afișare

Bucurați-vă de imagini impecabile cu suportul pentru grafică cu lățime de bandă mare al portului de afișare. Pe lângă transmiterea de semnal video complet de înaltă definiție, portul de afișare va transmite, de asemenea, semnal audio, eliminând astfel nevoia de cabluri suplimentare.



Conectare în serie DVI

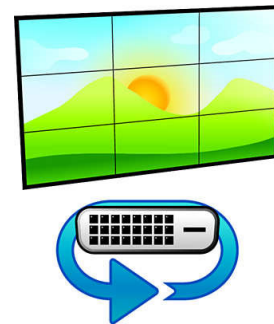

Creați un perete de monitoare digital din maxim 150 de ecrane într-o configurație 15 x 10 cu conectare în serie DVI. Nu trebuie decât să conectați portul de ieșire DVI la intrarea DVI a altui ecran pentru a crea cea mai uimitoare experiență a unui perete de monitoare.

RJ45

Gestionarea simplă a afișajului dvs. este posibilă prin introducerea unui port LAN (RJ45). Puteți configura fiecare afișaj sau afla starea fiecărui dispozitiv rapid și comod prin intermediul unei conexiuni RJ45.



Specificații

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran (metric): 117 cm
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 46 inch
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- Dimensiune pixel: 0,53 x 0,53 mm
- Rezoluție optimă: 1920 x 1080p la 60 Hz
- Luminozitate: 450 cd/m²
- Culori afișaj: 1,07 miliarde
- Raport de contrast (nominal): 3500:1
- Timp de răspuns (nominal): 6,5 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
- Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Deinterlacing 3D MA, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mișcare, Scanare progresivă

Conectivitate

- PC: Intrare VGA D-Sub 15HD, leșire VGA D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, leșire RS232 D-sub9, 3,5 mm intrare audio x1 pentru PC, RJ45
- Intrare AV: HDMI x1, Component (BNC) x1, Intrare IR, Audio (S/D) x1
- leșire AV: Audio (S/D) x1
- Alte conexiuni: Port de afișare, leșire DVI, USB, Conector pentru boxe externe, leșire c.a., leșire IR

Confort

- Poziționare: Portret, Peisaj
- Picture-in-Picture: PIP
- Perete de monitoare: până la 15 x 10
- Funcții screensaver: Pixel shift, luminozitate scăzută
- Control tastatură: Ascuns, Blocabil
- Semnal telecomandă: Blocabil
- Retransmitere a semnalului: DVI, RS232, VGA, IR Loophthrough
- Ușor de instalat: Inserare inteligentă, leșire c.a., Mânere pentru transport
- Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Spaniolă, Olandeză, Poloneză, Turcă, Chineză simplificată, Rusă
- Funcții de economisire a energiei: Smart Power
- Funcții de control de siguranță: Controlul căldurii, Senzor de temperatură
- Performanță imagine: Control avansat culori
- Controlare în rețea: RS232, HDMI (Un singur cablu), RJ45
- Ambalaj: Cutie reutilizabilă

Sunet

- Difuzoare încorporate: 2 x 12 W

Alimentare

- Sursă de alimentare: 90-264 V CA, 50/60 Hz
- Consum (nominal): 72 W
- Consum în standby: < 0,5 W

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimensiuni

- Suport cu inserare inteligentă: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm
- Lățime aparat: 1023,68 mm
- Greutate produs: 24 kg
- Înălțime aparat: 578,27 mm
- Adâncime aparat: 111,81 mm
- Suport de perete: 400 x 400 mm
- Lățime ramă (S/T, D/B): 3,2 mm, 1,8 mm
- Lățime ramă (A la A): 5 mm
- MTBF: 60.000 ore

Condiții de funcționare

- Interval temperatură (operare): 0 - 40 °C
- Umiditate relativă: 10 - 90 %

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Cablu de alimentare c.a., Cablu VGA, Manualul de utilizare pe CD-ROM, Ghid de inițiere rapidă

Diverse

- Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Poloneză, Turcă, Rusă, Chineză simplificată, Italiană
- Garanție: 3 ani garanție
- Reglementări și standarde: CE, FCC, clasa B, UL/cUL, CCC, C-Tick, RoHS, GOST, CB, BSMI, EPEAT



Data apariției 2024-04-20

Versiune: 5.0.1

EAN: 87 12581 68134 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com