

PHILIPS

„Q-Line“ ekranas

Signage Solutions

32 col.

Tiesioginis LED ekrano
apšvietimas

„Full HD“

BDL3230QL



Sustiprinkite vaizdo perteikimą ekrane

su neįkainojamu išmaniuoju veikimu

Pateikite stulbinančiai aiškius vaizdus labiau aplinką tausojančiu būdu. Didelis našumas ir patikimumas, tačiau mažas energijos suvartojimas – tobulai tinka projektams, kuriuose nepriimtini jokie kompromisai.

Naujoviški sprendimai bet kokiam ekranų sistemų pritaikymui

- Naudodamiesi HML5 naršykle prijunkite ir valdykite savo turinį debesyje
- Suplanuokite, ką ir kada norite daryti su „SmartPlayer“
- Nemokamas ir lengvai naudojamas turinio tvarkymas su „SmartCMS“
- Išsaugokite ir leiskite turinį naudodami vidinę atmintį

Maksimaliai padidinkite pranešimo poveikį

- Tvarkykite ir valdykite tinklą nuotoliniu būdu su „SmartControl“
- „Full HD“ LED technologija, skirta puikiems vaizdams ir neįtikėtinam kontrastui

Rūpinkitės savimi, savo verslu ir auditorija

- „SmartPower“ energijai taupyti
- Rodykite klinikinius vaizdus nuosekliai su „D image“

Ypatybės

„Full HD“ LED technologija


Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai ekranai užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite daugiau. Įsivaizduokite itin detalių, ryškių, neįtikėtino kontrasto vaizdą ir tikroviškas spalvas.

„SmartControl“



Su „SmartControl“ galite nuotoliniu būdu valdyti ir tvarkyti ekranų tinklą per RJ45 ir RS232C. Lengvai tiksliai nustatykite visus ekrano nustatymus, įskaitant rezoliuciją, ryškumą, kontrastą ir nustatymų kopijavimą visame tinkle.

„SmartCMS“

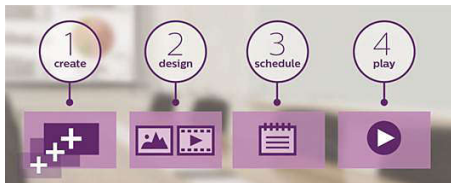

Nemokama ir lengvai naudojama turinio valdymo sistema, kuri veikia išskirtinai su „Philips Sigage Solutions“ ekranais, kad galėtumėte tvarkyti skaitmeninį ekranų sistemų turinį. Su „SmartCMS“ galite kurti ir planuoti savo turinį visais 24 val. per parą. Tiesiog sukurkite savo tinklą, turinį, sudarykite leidžiamo turinio sąrašą ir esate pasiruošę paleisti!

„SmartBrowser“



Prijunkite ir valdykite savo turinį naudodamiesi debesimi su integruota HTML5 naršykle. Kurkite ekranų sistemoms skirtą turinį internete ir prijunkite prie ekrano ar viso tinklo. Tiesiog įjunkite RJ45 interneto laidą, skirtą tinklo ryšiui, prijunkite ekraną su priskirtu URL adresu ir esate pasiruošę leisti su debesimi veikiančią turinį.

Vidinė atmintis



Išsaugokite ir leiskite turinį naudodami vidinę atmintį. Įkelkite mediją į ekraną ir nedelsdami atkurkite turinį. Atmintis veikia kartu su vidine naršykle, todėl pasitarnauja ir kaip atminties saugykla, kai transliuojamas internetinis turinys. Jei tinklas sugestų, turinys toliau būtų leidžiamas iš vidinės atminties, leidžiant talpykloje laikomą versiją. Taip užtikrinama, kad medija visada būtų paruošta net sugedus tinklui.

„SmartPlayer“



Paverskite USB laikmeną tikrai apsimokančiu skaitmeniniu ekranų sistemų prietaisu. Tiesiog išsaugokite turinį (vaizdo, garso, vaizdus) USB

laikmenoje ir įjunkite ją į ekraną. Sudarykite leidžiamo turinio sąrašą ir suplanuokite turinį naudodamiesi ekrane rodomu meniu. Mėgaukitės savo sukurtais leidžiamo turinio sąrašais bet kada ir bet kur.

Klinikinis D vaizdas



„D-image“ padeda peržiūrėti ir nustatyti klininius vaizdus užtikrinant nuoseklų ir tikslų ekrano veikimą. Siekiant patikimų klininių interpretacijų, mūsų profesionalūs ekranai yra kalibruojami gamykloje, kad būtų užtikrintas optimalus standartinės pilkos spalvos skalės rodymas ekrane. „D image“ padeda išsiskirti visais paciento priežiūros aspektais.

„SmartPower“



Galima valdyti fono apšvietimą ir iš anksto nustatyti, kad sistema 50 proc. sumažintų elektros vartojimą, taip sutaupant daug išlaidų energijai.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

Ekranas įstrižainė (centimetrais): 80 cm

Ekranas įstrižainė (coliais): 31.5 in

Kraštinių santykis: 16:9

Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 1080 p

Pikslio dydis: 0,36375 x 0,36375 mm

Optimali geba: 1920 x 1080, 60 Hz

Ryškumas: 350 cd/m²

Ekranas spalvos: 16,7 mln.

Kontrastingumo santykis (tipinis): 1400:1

Dinaminis kontrasto santykis: 500 000:1

Reakcijos laikas (tipinis): 8 ms

Žiūrėjimo kampas (horizontalus): 178 laipsniai

Žiūrėjimo kampas (vertikalus): 178 laipsniai

DICOM: Klinikinis D vaizdas

Prijungimo galimybė

Garso išvestis: Garso, kairė / dešinė (RCA)

Vaizdo įvestis: DVI-D, HDMI, Komponentinė (RCA), Kompozitinė (RCA), VGA (analoginis „D-Sub“)

Garso įvestis: 3,5 mm lizdas, Garso, kairė / dešinė (RCA)

Kitos jungtys: USB

Išorinis valdymas: RJ45, RS232C (įėjimas / išėjimas), 2,5 mm lizdas, IR (įėjimas / išėjimas), 3,5 mm lizdas

Patogumas

Matricos išklotinė: Iki 15 x 15

Ekranas užsklandos funkcijos: Pikselių keitimas

Klaviatūros valdymas: Užrakinamas, Paslėptas

Signalas praleidimas: RS232, „IR Loophthrough“

Energijos taupymo funkcijos: Išmanusis energijos naudojimas

Valdomas tinklu: RS232, RJ45, Viena gysla (HDMI-CEC)

Atmintis: Prieiga prie vidinės atminties, 8 GB „eMMC“

Paleidimas: Įjungti atidėjimą, Įjungti būseną, Wake up on LAN

Paleidimo langas: Įjungti / išjungti „Philips“ logotipą

Garsas

Integruoti garsiakalbiai: 2 x 10 W RMS

Maitinimas

Elektros energija: KS 100–240 V, 50–60 Hz

Suvartojimas (tipinis): 57 W

Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

Palaikoma ekrano skiriamoji geba

Kompiuterio formatai: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz

Vaizdo įrašų formatai: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Matmenys

Įtaiso plotis: 726,5 mm

Gaminio svoris: 5,20 kg

Įtaiso aukštis: 425,4 mm

Įtaiso gylis: 63,6 mm

Įtaiso plotis (coliais): 28,6 in

Įtaiso aukštis (coliais): 16.75 in

Sieninis laikiklis: 100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4

Įtaiso gylis (coliais): 2,5 in

Rėmo plotis: 11,9 (V / K / D) / 17,2 (A) mm

Gaminio svoris (svarais): 14,74 svarų

Eksplotavimo sąlygos

Temperatūros diapazonas (darbinės): 5–40 °C

MTBF: 50 000 val.

Santykinė drėgmė: 20–80 %

Temperatūros diapazonas (laikymo): –20–60 °C

Multimedijos programos

USB atkūrimas, vaizdo įrašas: 3G2, 3GP, ASF, ASX, AVI, DAT, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV, MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS, VOB, WEBM, WMV, „XviD“

USB atkūrimas, vaizdas: BMP, GIF, JPEG, JPG

USB atkūrimas, garsas: AAC, AC3, AIF, AIFF,

AMR, EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA

Priedai

Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, RS232 laidas, VGA laidas, Nuotolinis valdymas, Nuotolinio valdymo pulto baterijos, Vartotojo vadovas CD diske, Trumpa instrukcija

Kita

Ekranas meniu kalbos: anglų, prancūzų, vokiečių, italų, lenkų, turkų, rusų, supaprastinta kinų, ispanų, tradicinė kinų

Garantija: 3 metų garantija

Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams:

BSMI, CB, CCC, CE, CEC, „C-Tick“, EPA, GOST, UL/cUL

