

Philips Signage Solutions
Dotykový displej Multi-
Touch

65" (165 cm)
1920 x 1080 (Full HD)

65BDL3010T



Objavte novú úroveň interakcie

s týmto viacdotykovým LED displejom

Priblížte sa k svojmu cieľovému publiku viac než kedykoľvek predtým. Tento displej je rýchly, presný, mimoriadne odolný a jeho vysoký výkon dopĺňa vynikajúcu úroveň spoľahlivosti a funkčnosti.

Optimalizované pre verejné sledovanie

- AMVA pre širokouhlé sledovanie živého obrazu v super vysokom kontraste
- Full HD LED – úžasný obraz LED s neuveriteľným kontrastom

Inovatívne riešenia pre akúkoľvek označovaciu aplikáciu

- Pripojte sa a kontrolujte svoj obsah pomocou cloudu s HTML5
- CMND: Prevezmite kontrolu nad svojimi displejmi

Myslite na vás, vašu firmu aj vaše publikum

- Systém SmartPower na úsporu energie
- Zobrazujte obsah aj v prípade zlyhania
- Zjednodušte stretnutia vďaka zabudovanej ochrane v prípade zlyhania pri konferenciách

Skvelá interakcia s publikom

- 10 dotykových bodov
- Zažite úžasnú interakciu so skutočným viacdotykovým displejom
- Protiodleskové sklo s malou optickou paralaxou

PHILIPS

Dotykový displej Multi-Touch
65" (165 cm) 1920 x 1080 (Full HD)

Hlavné prvky

Viacdotykový displej Plug & Play Multi-Touch



Vďaka integrovanej dotykovkej technológii je teraz dostupná celkom nová úroveň interakcie. Väčšia flexibilita a optimálna realizácia viacerých dotykov naraz doplnené vynikajúcimi možnosťami použitia prinášajú dokonalosť interakcie s používateľmi. Viacdotykové displeje majú aktivované automatické rozpoznávanie dotyku. Konektor USB podporuje štandard HID, vďaka čomu môžete zariadenie naozaj využívať ihneď po pripojení.

10 dotykových bodov

10 dotykových bodov

Protiodleskové sklo


Integrovaný dotykový displej Vám vďaka protiodleskovému sklu s malou optickou paralaxou umožní úžasne pútavý zážitok. Obrázok zostáva krištáľovo čistý a zreteľný vďaka takmer nulovému odlesku a zmiernenému odrazu od displeja.

Zobrazovacia technológia AMVA

Displej AMVA LED značky Philips využíva pokročilú multidoménovú technológiu vertikálneho vyrovnania, ktorá dosahuje super vysoké pomery statického kontrastu pre mimoriadne živý a jasný obraz. Bez problémov zvládne bežné kancelárske využitie a okrem toho je vhodný najmä na používanie náročných grafických aplikácií. Jeho optimalizovaná technológia správy pixelov poskytuje

mimoriadne široký zorný uhol 178/178 stupňov a ostrý obraz aj v zobrazení na výšku.

CMND



Rozsiahla platforma na správu displejov CMND vám umožňuje znova získať kontrolu.

Aktualizujte a spravujte obsah pomocou aplikácie CMND & Create alebo spravujte svoje nastavenia pomocou aplikácie CMND & Control. S platformou CMND je všetko možné.

Technológia Full HD LED

Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Predstavte si ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.

Ochrana pri zlyhaní



Pri náročných komerčných aplikáciách je nevyhnutné zabezpečiť neustále zobrazovanie obsahu. Hoci je úplné zlyhanie obsahu nepravdepodobné, funkcia ochrany pri zlyhaní vám poskytne ochranu obsahu vďaka revolučnej technológii, ktorá na obrazovke v prípade zlyhania mediálneho prehrávača prehráva záložný obsah. Funkcia sa automaticky aktivuje, keď dôjde k zlyhaniu primárneho vstupu. Stačí vybrať pripojenie pre primárny vstup a pre funkciu ochrany


65BDL3010T/00

v prípade zlyhania, a máte zaručené neustále prehrávanie obsahu.

Ochrana v prípade zlyhania pre konferenčné miestnosti

Pomocou ochrany v prípade zlyhania si uľahčíte svoje prezentácie a videokonferencie. Keď sa zasadacia alebo konferenčná miestnosť nepoužíva, obsah v pozadí môže byť spustený z akéhokoľvek vybratého vstupného zdroja. Keď začne stretnutie a potrebujete zdieľať prezentáciu alebo obsah svojej obrazovky, stačí pripojiť počítač a displej automaticky prepne vstupy a ukáže obsah vašej obrazovky bez potreby manuálneho prepínania vstupu.

Systém SmartPower

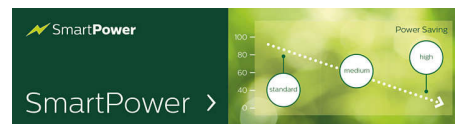

Intenzita podsvietenia môže byť regulovaná a prednastavená systémom, vďaka čomu je možné znížiť spotrebu energie až o 50 %, čím sa výrazne znížia náklady na energiu.

Prehliadač SmartBrowser



Pripojte sa a spravujte svoj obsah pomocou cloudu s integrovaným prehliadačom HTML5. Navrhňte si svoj obsah na zobrazovanie online a pripojte displej alebo celú sieť. Stačí pripojiť displej k internetu pomocou kábla RJ45 a na to určenej webovej adresy a môžete sa pustiť do prehrávania obsahu v cloude.



Technické údaje

Pripojiteľnosť

- Zvukový výstup: Zvukový ľavý/pravý (RCA), Konektor externého reproduktora
- Video vstup: DisplayPort (1.2), HDMI (x 2), DVI-D, VGA (Analogový D-Sub), USB, Komponentný (BNC), Kompozitný (BNC)
- Zvukový vstup: Zvukový ľavý/pravý (RCA), 3,5 mm konektor
- Iné pripojenia: USB, OPS
- Výstup obrazu: Rozhranie DisplayPort, DVI-I, VGA (cez DVI-D)
- Externé ovládanie: RJ45, IR (vstup/výstup) 3,5 mm konektor, RS232C (vstup/výstup) 2,5 mm konektor

Obraz/Displej

- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 163,9 cm
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 65 palec
- Pomer strán: 16:9
- Rozlíšenie panela: 1920 x 1080p
- Odstup pixelov: 0,74 x 0,74 mm
- Optimálne rozlíšenie: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Jas: 350 cd/m²
- Farby displeja: 1,07 miliardy
- Pomer kontrastu (typický): 3000:1
- Dynamický kontrastný pomer: 500 000:1
- Čas odozvy (typický): 8 ms
- Uhol zobrazenia (horizontálny): 178 stupň
- Uhol zobrazenia (vertikálny): 178 stupň
- Dokonalejšie zobrazenie: Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, 3D hrebeňový filter, Komp. zabr. preklad. pohybu, Progresívne riadkovanie, 3D zabr. prekl. MA, Dynamické zdokonalenie kontrastu
- Povrchová úprava: Protiodlesková vrstva
- Technológia panelov: VA

Vybavenie a vlastnosti

- Umiestnenie: Zobrazenie na šírku (16:7)
- Funkcie na šetrenie obrazovky: Posun pixelov, nízky jas
- Ovládanie klávesnicou: Skryté, Uzamykateľné
- Signál diaľkového ovládania: Uzamykateľné
- Zoslučkovanie signálu: RS232, VGA, Rozhranie DisplayPort, DVI
- Jednoduchá inštalácia: Inteligentný nástavec
- Funkcie úspory energie: Smart Power

- Ďalšia užitočná funkcia: Rukoväť na prenášanie
- Ovládateľný cez sieť: RS232, Jeden kábel (HDMI-CEC), LAN (RJ45)

Zvuk

- Vstavané reproduktory: 2 x 10 W RMS

Príkon

- Napájanie zo siete: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
- Spotreba (zapnutý): 176 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: $\leq 0,5$ W
- Funkcie úspory energie: Smart Power

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1 280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200 pri 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
- Formáty videa: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz

Rozmery

- Inteligentný vkladací držiak: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm
- Šírka prístroja: 1492,40 mm
- Hmotnosť výrobku: 43,1 kg
- Výška prístroja: 867,40 mm
- Hĺbka prístroja: 99,80 mm
- Šírka zostavy (palce): 58,76 palec
- Výška zostavy (palce): 34,15 palec
- Upevnenie na stenu: 400 x 400 mm, M6
- Hĺbka zostavy (palce): 3 93 palec
- Šírka rámu: 29,2
- Hmotnosť produktu (v librách): 95 lb

Prevádzkové podmienky

- Nadmorská výška: 0 – 3000
- Rozsah teploty (prevádzkový): 0 – 40 °C
- MTBF: 50 000 hodina(y)
- Relatívna vlhkosť: 20 – 80 %
- Rozsah teploty (uskladnenia): -20 – 60 °C

Multimediálne aplikácie

- Prehrávanie videa z USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV

- Prehrávanie obrázkov z USB: BMP, GIF, JPEG, JPG
- Prehrávanie zvuku z USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Príslušenstvo


- Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), RS232 kábel, USB kábel, Diaľkové ovládanie, Batérie pre diaľkové ovládanie, Štručná príručka spustenia, Používateľská príručka na disku CD-ROM
- Voliteľné príslušenstvo: Podstavec na stôl, Prijímač HDBaseT OPS (CRD25)

Rozličné

- Jazyky ponuky na obrazovke: Arabčina, Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Poľština, Španielčina, Turečtina, Ruština, Zjednodušená čínština, Tradičná čínština, Japončina
- Záruka: 3-ročná záruka
- Regulačné schválenia: CE, UL/cUL, RoHS, CB, C-Tick, EnergyStar 7.0, EPEAT, FCC, trieda B, GOST

Interaktivita

- Multi-dotyková technológia: Infračervená dotyková technológia
- Dotykové body: 10 simultánných dotykových bodov
- Plug and play: Kompatibilné s HID
- Ochranné sklo: 5 mm tvrdené bezpečnostné sklo, Protiodleskové, Antireflexné

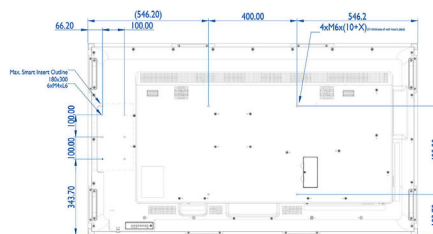

Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 2.1.1

EAN: 87 12581 73976 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com